
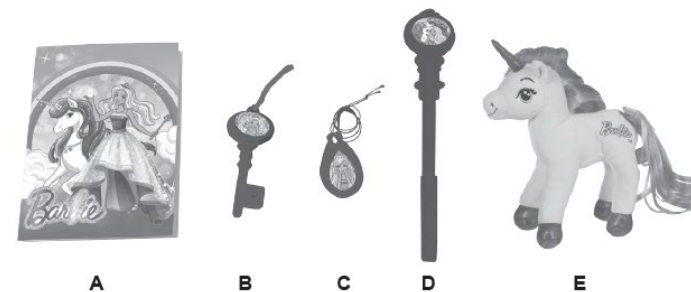


ELEKTRONICKÝ TAJNÝ DENÍK BARBIE

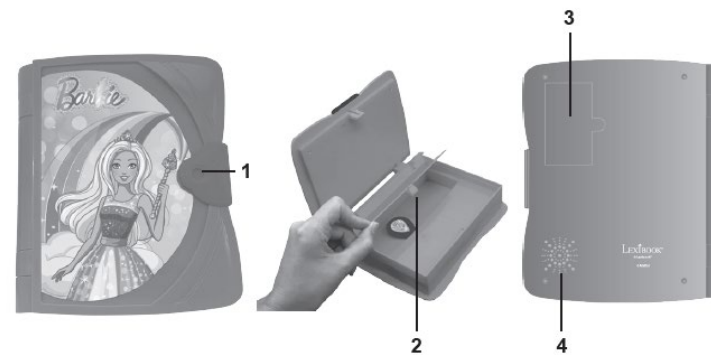

Barbie

BARBIE a související ochranné známky a průmyslový vzor jsou vlastněny a používány na základě licence od společnosti Mattel.
© 2019 Mattel. Všechna práva vyhrazena

NÁVOD K OBSLUZE

Lexibook®

SD15BBY

BALENÍ

Obsahuje:

1 x pouzdro na deník 1 x zápisník 1 x klíč 1 x medailon 1 x kouzelné pero 1 x plyšový jednorozec
1 x návod k obsluze

VAROVÁNÍ: Všechny obalové materiály, jako jsou pásky, plastové fólie, stahovací pásky a visačky, nejsou součástí této hračky a měly by být zlikvidovány kvůli bezpečnosti vašeho dítěte.

NAPÁJENÍ

Kufřík deníku je napájen bateriemi typu 2 x 1,5 V AA/LR6 (nejsou součástí balení).



Instalace baterií:

1. Šroubovákem otevřete přihrádku na baterie umístěnou na spodní části zařízení.
2. Vložte 2 x 1,5 V AA/LR6 baterie. Dodržujte označení polaritů uvnitř přihrádky na baterie.
3. Zavřete přihrádku na baterie a utáhněte šroub.

Jednorozové baterie se nesmí dobíjet. Dobíjecí baterie je třeba před nabíjením z hračky vyjmout. Dobíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby. Nepoužívejte spolu staré a nové baterie nebo různé typy baterií. Lze používat pouze baterie stejného nebo rovnocenného typu, jak je doporučeno. Baterie musí být vloženy se správnou polaritou. Vybité baterie je třeba z hračky vyjmout. Přívodní svorky nesmí být zkratovány. Nevhazujte baterie do ohně. Pokud hračku nebudete delší dobu používat, baterie vyjměte. Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň apod.

VAROVÁNÍ: V důsledku silného frekvenčního rušení nebo elektrostatického výboje může dojít k poruše nebo ztrátě paměti zařízení. Pokud zpozorujete jakoukoliv neobvyklou aktivitu, baterie vyjměte a znovu vložte.

POPIS PRODUKTU

Pouzdro na deník :

1. Zámek pouzdra na deník
2. Tajná přihrádka
3. Kryt přihrádky na baterie
4. Reproduktor

Příslušenství :

- A. Zápisník
- B. Klíč
- C. Medailon
- D. Kouzelné pero
- E. Plyšový jednorozec

ZAČÍNÁME

Jak otevřít deník

Pouze třemi kouzelnými předměty můžete deník otevřít: klíčem, medailonem a kouzelným perem.

Chcete-li deník otevřít, podržte jeden z těchto tří předmětů nad zámkem po dobu dvou sekund.

Když uslyšíte kouzelnou melodii a zámek se rozsvítí, váš deník se záračně odemkne!
Nyní se můžete pustit do zápisu všech svých tajemství do zápisníku. Zápisník můžete uložit do deníku.



Tajná přihrádka

Uvnitř deníku se nachází tajná přihrádka. Použijte ji k ukrytí obrázků, šperků nebo čehokoliv, co chcete uchovat v bezpečí!
Dávejte pozor, abyste deník nezamkli se všemi třemi předměty uvnitř, jinak ho nebudete moci znovu otevřít.



Jak zavřít deník

Už se dnes nechcete svěřovat? Vložte zápisník do deníku a jednoduše zavřete víko. Vaše tajemství jsou bezpečně uzamčena!

PRŮVODCE ŘEŠENÍM PROBLÉMŮ

Problém	Řešení
Deník se neotevře	<ul style="list-style-type: none"> • Baterie jsou chybně vloženy opačnou polaritou. Zkontrolujte označení + a -, zda jsou baterie správně orientovány. • Baterie je vybitá. Vyměňte za novou baterii. • Rezavé kontakty. Kontakty čistěte brusným papírem. • Umístěte konec předmětu na vyrytý kroužek na obalu deníku vlevo od klíče. Otevírací body jsou na trnu klíče, na vrcholu medailonu a na vrcholu kouzelného pera (viz obrázek výše).

ÚDRŽBA A ZÁRUKA

K čištění zařízení použijte pouze měkký, mírně vlhký hadřík. Nepoužívejte prací prostředek. Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření nebo jinému zdroji tepla. Neponořujte zařízení do vody. Zařízení nerozebírejte ani s ním neházejte. Nesnažte se zařízení zkroutit nebo ohnout.

Poznámka: Uschovejte si prosím tento návod, obsahuje důležité informace.

Na tento produkt se vztahuje naše 2letá záruka.

V případě reklamace v rámci záručního nebo poprodejního servisu kontaktujte svého distributora a předložte platný doklad o koupi. Naše záruka se vztahuje na veškeré výrobní vady materiálu a zpracování, s výjimkou jakéhokoli poškození vzniklého nedodržením návodu k obsluze nebo neopatrným zacházením s tímto předmětem (jako je demontáž, vystavení tepla a vlhkosti atd.). Doporučujeme ponechat si obal pro další použití. Ve snaze neustále zlepšovat naše služby může dojít ke změnám barev a detailů výrobku uvedených na obalu.

VAROVÁNÍ! Nevhodné pro děti do 3 let. Nebezpečí vdechnutí malých částí

Označení výrobku: SD15BBY

Navrženo a vyvinuto v Evropě – vyrobeno v Číně

©Lexibook®

Spojené království a Irsko

Pro poprodejní servis nás prosím kontaktujte na savcomfr@lexibook.com.

Sledujte nás @LexibookCom



Ochrana životního prostředí

Nepotřebné elektrospotřebiče lze recyklovat, neměly by se vyhazovat spolu s běžným domovním odpadem! Podpořte aktivně zachování přírodních zdrojů a pomozte chránit životní prostředí odevzdáním tohoto zařízení do sběrného dvora (je-li k dispozici).

