


PRENOSNÝ CD PREHRÁVAČ

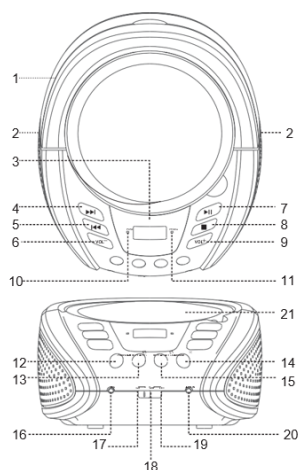

Návod na obsluhu

RCD108series

www.lexibook.com

SLOVENSKY		BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA	
	UPOZORNENIE		
	RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEOTVÁRAJTE		

UPOZORNENIE: ABY STE ZNÍŽILI RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEODSTRAŇUJTE KRYT (ANI ZADNÚ ČASŤ). ZARIADENIE NEMÁ ŽIADNE SAMOOPRAVNÉ ČASTI. VŠETKY SERVISNÉ PRÁČE PRENECHAJTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÉMU PERSONÁLU.

Grafické symboly v spodnej časti súboru znamenajú:



NEBEZPEČNÉ NAPÄTIE: Symbol blesku s hrotom šípky v rovnostrannom trojuholníku je určený na upozornenie používateľa na prítomnosť neizolovaného "nebezpečného napätia" v kryte výrobku, ktoré môže byť dostatočne vysoké na to, aby predstavovalo riziko úrazu osôb elektrickým prúdom.



VAROVANIE: Výkričník v rovnostrannom trojuholníku má používateľa upozorniť na prítomnosť dôležitých pokynov na obsluhu a údržbu (servis) v sprievodných pokynoch spotrebiča.



NEBEZPEČENSTVO: Neviditeľné a nebezpečné laserové žiarenie pri otvorení a zlyhaní alebo poruche zabezpečenia. Vyhnite sa priamemu pôsobeniu lúča.

VAROVANIE:

-Aby ste znížili riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte tento spotrebič dažďu alebo vlhkosti.

-Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a na výrobok sa nesmú umiestňovať žiadne predmety naplnené tekutinami, napríklad vázy.

-Sieťová zástrčka sa používa ako spínacie zariadenie, spínacie zariadenie musí zostať ľahko ovládateľné.

-Ak chcete zariadenie úplne odpojiť od elektrickej siete, sieťová zástrčka by mala byť úplne vyťahaná zo zásuvky.

NEBEZPEČENSTVO

BEZPEČNOSŤ LASERU



Toto zariadenie využíva optický laserový lúč v CD mechanizme, ktorý je navrhnutý so zabudovanými bezpečnostnými prvkami. Nepokúšajte sa o demontáž, obráťte sa na kvalifikovaný servisný personál. Vystavenie tomuto neviditeľnému laserovému svetelnému lúču môže byť pre ľudské oko škodlivé.

LASEROVÝ

TOTO JE LASEROVÝ VÝROBK TRIEDY 1. POUŽITIE INÝCH OVLÁDACÍCH PRVKOV, NASTAVENÍ ALEBO POSTUPOV, AKO SÚ TU UVEDENÉ, MÔŽE MAŤ ZA NÁSLEDOK VYSTAVENIE NEBEZPEČNÉMU LASEROVÉMU SVETLU.

Neviditeľné laserové žiarenie pri otvorení a zabezpečení zlyhalo alebo nefungovalo správne. Vyhnite sa priamemu pôsobeniu laserového žiarenia.


DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

1. Prečítajte si pokyny.
2. Postupujte podľa týchto pokynov.
3. Dbajte na všetky varovania.
4. Postupujte podľa všetkých pokynov
5. Nepoužívajte tento výrobok v blízkosti vody alebo vo vlhkom prostredí, napríklad: v blízkosti vane, umývadla, kuchynského drezu alebo práčovne, vo vlhkej pivnici alebo v blízkosti bazéna.
6. Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, výmenníky tepla, kachle alebo iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
7. Neporušujte bezpečnostný účel polarizovanej alebo uzemnenej zástrčky. Polarizovaná zástrčka má dva ploché kolíky, jeden širší ako druhý. Uzemnená zástrčka má dva ploché kolíky a tretí uzemňovací valcový kolík. Široký plochý kolík alebo tretí valcový kolík zabezpečuje vašu bezpečnosť. Ak dodaná zástrčka nepasuje do vašej zásuvky, poraďte sa s elektrikárom o výmene zastaranej zásuvky.
8. Zásuvka musí byť nainštalovaná v blízkosti zariadenia a musí byť ľahko prístupná.
9. Chráňte napájací kábel pred stlačením alebo zovretím, najmä na zástrčke a v mieste, kde kábel vystupuje z prístroja.
10. Používajte len príslušenstvo a prídavné zariadenia určené výrobcom.
11. Toto zariadenie odpojte počas búrok alebo ak sa dlhší čas nepoužíva.

12. Všetky servisné práce zverte kvalifikovanému servisnému personálu. Servis je potrebný, ak bolo zariadenie akýmkoľvek spôsobom poškodené, napríklad ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, ak sa do zariadenia vyliala tekutina alebo doň spadli predmety, ak bolo zariadenie vystavené dažďu alebo vlhkosti, ak nefunguje normálne alebo ak spadlo.
13. Zásuvku nepreťažujte. Používajte iba špecifikovaný napájací zdroj.
14. Používajte náhradné diely, ktoré sú určené výrobcom.
15. Do otvorov tohto výrobku nikdy nestrkajte žiadne predmety, pretože by sa mohli dotknúť nebezpečných napätých bodov alebo skratovať časti, ktoré by mohli spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Na výrobok nikdy nevyliievajte ani nestriekajte žiadne kvapaliny.
16. Po ukončení servisu alebo opravy tohto výrobku požiadajte servisného technika o bezpečnostnú kontrolu.
17. Tento výrobok by mal byť napájaný len typom zdroja uvedeným na štítku. Ak si nie ste istí typom napájacieho zdroja pre vašu domácnosť, obráťte sa na predajcu spotrebičov alebo miestnu energetickú spoločnosť. V prípade spotrebičov určených na napájanie z batérií alebo iných zdrojov postupujte podľa návodu na použitie.
18. Nepokúšajte sa sami vykonávať servis jednotky, pretože otvorením alebo odstránením krytov sa môžete vystaviť nebezpečnému napätiu alebo iným rizikám. Všetky servisné práce zverte kvalifikovanému servisnému personálu.
19. Spotrebič nesmie byť vystavený kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a na výrobok sa nesmú umiestňovať žiadne predmety naplnené tekutinami, ako napríklad vázy.
20. Sieťová zástrčka sa používa ako odpojovacie zariadenie a mala by zostať ľahko prístupná počas jej zamýšľaného používania. Aby bolo možné prístroj úplne odpojiť od elektrickej siete, sieťová zástrčka by mala byť úplne odpojená od hlavnej zásuvky.
21. Zachovajte minimálnu vzdialenosť 10 cm okolo zariadenia, aby ste zabezpečili dostatočnú ventiláciu.
22. Na zariadení nesmú byť umiestnené žiadne zdroje otvoreného ohňa, ako napríklad zapálené sviečky;
23. Pozornosť by sa mala venovať environmentálnym aspektom likvidácie batérií.
24. Zariadenie je určené na používanie v miernom podnebí.
25. Nadmerný akustický tlak zo slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu.
26. Maximálne výstupné napätie: ≤ 150 mV.
27. Výstražné označenie sa nachádza v spodnej časti zariadenia.
28. Informácie o označení sa nachádzajú na zadnom kryte prístroja.
29. Nebráňte vetraniu zakrývaním vetracích otvorov predmetmi, ako sú noviny, obrusy, záclony atď.

VAROVANIE: Všetky obalové materiály, ako sú lepiace pásky, plastové fólie, pásky a visačky, nie sú súčasťou tohto výrobku a mali by sa zlikvidovať.


NAPÁJACIE ZDROJE

Prehrávač CD sa napája pomocou batérií AC 230V ~ 50Hz alebo pomocou 6 x 1,5V batérií  C / LR14 (nie sú súčasťou dodávky).

Prevádzka na striedavý prúd

1. Skontrolujte, či je zariadenie vypnuté.
2. Zasuňte malý koniec napájacieho kábla do zásuvky na zadnej strane zariadenia.
3. Zapojte druhý koniec napájacieho kábla do akejkoľvek vhodnej elektrickej zásuvky.

Inštalácia batérie

1. Ak chcete nainštalovať batérie, otvorte priehradku na batérie umiestnenú na spodnej strane zariadenia zatlačením na kryt a jeho zdvihnutím.
2. Vložte 6 x 1,5 V batérií  veľkosti C/LR14 (nie sú súčasťou dodávky), pričom dodržte polaritu uvedenú v priehradke na batérie a pozrite si schému na opačnej strane.
3. Zatvorte priehradku na batérie.

Poznámky: Aby mohol výrobok fungovať na batériu, musí byť sieťový kábel odpojený od sieťovej zásuvky na zadnej strane zariadenia.

V režime CD a AUX prejde jednotka do režimu spánku približne po 10 minútach nečinnosti. Režim spánku ukončíte stlačením tlačidla PLAY/STOP.

Nenabíjateľné batérie sa nesmú nabíjať. Nabíjateľné batérie sa musia pred nabíjaním zo zariadenia vybrať. Nabíjateľné batérie sa môžu nabíjať len pod dohľadom dospeléj osoby. Nepoužívajte spolu staré a nové batérie alebo rôzne typy batérií. Môžu sa používať len batérie rovnakého alebo ekvivalentného typu, ako je odporúčané. Batérie musia byť vložené so správnou polaritou. Vybité batérie sa musia zo zariadenia vybrať. Napájacie póly nesmú byť skratované. Batérie nevhadzujte do ohňa. Ak sa hračka nebude dlhší čas používať, vyberte batérie. Batérie nesmú byť vystavené nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a pod.

VAROVANIE: Silné frekvenčné rušenie alebo elektrostatický výboj môžu spôsobiť poruchu zariadenia alebo stratu pamäte. Ak spozorujete akúkoľvek nezvyčajnú aktivitu, vyberte batérie a znovu ich vložte alebo odpojte sieťový adaptér od elektrickej zásuvky a znova ho zapojte.

UMIESTNENIE OVLÁDACÍCH PRVKOV

1. Rukoväť
2. Reprodukory
3. LED displej
4. Tlačidlo Preskočiť
5. Tlačidlo Späť
6. Ovládanie hlasitosti VOL -
7. Tlačidlo prehrávania/pauzy
8. STOP tlačidlo
9. VOL + ovládanie hlasitosti
10. Indikátor napájania
11. Ukazovateľ programu
12. Tlačidlo PROGRAM
13. Tlačidlo Opakovať 1 REPEAT
14. Tlačidlo náhodného prehrávania RANDOM



15. Tlačidlo REPEAT ALL - Opakovať všetko
16. Konektor mikrofónu
17. Prepínač funkcií (CD)
18. Funkčný prepínač (AUX)
19. OFF - vypnúť
20. 3,5 mm jack konektor (AUX IN)
21. Veko priehradky na CD

PREVÁDZKA CD

Prehrávanie disku CD

1. Zdvihnite veko zásobníka CD, opatrne umiestnite disk na stredové vreteno potlačenou stranou disku smerom nahor a zatvorte zásobník CD.
2. Posuňte prepínač FUNCTION do polohy CD. Rozsvieti sa kontrolka napájania a na LED displeji sa zobrazí celkový počet skladieb na disku.
3. Stlačte tlačidlo PLAY/STOP a CD sa začne prehrávať od prvej skladby.
4. Stlačením tlačidla hlasitosti (VOL) nastavte úroveň zvuku.
5. Ak chcete pozastaviť prehrávanie, stlačte tlačidlo PLAY/PAUSE. Indikátor prehrávania na displeji bude blikať.
6. Ak chcete pokračovať v prehrávaní, znova stlačte tlačidlo PLAY/STOP. Indikátor prehrávania bude trvalo svietiť.
7. Ak chcete zastaviť prehrávanie, stlačte tlačidlo STOP

Tlačidlá SKIP / BACK

1. Ak chcete priamo prehrať obľúbenú skladbu, keď je CD zastavené, vyhľadajte požadovanú skladbu pomocou príkazu SKIP alebo BACK a stlačte tlačidlo PLAY/STOP.
2. Počas počúvania disku CD stlačte tlačidlo SKIP, aby ste prešli ďalšiu skladbu. Stlačením tlačidla BACK jedenkrát prejdete na začiatok aktuálne prehrávanej skladby. Ak chcete prehrať predchádzajúce skladby, stlačte to isté tlačidlo dvakrát alebo viackrát.
3. Ak chcete prevíjať prehrávanú skladbu dopredu alebo dozadu, stlačte a podržte tlačidlo SKIP alebo BACK a vyhľadajte konkrétnu hudobnú pasáž. Prehrávač bude prehrávať skladby dopredu alebo dozadu vysokou rýchlosťou, kým je tlačidlo stlačené. Uvoľnením tlačidla sa vrátite k normálnemu prehrávaniu.

Poznámka:

- Ak je disk vložený nesprávne alebo je znečistený či poškodený, nebude sa prehrávať.
- Pri prehrávaní každej skladby sa na displeji zobrazí číslo skladby.

-Aby ste zabránili poškodeniu disku, nikdy neotvárajte dvierka CD, keď sa disk otáča. Pred otvorením dvierok CD počkajte, kým sa disk zastaví. Nikdy sa nedotýkajte objektívu, keď sú dvierka disku CD otvorené.

-Pri prehrávaní CD nepoužívajte rukoväť. Výrobok by sa mal používať len na pevnom povrchu.

OPAKOVANÉ PREHRÁVANIE CD

1. Počas prehrávania CD stlačte tlačidlo "REPEAT 1", aby ste opakovali aktuálnu skladbu. Na displeji bude blikať indikátor opakovania.
2. Stlačením tlačidla "REPEAT ALL" opakujte všetky skladby na disku CD. Kontrolka opakovania bude trvalo svietiť.
3. Ak chcete zrušiť funkciu opakovania, znova stlačte príslušné tlačidlo (indikátor zhasne).

Náhodné prehrávanie

1. Stlačením tlačidla RANDOM spustíte náhodné prehrávanie hudby. Indikátor sa rozsvieti.
2. Ak chcete zrušiť náhodnú funkciu, stlačte tlačidlo RANDOM znova. Indikátor sa vypne.

NAPROGRAMOVANÉ PREHRÁVANIE CD

Pomocou funkcie programu môžete vopred vybrať poradie, v ktorom sa bude prehrávať sekvencia skladieb. Naprogramovať možno až 20 skladieb.

1. Posuňte prepínač FUNCTION do polohy CD a vložte disk alebo sa uistite, že zariadenie neprehráva disk.
2. Stlačte tlačidlo PROGRAM. Na LED displeji bude blikať programová sekvencia "01" a blikať bude aj indikátor programu.
3. Pomocou funkcie SKIP alebo BACK vyberte prvú skladbu, ktorú chcete zaradiť do naprogramovanej sekvencie.
4. Stlačením tlačidla PROGRAM potvrdíte a uložte skladbu.
5. Opakovaním krokov 3 a 4 naprogramujte ďalšie požadované stopy.
6. Stlačením tlačidla PLAY spustíte prehrávanie. Skladby sa budú prehrávať v naprogramovanom poradí.
7. Stlačením tlačidla STOP raz zastavíte prehrávanie a druhým stlačením zrušíte naprogramovanú sekvenciu. Indikátor programu sa po zrušení vypne.

PREVÁDZKA S KÁBLOM JACK

Hudbu môžete prehrávať cez reproduktory tohto prehrávača CD pripojením kábla jack k MP3 alebo inému digitálnemu audio prehrávaču.

1. Presuňte volič FUNCTION do polohy AUX.
2. Nastavte ovládač hlasitosti na požadovanú úroveň počúvania.
3. Pomocou funkčných tlačidiel na zvukovom zariadení pozastavte a obnovte prehrávanie, upravte hlasitosť a vyberte nasledujúcu alebo predchádzajúcu skladbu.
4. Ak chcete zastaviť prehrávanie hudby, vytiahnite zástrčku z kábla jack.

ZÁRUKA

Aby ste predišli riziku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, odpojte prístroj pri čistení od zdroja napájania. Na tento výrobok sa vzťahuje naša 2-ročná záruka.

POZNÁMKA: Tento návod si uschovajte, obsahuje dôležité informácie.

Označenie: RCD108series

Navrhnuté a vyvinuté v Európe - vyrobené v Číne

©Lexibook®

Spojené kráľovstvo a Írsko

V prípade popredajného servisu nás kontaktujte na adrese savcomfr@lexibook.com.

www.lexibook.com



Tento výrobok nie je hračka.

Ochrana životného prostredia:

Nepotrebné elektrospotrebiče je možné recyklovať, nemožno ich vyhadzovať do bežného komunálneho odpadu! Aktívne podporujte zachovanie prírodných zdrojov a pomôžte chrániť životné prostredie tým, že tieto zariadenia odovzdáte do zberného dvora (ak je k dispozícii).

