



# Cyber Arcade® POCKET



**JL1895FZ**  
**Mode d'emploi • Instruction manual**  
**Manual de instrucciones**  
**Manual de instruções • Manuale di istruzioni**  
**Bedienungsanleitung • Gebruikershandleiding**



**LEXIBOOK®**

Lexibook S.A., 6 avenue des Andes, Bâtiment 11,  
91940 Les Ulis, France

**UK CA CE**


©Lexibook®  
©Disney

## FROZEN GAME LIST

1	Winter Magic	6	Snow Kingdom
2	Snow Fight	7	Sparkle Memory
3	Eternal Winter	8	Ice Power
4	Spiralling Snow	9	Alpine Wonder
5	Ice Maze	10	Icy Journey

11	Mr. Runner	46	Delivery Man	81	Closed Shell	116	Baby Arms
12	Golf	47	Mr.Onion	82	Peg Sweeper	117	Pile the Box
13	Ping Pong	48	Manic Troll	83	Paint Master	118	Igloo Land
14	Fishing	49	Mini Golf	84	Mister Easter	119	Insect Chase
15	Explorer	50	S.FootBall	85	Wilson	120	Jumping Ball
16	Bubble Master	51	Jewel Quest	86	Pool Quiz	121	Bubble Factory
17	Bubble Hero	52	Mystic Totem	87	Fish Adventure	122	Fast Race
18	Happy Jump	53	Imp and Cubes	88	Worm Catch	123	Dump Lorry Race
19	Fruit Killer	54	Pair Up	89	Fossick	124	Arkanoid
20	Fun Dash	55	Adventure	90	Flame Beetles	125	Lonely Island
21	Ball Blaster	56	Secret Bottle	91	Hide and Seek	126	Loop Tennis
22	Kitchen War	57	Ball Mania	92	Flying	127	Motor Rally
23	Darts	58	Find the Way	93	Number Place	128	Ocean Quest
24	Jan-Ken-Pon	59	Win or Lose	94	Push the Box	129	Pinball
25	Fun Claw	60	Blox World	95	North Salvation	130	Pool Pro
26	Jungle Defence	61	Chi-Fou-Mi	96	Grass Cutter	131	Push the Ball
27	Space Castle	62	Brains Diamonds	97	Code Eagle	132	Speedy Way-X
28	Dream Bubble	63	Awake Baby	98	Ogreish Flower	133	Rainbow
29	Air Circus	64	Balloon Man	99	Happy Diamond	134	Risker
30	Bird Hunter	65	Puzzle Pop	100	Quick Move	135	VR Racing
31	Down to 100	66	Hard Win	101	Garden Weeder	136	Fish Catcher
32	Bounce	67	Fantastic Farm	102	Ball Clash	137	Wild River
33	Puzzle Park	68	Pop Ball	103	Pinball Track	138	Canyon Raider
34	Happy Farm	69	Firefight Bro	104	Right Spot	139	Escape
35	Winlinez	70	Block Out	105	Let's Go	140	Under the Sea
36	Sky Mission	71	Magic Diamond	106	Magic Bubble	141	Matching Tiles
37	Move Fun	72	Hit n Move	107	Take a Smile	142	Go Bang
38	Basketball	73	Fruit Rotation	108	Juggle	143	Conquer South Pole
39	Farm Pinball	74	Fruit Fall	109	Dragon Fire	144	Racing Boat
40	Super Rabbit	75	Little Plane	110	Climbing Challenge	145	Towers
41	Ball Slider	76	Smart Frog	111	Lucky Lawn Mower	146	Animal Pool
42	Freak Number	77	Go Soccer	112	Garden Maze	147	100m Dash
43	Spring Bros.	78	Fish Quiz	113	Dangerous Zone	148	Transportation
44	Final Escape	79	Bingo Zap	114	Action Ball	149	Green Quest
45	Submarine War	80	Puzzle Quest	115	Jewel Master	150	Fire Fighter

## FRANÇAIS

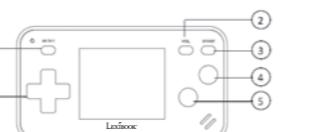

### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Lors du déballage, assurez-vous que les pièces suivantes soient incluses :

Une console de jeu / Un mode d'emploi

**ATTENTION :** Les éléments d'emballage tels que films plastiques, rubans adhésifs, étiquettes et rubans de fixation métalliques ne font pas partie de ce jouet et doivent être enlevés par raison de sécurité avant toute utilisation par un enfant.

### INFORMATIONS SUR LES PILES

Votre console de jeu fonctionne avec 3 piles alcalines AAA/LR03 de 1,5 V (non fournies). Demandez de l'aide à un adulte pour trouver et installer les piles indiquées ci-dessus. N'utilisez que les piles spécifiées pour ce produit.

1. A l'aide d'un tournevis, ouvrir la porte du compartiment des piles située au dos de l'appareil.
2. Installer les 3 piles alcalines AAA/LR03 en respectant la polarité indiquée au fond du compartiment des piles et selon le schéma ci-contre.
3. Refermer le compartiment des piles et resserrer la vis.

#### NOTES :

- Si le son faiblit ou si le jeu ne répond plus correctement aux commandes, penser à changer les piles.
- Afin d'assurer un fonctionnement optimal, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines.

**ATTENTION :** Ne rechargez pas les piles non rechargeables. Retirez les accumulateurs du jeu avant de les recharger. Ne chargez les accumulateurs que sous la surveillance d'un adulte. Ne mélangez différents types de piles ou accumulateurs, ou des piles et accumulateurs neufs et usagés. Les piles et accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. Les piles et accumulateurs usagés doivent être enlevés du jeu. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit. Ne pas jeter les piles au feu. Retirez les piles en cas de non utilisation prolongée. Les batteries ne doivent jamais être exposées à une source de chaleur excessive, par exemple la lumière du soleil ou du feu. N'utilisez que des piles de type identique ou équivalent à celles recommandées.

**ATTENTION :** D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, enlevez puis remettez les piles.

### PRÉSENTATION DU PRODUIT

**NOTE :** Avant de démarrer, enlever la pellicule antistatique de l'écran LCD.

#### 1. Bouton de mise en marche/arrêt (O) :

Appuyez longuement sur O pour allumer la console de jeux. La liste des jeux s'affiche alors à l'écran. Parcourir la liste à l'aide des touches directionnelles (Gauche/Droite/Haut/Bas), puis sélectionner le jeu souhaité à l'aide du bouton START.

**Bouton RESET :** Appuyez brièvement sur cette touche pour revenir à la liste des jeux ou pour réinitialiser l'appareil en cas de dysfonctionnement.

2. Touche de réglage du volume. Il y a 3 niveaux de volume disponibles : silencieux (pas de son), moyen et fort. Au démarrage de la console, le volume est au niveau fort. Appuyez une fois sur cette touche pour passer d'un niveau à l'autre.

3. Bouton START.

4. Bouton B.

5. Bouton A.

6. Touches directionnelles (Gauche/Droite/Haut/Bas).

### AVERTISSEMENT SUR L'EPILEPSIE

A lire avant toute utilisation d'un jeu vidéo par vous-même ou par votre enfant.

**I. - Précautions à prendre dans tous les cas pour l'utilisation d'un jeu vidéo.** Evitez de jouer si vous êtes fatigué ou si vous manquez de sommeil. Assurez-vous que vous jouez dans une pièce bien éclairée en modérant la luminosité de votre écran. Lorsque vous utilisez un jeu vidéo susceptible d'être connecté à un écran, jouez à bonne distance de cet écran de télévision et aussi loin que le permet le cordon de raccordement. En cours d'utilisation, faites des pauses de dix à quinze minutes toutes les heures.

**II. - Avertissement sur l'épilepsie.** Certaines personnes sont susceptibles de faire des crises d'épilepsie comportant, le cas échéant, des pertes de conscience à la vue, notamment, de certains types de stimulations lumineuses fortes : succession rapide d'images ou répétition de figures géométriques simples, d'éclairs ou d'explosions. Ces personnes s'exposent à des crises lorsqu'elles jouent à certains jeux vidéo comportant de telles stimulations, alors même qu'elles n'ont pas d'historique médical ou n'ont jamais été sujettes elles-mêmes à des crises d'épilepsie. Si vous-même ou un membre de votre famille avez déjà présenté des symptômes liés à l'épilepsie (crise ou perte de conscience) en présence de stimulations lumineuses, consultez votre médecin avant toute utilisation. Les parents se doivent également d'être particulièrement attentifs à leurs enfants lorsqu'ils jouent avec des jeux vidéo. Si vous-même ou votre enfant présentez un des symptômes suivants : vertige, trouble de la vision, contraction des yeux ou des muscles, trouble de l'orientation, mouvement involontaire ou convulsion, perte momentanée de conscience, il faut cesser immédiatement de jouer et consulter un médecin.

### ENTRETIEN ET GARANTIE

Protéger le jouet de l'humidité. S'il est mouillé, l'essuyer immédiatement. Ne pas le laisser en plein soleil, ne pas l'exposer à une source de chaleur. Ne pas le laisser tomber. Ne pas tenir de le démonter. Pour le nettoyer, utiliser un chiffon légèrement imbibé d'eau à l'exclusion de tout produit détergent. En cas de mauvais fonctionnement, essayer d'abord de changer les piles. Si le problème persiste, relire attentivement la notice afin de vérifier que rien de mal ne soit arrivé.

**NOTE :** veuillez garder ce mode d'emploi, il contient d'importantes informations.

Ce produit est couvert par notre garantie de deux ans. Pour toute mise en œuvre de la garantie ou du service après-vente, vous devez vous adresser à votre revendeur munis d'une preuve d'achat. Notre garantie couvre les vices du matériel ou de la montagne imputable au constructeur à l'exception de toute détérioration provenant du non-respect de la notice d'utilisation ou toute intervention intercessive sur l'article (telle que le démontage, exposition à la chaleur ou à l'humidité...).

Il est recommandé de conserver l'emballage pour toute référence ultérieure. Dans un souci constant d'amélioration, nous pouvons être amenés à modifier les couleurs et les détails du produit présenté sur l'emballage.

**ATTENTION !** Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Risque de suffocation en raison des petites pièces.

Reference : JL1895FZ

Conçu et développé en Europe – Fabriqué en Chine

©Lexibook®

Lexibook S.A.

6 avenue des Andes

Bâtiment 11

91940 Les Ulis

France


Pour vos demandes concernant un problème SAV ou une réclamation, écrivez à [savcomfr@lexibook.com](mailto:savcomfr@lexibook.com)

[www.lexibook.com](http://www.lexibook.com)

### Informations sur la protection de l'environnement

Tout appareil électrique usé est une matière recyclable et ne devrait pas faire partie des ordures ménagères ! Nous vous demandons de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement au ménagement des ressources et à la protection de l'environnement en déposant cet appareil dans des sites de collecte (si existants).

## ENGLISH

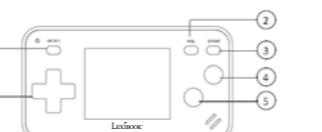

### CONTENT OF THE PACKAGING

When unpacking, ensure the following elements are included:

1 x game console / 1 x instruction manual

**WARNING:** All packaging materials, such as tape, plastic sheets, wire ties and tags are not part of this toy and should be discarded for child's safety.

#### BATTERY INFORMATION

The game console operates with 3 X 1.5V AAA/LR03 type batteries (not included). Ask an adult to help you to find and install the correct batteries. Only the specified batteries must be used with this product.

1. Use a screwdriver to open the battery compartment cover located on the back of the unit.
2. Install the 3 x LR03/AAA batteries according to the polarity indicated at the bottom of the battery compartment, and as per the diagram shown opposite.
3. Close back the battery compartment and tighten the screw.

#### NOTES :

- In case the sound becomes weak or the console doesn't react properly, batteries might need to be changed.
- Use alkaline batteries for better performance.

Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used. Batteries are to be inserted with the correct polarity. Embedded batteries are to be removed from the toy. The supply terminals are not to be shorted. Do not attempt to short the battery terminals. If they are shorted, use caution for a long period of time. Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like. Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

