


MŮJ PRVNÍ DIGITÁLNÍ PŘEHRÁVAČ SE 2 MIKROFONY

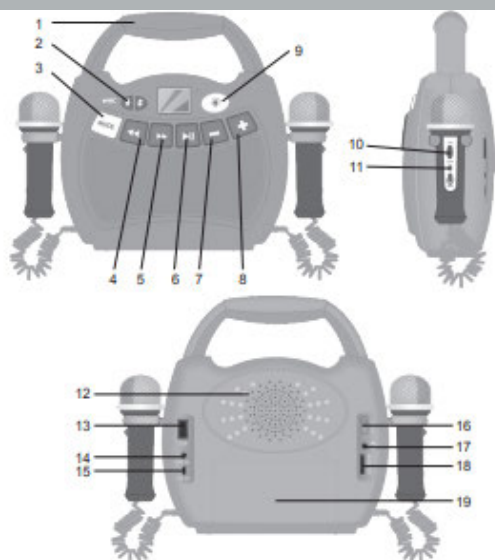

NÁVOD K OBSLUZE

LEXIBOOK®

Řada MP300

ČEŠTINA

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘEČTĚTE SI PROSÍM PŘED POUŽITÍM TOHOTO ZAŘÍZENÍ.

Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte všechny pokyny k obsluze. Berte prosím na vědomí, že se jedná o obecná opatření, která se nemusí týkat vašeho zařízení.



1. Než zařízení připojíte a začnete jej používat, přečtěte si tento návod k obsluze.
2. Udržujte tyto pokyny v dobrém stavu. Dbejte všech varování. Dodržujte všechny pokyny.
3. Uschovejte si tento návod k obsluze pro budoucí použití.
4. Zařízení nesmí být vystaveno kapající ani stříkající vodě a na výrobek nesmí být pokládány žádné předměty naplněné kapalinami, jako jsou např. vázy. Používejte pouze v suchém prostředí.
5. Na výrobek nesmí být umístěn žádný otevřený zdroj plamene, například svíčky.
6. Nezakrývejte větrací otvory, abyste nenarušili systém větrání zařízení.

7. Používejte pouze příslušenství, které je specifikováno výrobcem.
8. Použijte náhradní díly, které jsou specifikovány výrobcem.
9. Nainstalujte zařízení v souladu s pokyny výrobce.
10. Umístěte zařízení na dobře větrané místo. Umístěte zařízení na rovný, tvrdý a stabilní povrch. Nevystavujte jej teplotám nad 40 °C. Ponechte volný prostor alespoň 10 cm za zařízením a nad ním a 5 cm na bočních stranách.
11. Jemně stiskněte tlačítka přehrávače. Příliš silný tlak může přehrávač poškodit.
12. Použité baterie zlikvidujte ekologicky šetrným způsobem.
13. Před přemístěním nebo čištěním se vždy ujistěte, že je výrobek vypojen z elektrické zásuvky. Čištěte jej pouze suchým hadříkem.
14. Vypněte výrobek během bouřek nebo když jej nebudete delší dobu používat.
15. Tento výrobek nemá žádné díly určené k opravě svépomocí. Nepokoušejte se opravovat tento výrobek sami. Servis smí provádět pouze kvalifikovaný servisní personál. Odneste výrobek ke kontrole a opravě do elektronického servisu dle vašeho výběru.
16. NIKDY nedovolte nikomu, zejména dětem, vkládat cokoli do zdírek, štěrbin nebo jiných otvorů v krytu zařízení, protože by to mohlo vést k smrtelnému úrazu elektrickým proudem.
17. Nemontujte tento výrobek na zeď nebo strop.
18. Neumísťujte zařízení do blízkosti televizorů, reproduktorů či jiných předmětů, které vytvářejí silné magnetické pole.
19. Během používání nenechávejte zařízení bez dozoru.
20. Dodržujte minimální vzdálenosti kolem zařízení pro dostatečné větrání.
21. Nebraňte větrání zakrýváním větracích otvorů předměty, jako jsou noviny, ubrusy, závěsy atd.
22. Zařízení je určeno k použití v tropickém anebo mírném podnebí.


23. Baterie je třeba řádně zlikvidovat. V zájmu ochrany životního prostředí je odneste do sběrné nádoby na baterie.

VAROVÁNÍ: Všechny obalové materiály, jako jsou pásky, plastové fólie, stahovací pásky a visačky, nejsou součástí této hračky a měly by být kvůli bezpečnosti vašeho dítěte odstraněny.

NAPÁJENÍ

Váš hudební přehrávač je napájen pomocí 4x 1,5V baterie typu  C/LR14 (nejsou součástí balení) nebo pomocí zdroje napájení DC 5 V  1 A, a to za použití micro USB kabelu (součástí balení).

Instalace baterie

1. Otevřete přihrádku na baterie umístěnou zezadu zařízení.
2. Vložte 4 baterie velikosti 1,5 V typu  C/LR14 (nejsou součástí balení), přičemž dodržte polaritu uvedenou uvnitř přihrádky.
3. Zavřete přihrádku na baterie.

Jednorázové baterie se nesmí dobíjet. Dobíjecí baterie je třeba před nabíjením ze zařízení vyjmout. Dobíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby. Nepoužívejte spolu staré a nové baterie nebo různé typy baterií. Lze používat pouze baterie stejného nebo rovnocenného typu, jak je zde uvedeno. Baterie musí být vloženy se správnou polaritou. Vybité baterie je třeba ze zařízení vyjmout. Přívodní svorky nesmí být zkratovány. Nevhazujte baterie do ohně. Pokud hračku nebudete delší dobu používat, baterie vyjměte. Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň apod.

Provoz na střídavý proud

1. Zkontrolujte, zda je zařízení vypnuto.
2. Zasuňte menší konec kabelu micro USB (součást balení) do nabíjecího portu micro USB na zadní straně zařízení.

3. Připojte druhý konec micro USB kabelu do USB portu zapnutého počítače nebo napájecího adaptéru typu USB a připojte jej do zásuvky.

Digitální přehrávač lze také napájet pomocí:

- 1 kabelu micro USB (součástí balení)
- 1 napájecího adaptéru (není součástí balení)

Poznámka: USB kabel ani adaptér zařízení nenabíjí.

VAROVÁNÍ: V důsledku silného frekvenčního rušení nebo elektrostatického výboje může dojít k poruše nebo ztrátě paměti zařízení. Pokud zpozorujete jakoukoli neobvyklou aktivitu, vyjměte baterie a znovu je vložte, nebo odpojte kabel USB a zapojte jej zpět.

ROZLOŽENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ

1. Držadlo
2. Tlačítka pro nahrávání
3. Tlačítka MODE (REŽIM)
4. Tlačítka zpět
5. Tlačítka další
6. Tlačítka PLAY/PAUSE (PŘEHRÁT/ZASTAVIT)
7. Tlačítka VOL – (HLASITOST –)
8. Tlačítka VOL. + (HLASITOST +)
9. Tlačítka SVĚTELNÉ EFEKTY
10. Tlačítka zapnutí/vypnutí mikrofону
11. Tlačítka pro aktivaci efektů měniče hlasu
12. Reproduktor
13. USB port pro přehrávání zvuku
14. Jack konektor (AUX IN)
15. Port micro USB
16. Tlačítka On/Off (Zap./Vyp.)
17. Konektor jack pro sluchátka
18. Slot pro SD kartu
19. Přihrádka na baterie

FUNKCE A REŽIMY

REŽIMY

Váš digitální přehrávač obsahuje 4 režimy: Bezdrátový, USB, SD a Aux připojení.

V režimu USB a SD karty zapněte zařízení a vložte do portu USB disk nebo SD kartu (není součástí balení). Přehrávač automaticky začne přehrávat hudbu.

V režimu Aux připojení tlačítka reproduktoru PŘEHRÁT/ZASTAVIT, PŘEDCHOZÍ a DALŠÍ nefungují. Pro hladké ovládání hudby použijte

ovládací tlačítka na vašem hudebním přehrávači.

Bezdrátové připojení

SPÁROVÁNÍ

1. Zapněte zařízení. Zazní signál oznamující, že zařízení je připraveno ke spárování.
2. Aktivujte funkci Bluetooth® na vašem osobním zařízení a ujistěte se, že je v režimu viditelnosti.
3. Pro připojení přehrávače k zařízení potvrďte spárování nebo vyberte zařízení „MP300“.

Poznámka: Některé hudební přehrávače plně nepodporují bezdrátové ovládání zvuku.

Tlačítka přehrát/zastavit, předchozí a další na audio přehrávači nemusí reagovat. Hudební přehrávač se také může vypnout. Chcete-li, aby přehrávání probíhalo hladce, ovládejte přehrávač spíše tlačítka na obrazovce vašeho hudebního přehrávače než těmi na reproduktoru.

FUNKCE

- Stisknutím tlačítka 3 vyberte požadovaný režim. Na obrazovce se zobrazí odpovídající název
- V bezdrátovém, USB a SD režimu stiskněte **▶||** pro přehrávání nebo pozastavení hudby.
- V bezdrátovém, USB a SD režimu stiskněte **◀◀** nebo **▶▶** pro přechod na předchozí nebo další stopu.
- Ve všech režimech stiskněte **-** nebo **+** pro snížení/zvýšení hlasitosti.

UPOZORNĚNÍ: Příliš vysoká hlasitost může poškodit váš sluch. Z tohoto důvodu hlasitost raději snižte.

– Funkce mikrofonu: vezměte mikrofon a zapněte vypínač. Opakovaným stisknutím tlačítka pod tlačítkem ON/OFF (Zap./Vyp.) aktivujete efekt změny hlasu.

– Funkce nahrávání:

Vložte SD kartu nebo USB disk a stisknutím tlačítka 2 (vlevo) spusťte nahrávání hlasu. Chcete-li nahrávání zastavit, stiskněte tlačítko 2 (vpravo).

Pokud posloucháte hudbu v režimu Aux připojení, můžete svůj zpěv spolu s hudbou dokonce nahrávat na SD kartu nebo USB disk (nahrávání spustíte/zastavíte stiskem tlačítka 2).

Varování: funkce nahrávání není kompatibilní s režimem Bluetooth® (bezdrátovým režimem).

SPECIFIKACE

Příkon	USB DC 5 V $\overline{=}$ 1 A
Frekvenční rozsah	2402-2480 MHz
Vysílací výkon	-5.196 dBm

ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, Lexibook® S.A.

Bât 11., 6 avenue des Andes


91940 Les Ulis – Francie

Druh výrobku: Můj první digitální přehrávač se 2 mikrofony

Označení typu: Řada MP300

Společnost Lexibook Limited tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu MP300 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na internetové adrese:

<http://www.lexibook.com/doc/mp300/mp3002.pdf>



Yiu Wai Man

Produktový manažer

Hongkong



ÚDRŽBA A ZÁRUKA

Abyste předešli nebezpečí požáru nebo elektrického šoku, při čištění zařízení odpojte od zdroje napájení. K čištění vnější plochy zařízení použijte měkký, čistý hadřík navlhčený obyčejnou vlažnou vodou.

POZNÁMKA: Tento návod k obsluze si uschovejte, obsahuje důležité informace.

Označení výrobku: Řada MP300

Navrženo a vyvinuto v Evropě – Vyrobeno v Číně

©Lexibook®

Spojené království a Irsko

Pro poprodejní servis nás kontaktujte na savcomfr@lexibook.com

www.lexibook.com

Ochrana životního prostředí

Nepotřebná elektrická zařízení lze recyklovat, není možné je vyhazovat spolu s běžným komunálním odpadem! Aktivně podpořte šetření přírodními zdroji a pomozte chránit životní prostředí odevzdáním tohoto spotřebiče do sběrného dvora (je-li k dispozici).

