

# LEXIBOOK®

## HERNÁ KONZOLA COMPACT II CYBER ARCADE®


Návod na obsluhu



## ZOZNAM HIER DISNEYOVSKÝCH PRINCEZIEN

1	Princess Life	6	Jewels Collection
2	Catch the Stars	7	Princess Puzzle
3	Delicious Pancakes	8	Royal Diamonds
4	Enchanted Palace	9	Fancy Match
5	Dreaming Sea	10	Bakery Shop

11 Mr. Runner	46 Delivery Man	81 Closed Shell	116 Baby Arms
12 Golf	47 Mr. Onion	82 Peg Sweeper	117 Pile the Box
13 Ping Pong	48 Manic Troll	83 Paint Mister	118 Igloo Land
14 Fishing	49 Mini Golf	84 Mister Easter	119 Insect Chase
15 Explorer	50 VS. foibal	85 Wison	120 Jumping Ball
16 Bubble Master	51 Jewel Quest	86 Pool Quiz	121 Bubble Factory
17 Bubble Hero	52 Mystic Totem	87 Fish Adventure	122 Fast Race
18 Happy Jump	53 Imp and Cubes	88 Worm Catch	123 Dump Lorry Race
19 Fruit Killer	54 Pairr Up	89 Fossick Underground	124 Arkanoid
20 Fun Dash	55 Sprouts Adventure	90 Flame Beetles	125 Lonely Island
21 Ball Blaster	56 Secret Bottle	91 Hide and Seek	126 Loop Tennis
22 Kitchen War	57 Ball Mania	92 Flying	127 Motor Rally
23 Darts	58 Find the Way	93 Number Place	128 Ocean Quest
24 Jan-Ken-Pon	59 Win or Lose	94 Push the Box	129 Pinball
25 Fun Claw	60 Blox World	95 North Salvation	130 Pool Pro
26 Jungle Defence	61 Chi-Fou-Mi	96 Grass Cutter	131 Push the Ball
27 Space Castle	62 Brains Diamonds	97 Code Eagle	132 Speedy Way-X
28 Dream Bubble	63 Awake Baby	98 Ogreish Flower	133 Rainbow
29 Air Circus	64 Balloon Man	99 Happy Diamond	134 Risker
30 Bird Hunter	65 Puzzle Pop	100 Quick Move	135 VR Racing
31 Down to 100	66 Hard Win	101 Garden Weeder	136 Fish Catcher
32 Bounce	67 Fantastic Farm	102 Ball Clash	137 Wild River
33 Puzzle Park	68 Pop Ball	103 Pinball Clash	138 Canyon Raider
34 Happy Farm	69 Firefight Bro	104 Right Spot	139 Escape
35 Winlinez	70 Block Out	105 Let's Go	140 Under the Sea
36 Sky Misison	71 Magic Diamond	106 Magic Bubble	141 Matching Tiles
37 Move fun	72 Hit n Move	107 Take a Smile	142 Go Bang
38 Basketbal	73 Fruit Rotation	108 Juggle	143 Conquer South Pole
39 Farm Pinball	74 Fruit Fall	109 Dragon Fire	144 Racing Boat
40 Super Rabbit	75 Little Plane	110 Climbing Challenge	145 Towers
41 Ball Slider	76 Smart Frog	111 Lucky Lawn Mower	146 Animal Pool
42 Freak Number	77 Go Soccer	112 Garden Maze	147 100m Dash
43 Spring Bros.	78 Fish Quiz	113 Dangerous Zone	148 Transportation
44 Final Escape	79 Bingo Zap	114 Action Ball	149 Green Quest
45 Submarine War	80 Puzzle Quest	115 Jewel Master	150 Fire Fighter

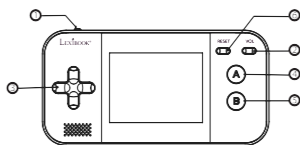

## OBSAH BALENIA

Pri rozbaľovaní skontrolujte, či balenie obsahuje:


1 x herná konzola / 1 x používateľská príručka

**UPOZORNENIE:** Všetky obalové materiály, ako sú pásky, plastové fólie, pásky a visacky, nie sú súčasťou tejto hračky a mali by sa v záujme bezpečnosti dieťaťa zlikvidovať.

## INFORMÁCIE O BATÉRII

Herná konzola pracuje s napätím 3 x 1,5 —= Batérie AA/LR03; (nie sú súčasťou balenia)  
Požadajte dospelého, aby vám pomohol nájsť a vložiť správne batérie. S týmto výrobkom sa môžu používať len uvedené batérie.

1. Pomocou skrutkovača otvorte kryt priestoru na batérie, ktorý sa nachádza na zadnej strane zariadenia.
2. Vložte 3 batérie LR03/AA, pričom dodržiavajte označenie polaritu na spodnej strane vnútri priestoru pre batérie a schému na opačnej strane.
3. Zatvorte priehradku na batérie a zaskrutkujte ju.

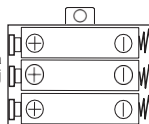

### POZNÁMKY:

- Ak je zvuk slabý alebo hra nereaguje správne, zvážte výmenu batérií.
- Pre lepší výkon odporúčame alkalické batérie.

Jednorazové batérie sa nesmú nabíjať. Nabíjateľné batérie sa musia pred nabíjaním z hračky vybrať. Nabíjateľné batérie sa môžu nabíjať len pod dohľadom dospelého. Nepoužívajte spolu staré a nové batérie alebo rôzne typy batérií. Podľa odporúčaní sa môžu používať len batérie rovnakého alebo rovnocenného typu. Batérie musia byť vložené so správnou polaritou. Vybité batérie sa musia z hračky vybrať. Napájacie póly sa nesmú skratovať. Batérie nevhadzujte do ohňa. Ak sa hračka nebude dlhší čas používať, vyberte batérie. Batérie nesmú byť vystavené nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a pod. Batérie nesmú byť vystavené nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu atď.

**VAROVANIE:** Silné frekvenčné rušenie alebo elektrostatický výboj môžu spôsobiť poruchu zariadenia alebo stratu pamäte. Ak spozorujete akúkoľvek nezvyčajnú aktivitu, vyberte a znovu vložte batérie.

## POPIS TLACIDIEL

**POZNÁMKA:** Pred spustením hry odstráňte plastový štítok na obrazovke LCD.

### 1. Tlačidlo zapnutia/vypnutia

- Stlačením tohto tlačidla zapnete hernú konzolu. Na obrazovke sa zobrazí zoznam hier. Pomocou tlačidiel so šípkami (doľava/doprava/nahor/doleva) prechádzajte zoznamom a stlačením tlačidla RESET vyberte požadovanú hru.

**2. Tlačidlo hlasitosti.** K dispozícii sú 3 úrovne hlasitosti: stímená, stredná a hlasná. Keď je konzola zapnutá, hlasitosť je nastavená na hlasitú. Stlačením tohto tlačidla zmeníte úroveň hlasitosti.

### 3. Šípky (Vľavo/Vpravo/Hore/Dole)

### 4. Tlačidlo A

### 5. Tlačidlo B

### 6. Tlačidlo RESET

## UPOZORNENIE NA EPILEPSIU

Predtým, ako vy alebo vaše deti začnete používať videohry, prečítajte si toto upozornenie. Niektorí ľudia sú náchylní na epileptické záchvaty alebo stratu vedomia v dôsledku pozorovania určitých blikajúcich svetiel alebo predmetov, ktoré sa často vyskytujú v každodennom živote. Časté sledovanie určitých televíznych obrazov alebo hranie určitých videohier vystavuje týchto ľudí riziku záchvatov. K takýmto príhodám môže dôjsť aj vtedy, ak osoba nemala v minulosti epilepsiu. Ak sa u vás alebo u člena vašej rodiny niekedy vyskytli príznaky spojené s epilepsiou (záchvaty alebo strata vedomia) pri sledovaní blikajúcich svetiel alebo obrazov, pred použitím zariadenia sa poraďte so svojím lekárom. Rodičom sa odporúča, aby na svoje deti pri hraní videohier dohliadali. Ak sa u vás alebo vášho dieťaťa prejaví niektorý z nasledujúcich príznakov: závraty, problémy so zrakom, napätie očí alebo svalov, strata vedomia, mimovoľné pohyby alebo záchvaty, okamžite prestaňte hrať a poraďte sa s lekárom.

### Bezpečnostné opatrenia, ktoré je potrebné dodržiavať pri hraní videohier:

- Pri hraní videohier, ktoré možno pripojiť k televíznej obrazovke, stojte alebo sedajte relatívne ďaleko od televíznej obrazovky, pokiaľ to kábel umožňuje.
- V najlepšom prípade hrajte videohry s malou obrazovkou. Nehrajte videohry, ak ste unavení alebo nevy spiať.
- Hrajte v dobre osvetlenej miestnosti.
- Pri hraní videohier si každú hodinu doprajte 10 až 15-minútové prestávky.

## ÚDRŽBA A ZÁRUKA

Na čistenie zariadenia používajte len mäkkú, mierne navlhčenú handričku. Nepoužívajte čistiace prostriedky. Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani iným zdrojom tepla. Zariadenie nepoužívajte do vody. Prístroj nerozoberajte ani neupúšťajte. Nepokúšajte sa prístroj krútiť ani ohýbať.

**POZNÁMKA:** Tento návod si uschovajte, obsahuje dôležité informácie.

Na tento výrobok sa vzťahuje naša 2-ročná záruka. V prípade reklamácie v záručnom alebo popredajnom servise sa obráťte na svojho distribútora a predložte platný doklad o kúpe. Naša záruka sa vzťahuje na všetky výrobné chyby materiálu a spracovania, s výnimkou poškodenia spôsobeného nedodržaním pokynov alebo neopatrným zaobchádzaním s týmto výrobkom (napríklad rozobratím, vystavením tepla a vlhkosti atď.). Obal odporúčame uschovať pre budúce použitie.

**VAROVANIE!** Nevhodné pre deti do 3 rokov. Nebezpečenstvo udusenía - malé časti.

V snahe neustále zlepšovať naše služby môže dôjsť k zmenám farieb a údajov o výrobku uvedených na obale.

Označenie: JL2367DP

Navrhnuté a vyvinuté v Európe - vyrobené v Číne  
©LEXIBOOK®  
©Disney

### Spojené kráľovstvo a Írsko

V prípade popredajného servisu nás kontaktujte na [adrese savcomfr@lexibook.com](mailto:adresavcomfr@lexibook.com).

www.lexibook.com  
Lexibook UK  
PO Box 59  
SOUTH MOLTON  
EX36 9AU  
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO



### Ochrana životného prostredia

Nepotrebné elektrozariadenia sa dajú recyklovať a nemali by sa vyhadzovať spolu s bežným komunálnym odpadom! Aktívne podporte zachovanie prírodných zdrojov a pomôžte chrániť životné prostredie odovzdaním tohto spotrebiča do zberného dvora (ak je to možné).

