

## Svítilící mikrofon s reproduktorem






Návod k obsluze

[www.lexibook.com](http://www.lexibook.com)

**LEXIBOOK®**

Řada S160

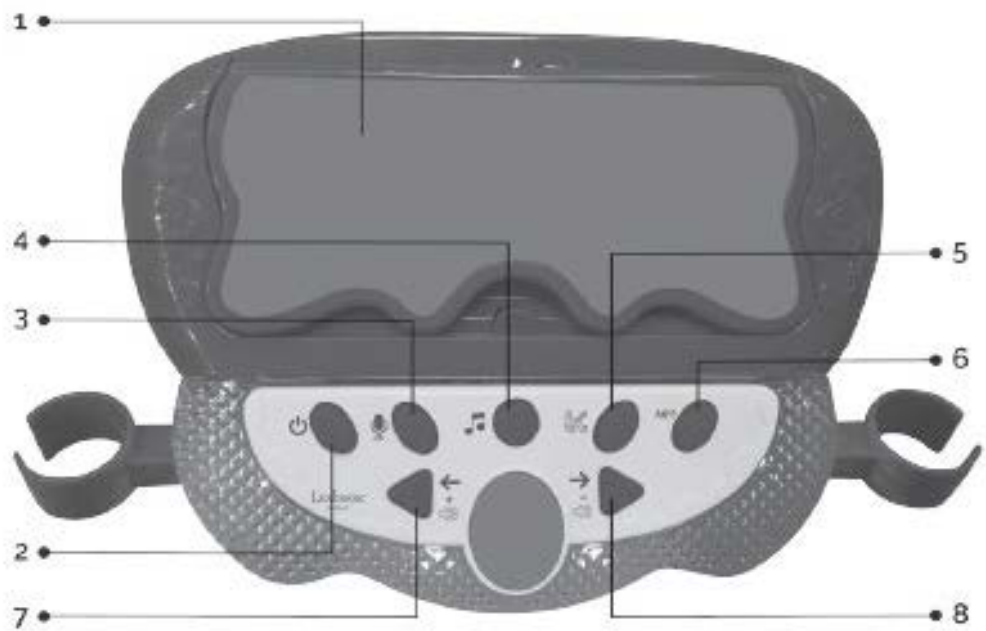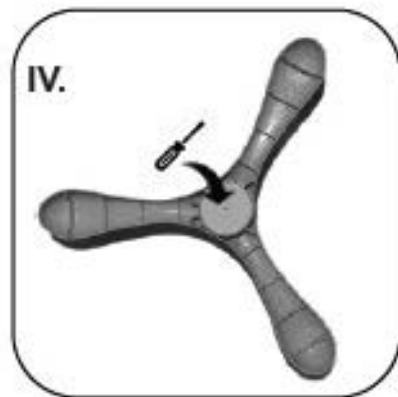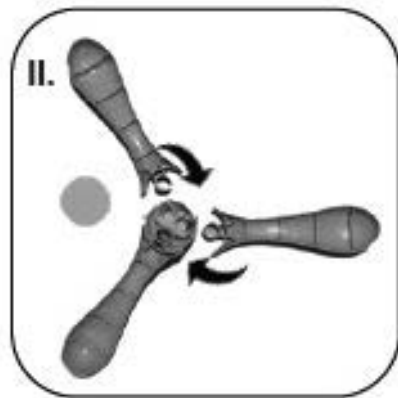

## VYBALENÍ

Při vybalování se ujistěte, že balení obsahuje:

2 mikrofony / 1 reproduktor / 1 trubice / 1 stojan / 1 návod k obsluze


**VAROVÁNÍ:** Všechny obalové materiály, jako jsou lepicí pásky, plastové fólie, stahovací pásky a visačky, nejsou součástí této hračky a měly by být zlikvidovány kvůli bezpečnosti vašeho dítěte.

## NAPÁJENÍ

Svítilný mikrofon je napájen 3 x 1,5 V  $\text{AA/LR6}$  bateriemi (nejsou součástí balení).

### Vkládání baterií:

1. Pomocí šroubováku otevřete dvířka přihrádky na baterie v zadní části zařízení.
2. Vložte 3x baterie typu 1,5 V  $\text{AA/LR6}$ . Dodržujte označení polaritu uvnitř přihrádky na baterie.
3. Zavřete přihrádku na baterie a utáhněte šroub.

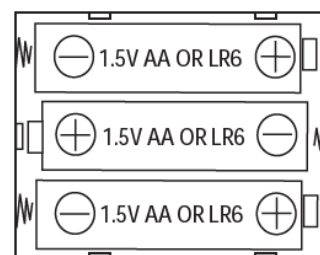

Nedobíjecí baterie se nesmí dobíjet. Dobíjecí baterie je třeba před nabíjením z hračky vyjmout. Dobíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohled dospělé osoby. Nepoužívejte spolu staré a nové baterie nebo různé typy baterií. Lze používat pouze baterie stejného nebo rovnocenného typu, jak je doporučeno. Baterie musí být vloženy se správnou polaritou. Vybité baterie je třeba z hračky vyjmout. Přívodní svorky nesmí být zkratovány. Nevhazujte baterie do ohně. Pokud hru nebudete delší dobu používat, baterie vyjměte. Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň apod.

**VAROVÁNÍ:** V důsledku silného frekvenčního rušení nebo elektrostatického výboje může dojít k poruše nebo ztrátě paměti zařízení. Pokud zpozorujete jakoukoli neobvyklou aktivitu, baterie vyjměte a znovu vložte.

## POPIS PRODUKTU

- A. Reproduktor se světly a držákem telefonu
- B. Mikrofony
- C. Nastavitelná trubice
- D. Stojan

## MONTÁŽ

Sestavte stojan (viz schémata na straně 1). Poté vložte spodní trubku (C) do (D). Nastavte výšku hračky střední částí trubky. Vložte spodní část reproduktoru (A) na horní část trubice. Mikrofony vložte do držáků mikrofonů (B).

## POUŽITÍ



### ON/OFF (Zap./Vyp.)

Zařízení zapínejte a vypínejte tlačítkem ON/OFF.

Poznámka: Pokud je výrobek zapnutý, ale po dobu 5 minut není používán, přejde do pohotovostního režimu.



### Tlačítko nahrávání

Můžete nahrát svůj vlastní hlas až po 60 sekund! Krátce stiskněte tlačítko pro nahrávání (3). Stisknutím tlačítka nahrávání ukončíte nahrávání.

Poznámka: Nahrávání se automaticky zastaví po 60 sekundách. Mikrofon ukládá poslední zaznamenanou sekvenci.



### Demo skladby

Stisknutím tlačítka (4) uslyšíte ukázky melodií. Opětovným stisknutím přepnete na jinou skladbu. K dispozici je 6 skladeb.



### Ukázky melodií

Stisknutím tlačítka (5) uslyšíte ukázky melodií. Opětovným stisknutím přepnete na jinou skladbu. K dispozici je 6 melodií.



### Jak si připojit vlastní hudbu

Otevřete držák telefonu (1). Připojte kabel AUX do vašeho přehrávače hudby / MP3 (není součástí balení) pro použití reproduktoru. Umístěte přehrávač do držáku na telefon (1). Stiskněte tlačítko „MP3“ pro poslech hudby.



### Předchozí / Hlasitost +

Krátkým stisknutím tlačítka (7) přehrajete předchozí skladbu.



Stisknutím a podržením tlačítka (3 sekundy) zvýšíte hlasitost.



**UPOZORNĚNÍ:** Příliš vysoká hlasitost může vést k poškození sluchu. Z tohoto důvodu hlasitost raději snižte.



### Další / Hlasitost –

Krátkým stisknutím tlačítka (8) přehrajete další skladbu.



Stisknutím a podržením tlačítka (3 sekundy) snížíte hlasitost.

## ÚDRŽBA A ZÁRUKA

K čištění zařízení používejte pouze měkký, mírně vlhký hadřík. Nepoužívejte čisticí prostředky. Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření nebo jinému zdroji tepla. Neponořujte přístroj do vody. Přístroj nerozebírejte ani neupusťte. Nesnažte se zařízení zkroutit nebo ohnout.

**Poznámka:** Tento návod k obsluze si, prosím, uschovejte, obsahuje důležité informace.

Na tento produkt se vztahuje naše 2letá záruka.

V případě reklamace v rámci záručního nebo poprodejního servisu kontaktujte svého distributora a předložte platný doklad o koupi. Naše záruka se vztahuje na veškeré výrobní vady materiálu a

zpracování, s výjimkou jakéhokoli poškození vzniklého nedodržením návodu k obsluze nebo neopatrným zacházením s tímto předmětem (jako je demontáž, vystavení teple a vlhkosti atd.). Doporučujeme ponechat si obal pro další použití. Ve snaze neustále zlepšovat naše služby může dojít ke změnám barev a detailů výrobku uvedených na obalu.

**VAROVÁNÍ!** Nevhodné pro děti do 3 let. Nebezpečí vdechnutí malých částí.  
Nebezpečí uškrcení dlouhým kabelem.

Označení výrobku: Řada S160  
Navrženo a vyvinuto v Evropě – Vyrobeno v Číně  
© Lexibook®

Spojené království a Irsko  
Pro poprodejní servis nás prosím kontaktujte na [savcomfr@lexibook.com](mailto:savcomfr@lexibook.com).

[www.lexibook.com](http://www.lexibook.com)



Sledujte nás na  
@LexibookCom



#### Ochrana životního prostředí

Nepotřebné elektrospotřebiče lze recyklovat, neměly by se vyhazovat spolu s běžným domovním odpadem! Podpořte aktivně zachování přírodních zdrojů a pomozte chránit životní prostředí odevzdáním tohoto zařízení do sběrného dvora (je-li k dispozici).

