


Má interaktivní stylingová hlava



Návod k obsluze

LEXIBOOK®
www.lexibook.com

SHUNI

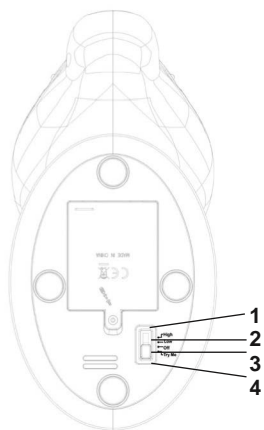

OBJEVTE PRODUKT MÁ INTERAKTIVNÍ STYLINGOVÁ

ČEŠTINA

1. Zapnuto/Vysoká hlasitost
2. Zapnuto/Nízká hlasitost
3. Vypnout
4. Režim Try-me
5. Hudba
6. Zvuky s interaktivním hřebenem
7. Zvukový dotykový senzor na žuchvách
8. Zvukový dotykový senzor na nose
- 9 a 10. Světelné efekty
11. Vroubky na příslušenství

OBSAH BALENÍ

Při vybalování produktu se ujistěte, že balení obsahuje:

- 1 x Interaktivní stylingová hlava Jednorožec
- 1 x List se samolepkami
- 1 x Interaktivní hřeben
- 1 x Bezpečná kulma
- 4 x Sponka do vlasů
- 4 x Gumička do vlasů
- 1 x Korunka
- 1 x Třpytivý prášek
- 1 x Čelenka


VAROVÁNÍ: Všechny obalové materiály, jako jsou pásky, plastové fólie, stahovací pásky a visačky, nejsou součástí této hračky a měly by být odstraněny kvůli bezpečnosti vašeho dítěte.

POŽADAVKY NA BATERIE

Stylingová hlava je napájena pomocí 3 baterie typu 1,5AA/LR6---- (součástí pro ukázkou)

Nabíjení robota:

1. Zkontrolujte, zda je zařízení vypnuto.
2. Šroubovákem uvolněte šroubek v prostoru pro baterie umístěném ve spodní části zařízení.
3. Vložte nebo vyměňte 3 baterie typu AA/LR6. Dodržujte polaritu uvedenou na spodu přihrádky na baterie a na schématu na protější straně.
4. Zavřete přihrádku na baterie a utáhněte šroub.

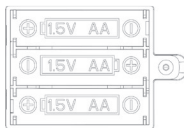

Jednorázové baterie se nesmí dobíjet. Dobíjecí baterie je třeba před nabíjením z hračky vyjmout. Dobíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby. Nepoužívejte spolu staré a nové baterie nebo různé typy baterií. Lze používat pouze baterie stejného nebo

ČEŠTINA

rovnocenného typu, jak je doporučeno. Baterie musí být vloženy se správnou polaritou. Vybité baterie je třeba z hračky vyjmout. Napájecí svorky nesmí být zkratovány. Nevhazujte baterie do ohně. Pokud hračku nebudete delší dobu používat, baterie vyjměte. Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň apod.


VAROVÁNÍ: V důsledku silného frekvenčního rušení nebo elektrostatického výboje může dojít k poruše nebo ztrátě paměti. Pokud zpozorujete jakoukoliv neobvyklou aktivitu, baterie vyjměte a znovu vložte.

PŘETVOŘTE JEDNOROŽCE MÁ INTERAKTIVNÍ STYLINGOVÁ

Průslušenství: Jak umístit korunku a čelenku:

Obrázek A: Položte korunku před jednorozcův roh a upevněte její boční strany do vroubků umístěných nad očima.

Obrázek B: Umístěte čelenku za jednorozcův roh upevněte její boční strany do vroubků umístěných nad očima.

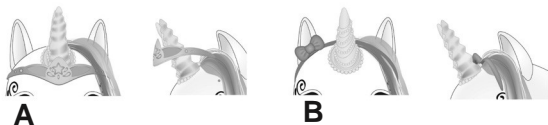

VYTVOŘTE NÁDHERNÉ ÚČESY:

Použijte sponky do vlasů a gumičky k úpravě jeho vlasů.



INTERAKCE S JEDNOROŽCEM MÁ STYLINGOVÁ HLAVA

Chcete-li jednorozce zapnout, můžete buď přepnout tlačítko do pozice Zapnout/Vysoká hlasitost pro zvýšení hlasitosti (Tlačítko 1) nebo do pozice Zapnout/Nízká hlasitost pro nižší hlasitost (Tlačítko 2).

Chcete-li jednorozce vypnout, jednoduše přepněte tlačítko do vypínací pozice (Tlačítko 4)

Upozornění: Zařízení je při koupi nastaveno na režim try-me. V tomto režimu bude fungovat pouze tlačítko 5.

Okouzlující hudba (tlačítko 5)

Stiskněte tlačítko 5 a poslouchajte okouzlující zvuky a sledujte roztomilé světelné efekty.

Dotykové senzory s magickými zvuky (tlačítko 7 a 8)**Nos:**

Jemně se rukou dotkněte jednorozcovy nosu a pusťte kouzelné zvuky a roztomilé světelné efekty

**Žuchvy:**

Jemně se rukou dotkněte jednorozcovy levé nebo pravé žuchvy a pusťte kouzelné zvuky a roztomilé světelné efekty (9 a 10)

**Kouzelný hřeben se zvuky:**

Držte hřeben a jemně ho přiblížte mezi jednorozcovy uši. (V horní části hlavy, kam ukazuje šipka). Spustí se tím roztomilé a okouzlující zvuky.

**ÚDRŽBA A ZÁRUKA**

K čištění zařízení používejte pouze měkký, mírně vlhký hadřík. Nepoužívejte čisticí prostředky. Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření nebo jinému zdroji tepla. Neponořujte přístroj do vody. Přístroj nerozebírejte ani neupustte. Nesnažte se přístroj zkroutit nebo ohnout. Na tento produkt se vztahuje naše 2letá záruka. V případě reklamace v rámci záručního nebo poprodežního servisu kontaktujte svého distributora a předložte platný doklad o koupi. Naše záruka se vztahuje na veškeré výrobní vady materiálu a zpracování, s výjimkou jakéhokoli poškození způsobeného nedodržением návodu k obsluze nebo neopatrným zacházením s tímto zařízením (jako je demontáž, vystavení tepla a vlhkosti atd.). Doporučujeme ponechat si obal pro další použití. Ve snaze neustále zlepšovat naše služby může dojít ke změnám barev a detailů výrobku uvedených na obalu.

VAROVÁNÍ! Nevhodné pro děti do 3 let. Nebezpečí udušení – malé části.

POZNÁMKA: Uschovejte si prosím tento návod k obsluze, obsahuje důležité informace.

Označení výrobku: SHUNI

Navrženo a vyvinuto v Evropě – Vyrobeno v Číně.

Ochrana životního prostředí:

Nepotřebné elektrické spotřebiče lze recyklovat, není možné je vyhazovat spolu s běžným komunálním odpadem! Aktivně podpořte šetření přírodními zdroji a pomozte chránit životní prostředí odevzdáním tohoto spotřebiče do sběrného dvora (je-li k dispozici).



Správná likvidace baterií tohoto výrobku

(Plati v zemích se systémem tříděného sběru)

Tento symbol znamená, že výrobek obsahuje dobíjecí baterii, na kterou se vztahuje evropská směrnice 2013/56/EU a kterou nelze likvidovat s běžným komunálním odpadem. Všechny baterie by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných míst určených vládou nebo místními orgány. Správná likvidace starých baterií pomůže zabránit potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí, zdraví zvířat a lidí.

Informujte se o místním systému tříděného sběru elektrických a elektronických výrobků a baterií. Dodržujte místní pravidla a nikdy nevyhazujte výrobek a baterie do běžného domácího odpadu. Podrobnější informace o likvidaci starých baterií získáte na městském úřadě nebo ve středisku likvidace odpadu.

LEXIBOOK S.A.
6 Avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
Francie

Lexibook UK PO
Box 59
SOUTH MOLTON
EX36 9AU
Spojené království

www.lexibook.com



Sledujte
@LexibookCom

IM kód: SHUNI_IM2242