

LEXIBOOK®

COMPACT CYBER ARCADE®


Návod k obsluze



SEZNAM HER DISNEY PRINCEZEN

1	Princess Life	6	Jewels Collection
2	Catch the Stars	7	Princess Puzzle
3	Delicious Pancakes	8	Royal Diamonds
4	Enchanted Palace	9	Fancy Match
5	Dreaming Sea	10	Bakery Shop

11 Mr. Runner	46 Delivery Man	81 Closed Shell	116 Baby Arms
12 Golf	47 Mr. Onion	82 Peg Sweeper	117 Pile the Box
13 Ping Pong	48 Manic Troll	83 Paint Mister	118 Igloo Land
14 Fishing	49 Mini Golf	84 Mister Easter	119 Insect Chase
15 Explorer	50 VS. foibal	85 Wison	120 Jumping Ball
16 Bubble Master	51 Jewel Quest	86 Pool Quiz	121 Bubble Factory
17 Bubble Hero	52 Mystic Totem	87 Fish Adventure	122 Fast Race
18 Happy Jump	53 Imp and Cubes	88 Worm Catch	123 Dump Lorry Race
19 Fruit Killer	54 Pairr Up	89 Fossick Underground	124 Arkanoid
20 Fun Dash	55 Sprouts Adventure	90 Flame Beetles	125 Lonely Island
21 Ball Blaster	56 Secret Bottle	91 Hide and Seek	126 Loop Tennis
22 Kitchen War	57 Ball Mania	92 Flying	127 Motor Rally
23 Darts	58 Find the Way	93 Number Place	128 Ocean Quest
24 Jan-Ken-Pon	59 Win or Lose	94 Push the Box	129 Pinball
25 Fun Claw	60 Blox World	95 North Salvation	130 Pool Pro
26 Jungle Defence	61 Chi-Fou-Mi	96 Grass Cutter	131 Push the Ball
27 Space Castle	62 Brains Diamonds	97 Code Eagle	132 Speedy Way-X
28 Dream Bubble	63 Awake Baby	98 Ogreish Flower	133 Rainbow
29 Air Circus	64 Balloon Man	99 Happy Diamond	134 Risker
30 Bird Hunter	65 Puzzle Pop	100 Quick Move	135 VR Racing
31 Down to 100	66 Hard Win	101 Garden Weeder	136 Fish Catcher
32 Bounce	67 Fantastic Farm	102 Ball Clash	137 Wild River
33 Puzzle Park	68 Pop Ball	103 Pinball Clash	138 Canyon Raider
34 Happy Farm	69 Firefight Bro	104 Right Spot	139 Escape
35 Winlinez	70 Block Out	105 Let's Go	140 Under the Sea
36 Sky Misison	71 Magic Diamond	106 Magic Bubble	141 Matching Tiles
37 Move fun	72 Hit n Move	107 Take a Smile	142 Go Bang
38 Basketbal	73 Fruit Rotation	108 Juggle	143 Conquer South Pole
39 Farm Pinball	74 Fruit Fall	109 Dragon Fire	144 Racing Boat
40 Super Rabbit	75 Little Plane	110 Climbing Challenge	145 Towers
41 Ball Slider	76 Smart Frog	111 Lucky Lawn Mower	146 Animal Pool
42 Freak Number	77 Go Soccer	112 Garden Maze	147 100m Dash
43 Spring Bros.	78 Fish Quiz	113 Dangerous Zone	148 Transportation
44 Final Escape	79 Bingo Zap	114 Action Ball	149 Green Quest
45 Submarine War	80 Puzzle Quest	115 Jewel Master	150 Fire Fighter

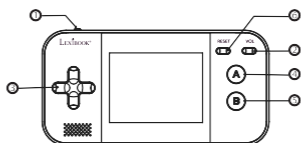


OBSAH BALENÍ

Při vybalování se ujistěte, že balení obsahuje:


1 x herní konzole / 1 x návod k obsluze

VAROVÁNÍ: Všechny obalové materiály, jako jsou pásy, plastové fólie, stahovací pásy a visačky, nejsou součástí této hračky a měly by být zlikvidovány kvůli bezpečnosti dítěte.

INFORMACE O BATERII

Herní konzole pracuje s 3 x 1,5V  bateriemi typu AA/LR03; (nejsou součástí balení)
Požádejte dospělou osobu, aby vám pomohla najít a vložit správné baterie. S tímto výrobkem lze používat pouze stanovené baterie.

1. Pomocí šroubováku otevřete krytku přihrádky na baterie umístěnou na zadní části zařízení.
2. Vložte 3x baterii typu LR03/AA, přičemž dodržujte označení polaritu uvedené na spodní části uvnitř přihrádky na baterie a na schématu na protější straně.
3. Zavřete přihrádku na baterie a zašroubujte ji.

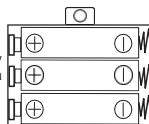

POZNÁMKY:

- Při slabém zvuku nebo když hra nereaguje správně, zvažte výměnu baterií.
- Pro lepší výkon doporučujeme alkalické baterie.

Jednorázové baterie se nesmí dobíjet. Dobíjecí baterie je třeba před nabíjením z hračky vyjmout. Dobíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby. Nepoužívejte spolu staré a nové baterie nebo různé typy baterií. Lze používat pouze baterie stejného nebo rovnocenného typu, jak je doporučeno. Baterie musí být vložené se správnou polaritou. Vybité baterie je třeba z hračky vyjmout. Přívodní svorky nesmí být zkratovány. Nevhazujte baterie do ohně. Pokud hračku nebudete delší dobu používat, baterie vyjměte. Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň apod. Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň apod.

VAROVÁNÍ: V důsledku silného frekvenčního rušení nebo elektrostatického výboje může dojít k poruše nebo ztrátě paměti zařízení. Pokud zpozorujete jakoukoliv neobvyklou aktivitu, baterie vyjměte a znovu vložte.

POPIS TLAČÍTEK

POZNÁMKA: Před spuštěním hry sejměte plastový štítek na LCD displeji.

1. Tlačítko On/Off (Zap./Vyp.)

- Stisknutím tohoto tlačítka herní konzoli zapnete. Na obrazovce se zobrazí seznam her.

Pomocí šipek (vlevo/vpravo/nahoru/dolů) můžete procházet seznam a požadovanou hru vyberete stisknutím tlačítka RESET.

2. Tlačítko hlasitosti. K dispozici jsou 3 úrovně hlasitosti: ztlumená, střední a hlasitá. Při zapnutí konzole je hlasitost nastavena jako hlasitá. Stisknutím tohoto tlačítka změníte úroveň hlasitosti.

3. Šípky (vlevo/vpravo/nahoru/dolů)

4. Tlačítko A

5. Tlačítko B

6. Tlačítko RESET

UPOZORNĚNÍ O EPILEPSII

Předtím, než budete vy nebo vaše děti videohry používat, si přečtěte toto upozornění. Někteří lidé jsou v důsledku pozorování určitých blikajících světel nebo předmětů často přítomných v každodenním životě náchylní k epileptickým záchvatům nebo ztrátám vědomí. Při častém sledování určitých televizních obrazů nebo hraní určitých videoher jsou tyto lidé ohroženi záchvaty. K takovým incidentům může dojít, i když daná osoba nemá žádnou předchozí anamnézu epilepsie. Pokud se u vás nebo člena vaší rodiny při sledování blikajících světel nebo obrázků někdy objevily příznaky spojené s epilepsií (záchvaty nebo ztráta vědomí), poraďte se před použitím zařízení se svým lékařem.

Rodičům se doporučuje při hraní videoher dohlížet na své děti. Pokud vy nebo vaše dítě vykazujete některý z následujících příznaků: závratě, problémy se zrakem, napětí v očích nebo svalch, ztráta vědomí, mimovolní pohyby nebo záchvaty, okamžitě přestaňte hrát a poraďte se se svým lékařem.

Opatření, která při hraní videoher dodržujte v každém případě:

- Při hraní videohry, kterou lze připojit k televizní obrazovce, se postavte nebo posadte relativně daleko od televizní obrazovky, tak daleko, jak to umožňuje kabel.
- V nejlepším případě hrajte videohry, které mají malou obrazovku. Videohry nehrajte, pokud jste unavení nebo nevyspali.
- Hrajte v místnosti, která je dobře osvětlená.
- Při hraní videoher si dělejte každou hodinu 10 až 15minutové přestávky.

ÚDRŽBA A ZÁRUKA

K čištění zařízení používejte pouze měkký, mírně vlhký hadřík. Nepoužívejte čisticí prostředky. Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření nebo jinému zdroji tepla. Neponořujte přístroj do vody. Přístroj nerozebírejte ani neupustte. Nesnažte se přístroj zkroutit nebo ohnout.

POZNÁMKA: Tento návod k obsluze si uschovejte, obsahuje důležité informace.

Na tento produkt se vztahuje naše 2letá záruka. V případě reklamace v rámci záručního nebo poprodejního servisu kontaktujte svého distributora a předložte platný doklad o koupi. Naše záruka se vztahuje na veškeré výrobní vady materiálu a zpracování, s výjimkou jakéhokoli poškození vzniklého nedodržením návodu k obsluze nebo neopatrným zacházením s tímto předmětem (jako je demontáž, vystavení tepla u vlhkosti atd.). Obal doporučujeme uschovávat pro další použití.

VAROVÁNÍ! Nevhodné pro děti do 3 let. Nebezpečí udušení – malé části.

Ve snaze neustále zlepšovat naše služby může dojít ke změnám barev a detailů výrobku uvedených na obalu.

Označení: JL2367DP

Navrženo a vyvinuto v Evropě – Vyrobeno v Číně

©LEXIBOOK®

©Disney

Spojené království a Irsko

Pro poprodejní servis nás prosím kontaktujte na savcomfr@lexibook.com.

www.lexibook.com
Lexibook UK
PO Box 59
SOUTH MOLTON
EX36 9AU
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ



Ochrana životního prostředí

Nepotřebná elektrozařízení lze recyklovat a neměla by se vyhazovat spolu s běžným komunálním odpadem! Aktivně podpořte šetření přírodními zdroji a pomozte chránit životní prostředí odevzdáním tohoto spotřebiče do sběrného dvora (je-li to možné).

