



Auto na dálkové ovládání


CROSSLANDER®

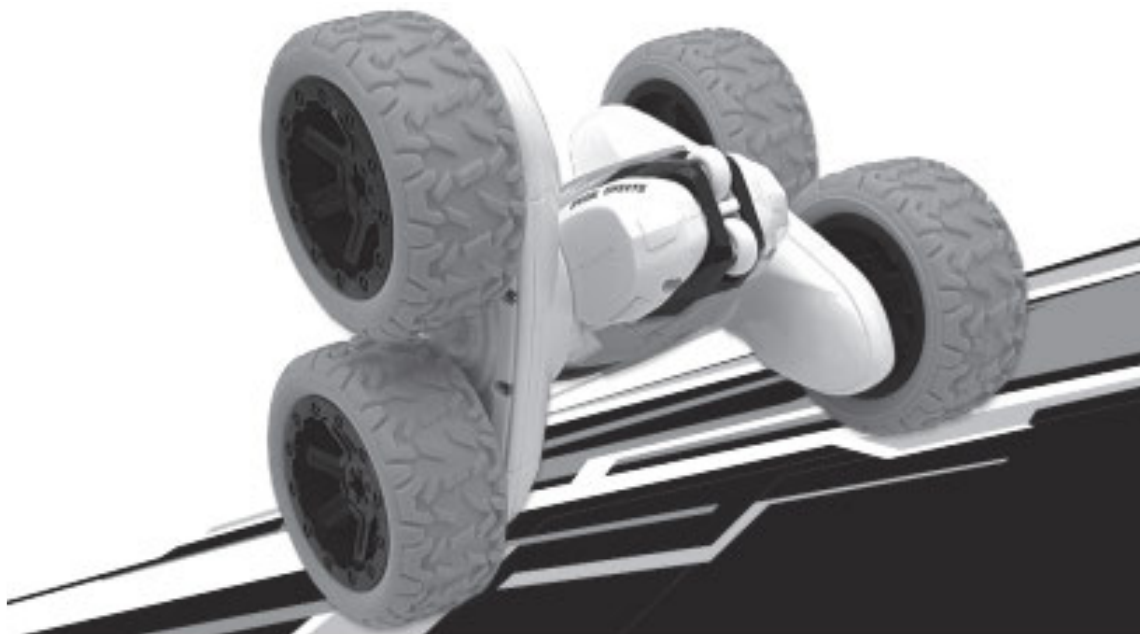

Auto na dálkové ovládání

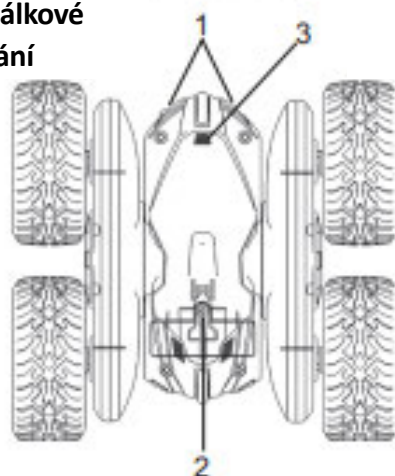

Dálkové ovládání

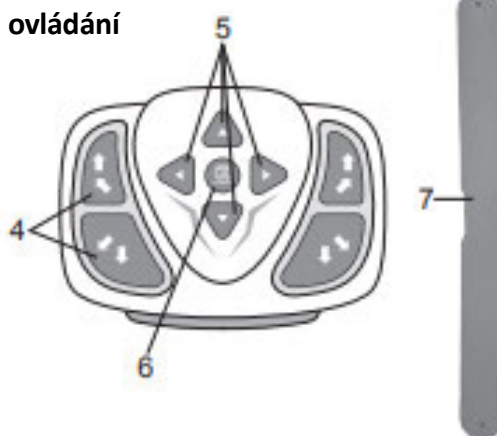

Návod k obsluze

LEXIBOOK®
RC20

ČEŠTINA

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘEČTĚTE SI PROSÍM PŘED POUŽITÍM TOHOTO ZAŘÍZENÍ.

Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte všechny pokyny k obsluze. Berte prosím na vědomí, že se jedná o obecná opatření, která se nemusí týkat vašeho zařízení.

1. Než zařízení připojíte a začnete jej používat, přečtěte si tento návod k obsluze.
2. Udržujte tyto pokyny v dobrém stavu. Dbejte všech varování. Dodržujte všechny pokyny.
3. Uschovejte si tento návod k obsluze pro budoucí použití.
4. Zařízení nesmí být vystaveno kapající ani stříkající vodě a na výrobek nesmí být pokládány žádné předměty naplněné kapalinami, jako jsou např. vázy. Používejte pouze v suchém prostředí.
5. Na výrobek nesmí být umístěn žádný otevřený zdroj plamene, například svíčky.
6. Nezakrývejte větrací otvory, abyste nenarušili systém větrání zařízení.
7. Používejte pouze příslušenství, které je specifikováno výrobcem.
8. Použijte náhradní díly, které jsou specifikovány výrobcem.
9. Nainstalujte zařízení v souladu s pokyny výrobce.
10. Umístěte zařízení na dobře větrané místo. Umístěte zařízení na rovný, tvrdý a stabilní povrch. Nevystavujte jej teplotám nad 104 °F (40 °C). Ponechte volný prostor alespoň 4 palce (10 cm) za zařízením a nad ním a 2 palce (5 cm) na bočních stranách.
11. Mačkejte tlačítka přehrávače jemně. Příliš silný tlak může přehrávač poškodit.
12. Použité baterie zlikvidujte ekologicky šetrným způsobem.
13. Před přemístěním nebo čištěním se vždy ujistěte, že je výrobek vypojen z elektrické zásuvky. Čistěte jej pouze suchým hadříkem.
14. Vypněte výrobek během bouřek nebo když jej nebudete delší dobu používat.
15. Tento výrobek nemá žádné díly určené k opravě svépomocí. Nepokoušejte se opravovat tento výrobek sami. Servis smí provádět pouze kvalifikovaný servisní personál. Odneste výrobek ke kontrole a opravě do elektronického servisu dle vašeho výběru.
16. NIKDY nedovolte nikomu, zejména dětem, vkládat cokoli do zdířek, štěrbin nebo jiných otvorů v krytu zařízení, protože by to mohlo vést k smrtelnému úrazu elektrickým proudem.
17. Neumisťujte zařízení do blízkosti televizorů, reproduktorů či jiných předmětů, které vytvářejí silné magnetické pole.
18. Během používání nenechávejte zařízení bez dozoru.
19. Dodržujte minimální vzdálenosti kolem zařízení pro dostatečné větrání.
20. Nebraňte větrání zakrýváním větracích otvorů předměty, jako jsou noviny, ubrusy, závěsy atd.
21. Užívejte zařízení v mírném podnebí.
22. Baterie je třeba řádně zlikvidovat. V zájmu ochrany životního prostředí je odneste do sběrné nádoby na baterie.

OBSAH

Při vybalování se ujistěte, že balení obsahuje:

- 1x auto na dálkové ovládání Crosslander®
- 1x dálkové ovládání
- 1x náramkové dálkové ovládání
- 1x dobíjecí baterie (uvnitř auta)
- 1x nabíjecí kabel USB
- 1x návod k obsluze


VAROVÁNÍ: Všechny obalové materiály, jako jsou pásky, plastové fólie, stahovací pásky a visačky, nejsou součástí této hračky a měly by být zlikvidovány kvůli bezpečnosti vašeho dítěte.

NAPÁJENÍ


Vaše auto na dálkové ovládání je napájeno pomocí 3,7V --- 300mAh dobíjecí baterie, kterou lze nabíjet 5,0V --- 2.0A USB nabíjecím kabelem (součástí balení) nebo USB adaptérem (není součástí balení). Dálkový ovladač napájí 2 baterie typu 1,5 V --- AAA/LR03 (nejsou součástí balení).

Nabíjení auta:


1. Zkontrolujte, zda je zařízení vypnuté.
2. Pomocí šroubováku otevřete dvířka přihrádky na baterie v zadní části zařízení (viz obrázek 1).
3. Opatrně vyjměte dobíjecí baterii z přihrádky. Odpojte ji sevřením obou stran konektoru.
4. Zasuňte menší konec nabíjecího kabelu USB (součást balení) do konektoru baterie.
5. Připojte druhý konec micro USB kabelu do USB portu zapnutého počítače nebo napájecího adaptéru typu USB a připojte jej do zásuvky (viz obrázek 2).
6. Kontrolka LED na portu USB svítí, když se baterie nabíjí.
7. Po dokončení nabíjení kontrolka LED zhasne.

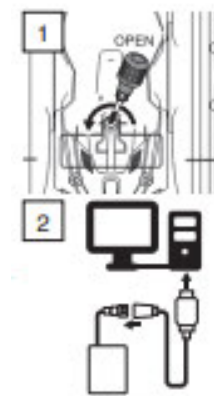

Specifikace adaptéru:

Příkon: 100 V–240 V \sim 50/60 Hz, 

Výstupní výkon: 5,0 V --- 2,0 A

Hračka může být připojena pouze k zařízení 2. třídy opatřenému následujícím symbolem. 

Poznámka: Upozorňujeme, že kabel micro USB lze použít pouze pro nabíjení baterie, a nikoli pro přenos dat.

Varování: Pokud hračku delší dobu nepoužíváte, odpojte adaptér, aby nedošlo k přehřátí. Pokud je zařízení napájeno adaptérem, nepoužívejte jej ve venkovním prostředí. Pravidelně kontrolujte stav adaptéru a připojovacích kabelů. Pokud se jejich stav zhoršuje, nepoužívejte adaptér, dokud nebude opraven. Hračka se smí používat pouze s transformátorem pro hračky. Adaptér není hračka. Pokud chcete zařízení očistit tekutými čisticími prostředky, je třeba jej nejdříve odpojit od zdroje napájení. Hračka není určena pro děti do 3 let. Nesprávné použití transformátoru může způsobit úraz elektrickým proudem.

Doporučení pro rodiče: transformátor a adaptér pro hračky nejsou určeny k použití jako hračky. Lze je používat pouze pod dozorem rodičů.



Instalace baterií do dálkového ovladače:

1. Pomocí šroubováku otevřete dvířka přihrádky na baterie v zadní části zařízení.
2. Vložte 3x 1,5V baterie typu AAA/LR03. Dodržujte označení polarity uvnitř přihrádky na baterie.
3. Zavřete přihrádku na baterie a utáhněte šroub.

VAROVÁNÍ:

- Nebezpečí výbuchu při nesprávné výměně baterie. Nahradte ji prosím pouze stejnou nebo obdobnou baterií.
- Baterie by neměla být vystavena vysokým teplotám, jako je sluneční záření, oheň nebo cokoli podobného.

- Výrazné elektromagnetické rušení nebo elektrostatické výboje mohou způsobit poruchu zařízení nebo ztrátu dat. Pokud zařízení nefunguje správně, vypněte jej a znovu zapněte, odpojte kabel USB nebo vyjměte baterie a znovu je vložte.
- Normální funkce výrobku může být narušena silným elektromagnetickým rušením. Pokud k tomu dojde, aby se obnovil normální provoz, jednoduše výrobek restartujte podle návodu k obsluze. V případě, že funkce nelze obnovit, použijte výrobek na jiném místě.

Jednorázové baterie se nesmí dobíjet. Dobíjecí baterie je třeba před nabíjením z hračky vyjmout. Dobíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby. Nepoužívejte spolu staré a nové baterie nebo různé typy baterií. Lze používat pouze baterie stejného nebo rovnocenného typu, jak je zde uvedeno. Baterie musí být vloženy se správnou polaritou. Vybité baterie je třeba z hračky vyjmout. Přívodní svorky nesmí být zkratovány. Nevhazujte baterie do ohně. Pokud hračku nebudete delší dobu používat, baterie vyjměte. Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň apod.

POPIS PRODUKTU

1. Světelné efekty
2. Příhrádka na baterie v zadní části
3. Vypínač On/Off (Vyp./Zap.) na přední straně
4. Tlačítka pro pohyb
5. Směrová tlačítka
6. Programovací tlačítko
7. Popruh pro náramek

ZAČÍNÁME

Při prvním použití výrobku otevřete šroubovákem příhrádku na baterie v zadní části zařízení, vyjměte baterii a nabijte ji podle pokynů uvedených v části „Napájení“. Jakmile je baterie nabitá, zapojte baterii zpět do auta a zavřete příhrádku.

Dálkové ovládání

Nainstalujte baterie do dálkového ovladače, jak je uvedeno v části „Napájení“.

2 režimy:




Manuální ovládání



**Ovládání
zápěstím**


Jak auto používat

Přepněte tlačítko On/Off. Položte auto na zem a ovládejte ho tlačítka na ovladači.

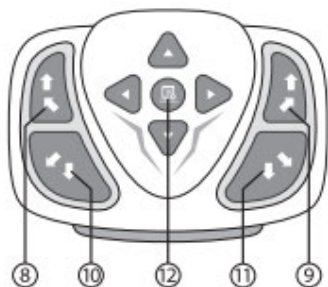

Kombinace kláves pro ovládání auta pomocí dálkového ovladače naleznete níže:

Tlačítka Akce



Vpřed




Zahnout doprava



Couvat doleva



Programovací režim

Stiskněte směrová tlačítka 

v požadované kombinaci. Znovu stiskněte programovací tlačítko: auto se automaticky rozjede podle naprogramované sekvence.



Dozadu



Zahnout doleva



Couvat doprava

SPECIFIKACE

Příkon	USB DC 5,0 V  2,0 A
Frekvenční rozsah	2405–2475 MHz
Vysílací výkon	-5 dBm

ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, Lexibook®

S.A. Bât 11.,

6 avenue des Andes

91940 Les Ulis – Francie

Druh výrobku: Auto na dálkové ovládání

Označení typu: RC45

Společnost Lexibook Limited tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu RC45 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na internetové adrese: http://www.lexibook.com/doc/rc20/rc20_1.pdf

Yiu Wai Man

Produktový manažer,

Hongkong

ÚDRŽBA A ZÁRUKA

K čištění zařízení používejte pouze měkký, mírně vlhký hadřík. Nepoužívejte čisticí prostředky. Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření nebo jinému zdroji tepla. Neponořujte zařízení do vody. Zařízení nerozebírejte ani neupustěte. Nesnažte se zařízení zkroutit nebo ohnout.

Poznámka: Tento návod k obsluze si uschovejte, obsahuje důležité informace.

Na tento produkt se vztahuje naše 2letá záruka.

V případě reklamace v rámci záručního nebo poprodejního servisu kontaktujte svého distributora a předložte platný doklad o koupi. Naše záruka se vztahuje na veškeré výrobní vady materiálu a zpracování, s výjimkou jakéhokoli poškození vzniklého nedodržením návodu k obsluze nebo neopatrným zacházením s tímto předmětem (jako je demontáž, vystavení tepla a vlhkosti atd.). Obal doporučujeme uschovat pro další použití. Ve snaze neustále zlepšovat naše služby může dojít ke změnám barev a detailů výrobku uvedených na obalu.

VAROVÁNÍ! Nevhodné pro děti do 3 let. Nebezpečí vdechnutí malých částí.

Označení výrobku: RC20

Navrženo a vyvinuto v Evropě – Vyrobeno v Číně

© Lexibook®

Lexibook S.A.

6 avenue des Andes

Bâtiment 11

91940 Les Ulis

Francie

Pro poprodejní servis nás prosím kontaktujte na adrese savcomfr@lexibook.com

www.lexibook.com



Ochrana životního prostředí:

Nepotřebná elektrická zařízení lze recyklovat, není možné je vyhazovat spolu s běžným komunálním odpadem! Aktivně podpořte šetření přírodními zdroji a pomozte chránit životní prostředí odevzdáním tohoto spotřebiče do sběrného dvora (je-li to možné).



Správná likvidace baterií v tomto výrobku



(Platí v zemích se systémy tříděného sběru) Tento symbol znamená, že výrobek obsahuje baterii, na kterou se vztahuje evropská směrnice 2013/56/EU a kterou nelze likvidovat společně s běžným komunálním odpadem. Všechny baterie by měly být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných dvorů zřízených vládou nebo místními orgány. Správná likvidace starých baterií pomůže zabránit potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí, zdraví zvířat a lidí. Informujte se o místním systému tříděného sběru elektrických a elektronických výrobků a baterií. Dodržujte místní pravidla a nikdy nevyhazujte výrobek a baterie do běžného domácího odpadu. Pro podrobnější informace o likvidaci starých baterií kontaktujte svůj městský úřad nebo servisní středisko sběrného dvora.