


# RC auto

Návod k použití

RC50

## ***EXTREME CROSSLANDER®***

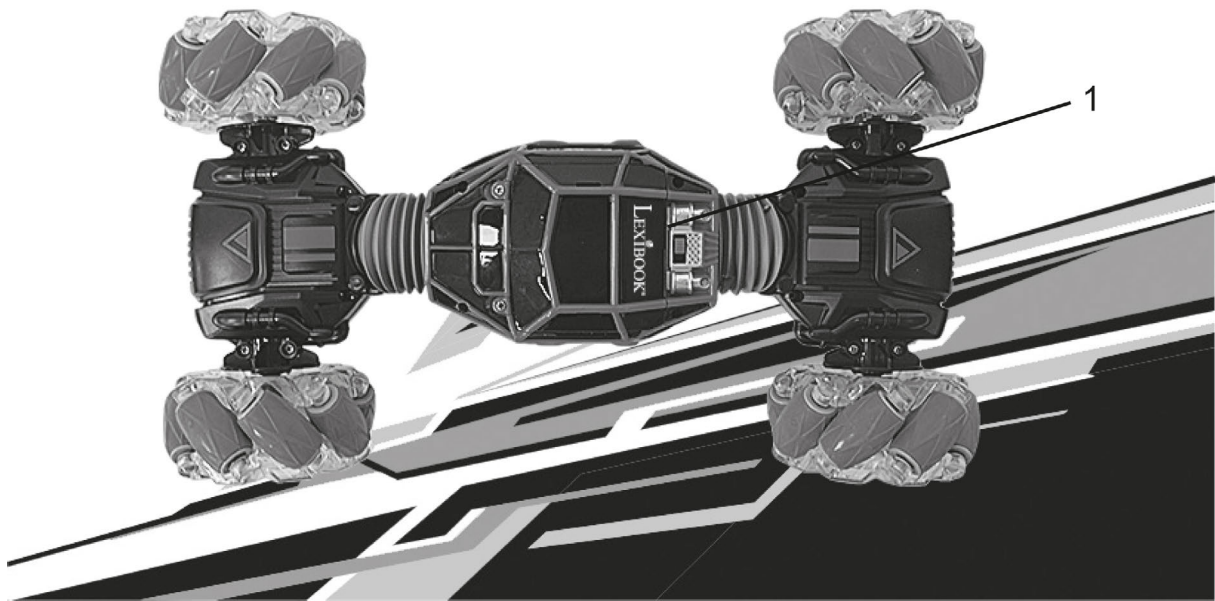

2,4G dálkové ovládání



## Dálkové ovládání v hodinkách



## BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

### PŘEČTĚTE SI PROSÍM PŘED POUŽITÍM TOHOTO ZAŘÍZENÍ.

Před použitím jednotky si pozorně přečtete všechny provozní pokyny. Vezměte prosím na vědomí, že toto jsou všeobecná opatření a nemusí se týkat vaší jednotky.

1. Před připojením nebo provozem zařízení si přečtete tento návod k použití.
2. Dbejte všech varování. Dodržujte všechny pokyny.
3. Uschovejte tento návod k použití pro budoucí použití.
4. Zařízení nesmí být vystaveno kapající nebo stříkající vodě a na výrobek nesmí být pokládány žádné předměty naplněné tekutinou. Používejte pouze na suchém místě.
5. Na výrobek by neměly být umístěny žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou svíčky.
6. Ničím nezakrývejte větrací otvory.
7. Používejte pouze příslušenství, které je specifikováno výrobcem.

8. Používejte náhradní díly, které jsou specifikovány výrobcem.
9. Nainstalujte zařízení v souladu s pokyny výrobce.
10. Umístěte zařízení na místo s dobrou ventilací. Umístěte na rovný, tvrdý a stabilní povrch. Nevystavujte teplotám nad 40°C / 104°F. Ponechte alespoň 10 cm / 4 palce od zadní a horní části jednotky a 5 cm / 2 palce na každé straně.
11. Jemně stiskněte tlačítka přehrávače. Přílišné stisknutí může přehrávač poškodit.
12. Použité baterie zlikvidujte způsobem šetrným k životnímu prostředí.
13. Před přemístěním nebo čištěním se vždy ujistěte, že je produkt odpojen od elektrické zásuvky. Čistěte jej pouze suchým hadříkem.
14. Vypněte výrobek během blesků, bouřky nebo když jej nebudete delší dobu používat.
15. Tento produkt nemá žádné díly, které by mohl uživatel opravit. Nepokoušejte se tento výrobek sami opravovat. Servis by měl provádět pouze kvalifikovaný servisní personál. Odnesete výrobek do vámi zvoleného servisu elektroniky ke kontrole a opravě.
16. NIKDY nedovolte nikomu, zejména dětem, strkat cokoli do otvorů, štěrbin nebo jiných otvorů v krytu jednotky, protože by to mohlo způsobit smrtelný úraz elektrickým proudem.
17. Neumisťujte jednotku do blízkosti televizorů, reproduktorů a jiných předmětů, které generují silná magnetická pole.
18. Nenechávejte zařízní bez dozoru, když je v provozu.
19. Udržujte minimální vzdálenosti kolem zařízení pro dostatečné větrání.
20. Větrání by nemělo být bráněno zakrytím větracích otvorů předměty, jako jsou noviny, ubrusy, závěsy atd.
21. Používejte zařízení v mírném klimatu.
22. Baterie by měly být zlikvidovány správným způsobem. V zájmu ochrany životního prostředí je odnesete do sběrného kontejneru.

## **OBSAH**

Při vybalování se ujistěte, že jsou zahrnuty následující součásti:

- 1 x Extreme Crosslander® RC auto
- 1 x 2,4 G dálkové ovládání
- 1 x dálkové ovládání v hodinkách
- 1 x dobíjecí baterie
- 1 x USB nabíjecí kabel (pro auto)
- 1 x USB nabíjecí kabel (pro dálkové ovládání v hodinkách)
- 1 x návod k použití

**VAROVÁNÍ:** Veškeré obalové materiály, jako jsou pásy, plastové fólie, drátěné vázací pásy a štítky, nejsou součástí této hračky a měly by být pro bezpečnost vašeho dítěte zlikvidovány.

## Popis výrobku

Podívejte se prosím na nákresy

1. Vypínač
2. Tlačítko Demo
3. Světelný indikátor
4. Tlačítko ztlumení
5. Otáčení doleva/doprava
6. Funkce kroucení
7. Vpřed/vzad
8. Tlačítko zapnutí/vypnutí
9. Světlo
10. Pružný gumový pásek
11. Nastavitelný pásek na prst
12. Prstové tlačítko

## ZDROJ NAPÁJENÍ


Vaše RC auto funguje s 7,4V  $\equiv \equiv \equiv$  500mAh Li-ion dobíjecí baterií (součástí balení), kterou lze nabíjet pomocí 5,0V  $\equiv \equiv \equiv$  0,5-2,0A USB nabíjecího kabelu.

Dálkové ovládání funguje na 2 x 1,5V  $\equiv \equiv \equiv$  AA/LR6 baterie (nejsou součástí balení).

Dálkové ovládání v hodinkách funguje s vestavěnou dobíjecí baterií 3,7 V  $\equiv \equiv \equiv$  150 mAh (součástí balení), kterou lze nabíjet pomocí nabíjecího kabelu USB 5,0 V  $\equiv \equiv \equiv$  2,0 A s kladným středem  $\oplus \text{---} \ominus$ . Tato hračka (dálkový ovladač v hodinkách) obsahuje baterii, která je nevyměnitelná.


### Nabíjení auta:

1. Zkontrolujte, zda je jednotka vypnutá.
2. Pomocí šroubováku otevřete dvířka baterie umístěná na zadní straně jednotky.
3. Opatrně vyjměte dobíjecí baterii z přihrádky. Odpojte jej stisknutím obou stran konektoru (viz obrázek 1)
4. Zasuňte menší konec nabíjecího kabelu USB (součást dodávky) do konektoru baterie.
5. Připojte druhý konec USB kabelu do USB portu vašeho napájeného počítače (viz obrázek 2).
6. LED indikátor na USB kabelu se při nabíjení rozsvítí červeně a po úplném nabití zhasne.

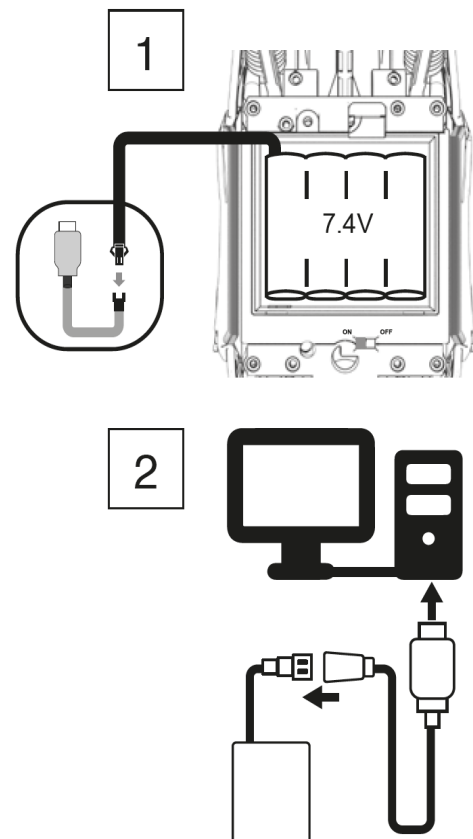


### Instalace baterií do 2,4G dálkového ovladače:

1. Pomocí šroubováku otevřete dvířka baterie umístěná na zadní straně jednotky.
2. Vložte 2 x 1,5V  $\equiv \equiv \equiv$  AA/LR6 baterie, dodržujte značky polarity uvnitř prostoru pro baterie.
3. Zavřete přihrádku na baterie a zašroubujte.

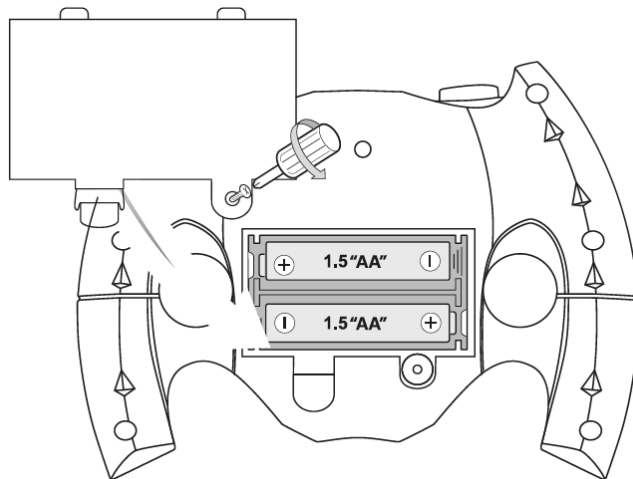

### Nabíjení dálkového ovladače v hodinkách:

1. Zkontrolujte, zda je jednotka vypnutá.
2. Zasuňte menší konec nabíjecího kabelu USB (součástí balení) do konektoru baterie na boční straně dálkového ovladače.
3. Připojte druhý konec USB kabelu do USB portu vašeho napájeného počítače (viz obrázek 2).
4. LED indikátor na hodinkách se rozsvítí (červeně), když se zařízení nabíjí, a zhasne, když je plně nabito.

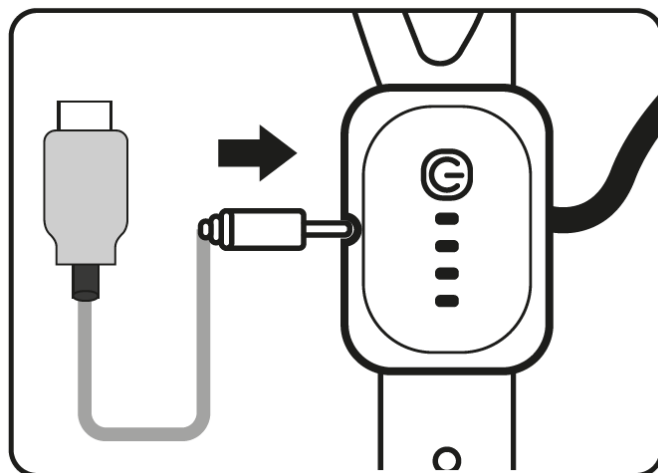

### Specifikace:


#### RC auto:


USB kabel (součástí balení): Vstup: 5,0 V  $\equiv \equiv \equiv$  0,5-2,0 A      Výstup: 7,4 V  $\equiv \equiv \equiv$  500 mA

#### Dálkové ovládání v hodinkách:

USB kabel (součástí balení): 5,0 V  $\equiv \equiv \equiv$  2,0 A s kladným středem  $\oplus \ominus$

Hračka může být připojena pouze k zařízení označenému jedním z následujících symbolů.

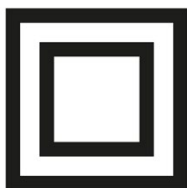

Poznámka: Pokud připojujete adaptér, používejte adaptér pouze pro hračky a měl by být označen tímto symbolem .

**Poznámka:** Vezměte prosím na vědomí, že kabely USB lze použít pouze pro nabíjení baterie, nikoli pro přenos dat.

**VAROVÁNÍ :** Pro účely dobíjení baterie používejte pouze odpojitelnou napájecí jednotku dodávanou s touto hračkou.

**Varování:** Pokud hračku nebudete delší dobu používat, odpojte adaptér, aby nedošlo k přehřátí. Když je hračka napájena adaptérem, nehrajte si s ní venku. Pravidelně kontrolujte stav adaptéru a propojovacích kabelů.

Pokud se jejich stav zhoršuje, nepoužívejte adaptér, dokud nebude opraven. Hračka se smí používat pouze s transformátorem na hračky. Adaptér není hračka. Pokud jsou k čištění používány kapaliny, zařízení by mělo být odpojeno od zdroje napájení. Hračka není určena pro děti do 3 let. Nesprávné použití transformátoru může způsobit úraz elektrickým proudem.

**Upozornění pro rodiče :** transformátor a adaptér pro hračky nejsou určeny k použití jako hračka. Použití musí být pod dohledem rodičů.

#### **Upozornění :**

- Při nesprávné výměně baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Vyměňte ji pouze za stejnou nebo ekvivalentní baterii.
- Baterie by neměla být vystavena vysokým teplotám, jako je sluneční záření, oheň a podobně.
- Normální funkce výrobku může být narušena silným elektromagnetickým rušením. Pokud ano, jednoduše resetujte produkt a obnovte normální provoz podle návodu k použití. V případě, že funkci nelze obnovit, použijte produkt na jiném místě.

**VAROVÁNÍ:** Nesprávná funkce nebo ztráta paměti může být způsobena silným frekvenčním rušením nebo elektrostatickým výbojem. Pokud dojde k jakékoli abnormální funkci, vypněte jej a znovu zapněte, nebo odpojte USB kabel nebo vyjměte baterie a znovu je vložte.

Nenabíjecí baterie se nesmí dobíjet. Před nabíjením je třeba z hračky vyjmout dobíjecí baterie. Dobíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby. Různé typy baterií nebo nové a použité baterie nelze kombinovat. Používejte pouze baterie stejného nebo ekvivalentního typu, jak je doporučeno. Baterie je třeba vkládat se správnou polaritou. Vybité baterie je třeba z hračky vyjmout. Napájecí svorky nesmí být zkratovány. Nevhazujte baterie do ohně. Pokud hračku nebudete delší dobu používat, vyjměte baterie. Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň a podobně.

## ZAČÍNÁME


Ujistěte se, že jsou auto a ovladače nabité, a poté je zapněte.

### Jak používat dálkový ovladač

- Směrové navádění (tlačítka 5 a 7): ovládání směru vozu.
- Předváděcí režim (tlačítka 2): auto se rozjede všemi směry!
- Ztlumit (tlačítka 4): Zapnutí a vypnutí zvuku.
- Funkce kroucení (tlačítka 6): změna tvaru vozu.

Čísla jsou z obrázku v části „Popis výrobku“.

### Jak používat dálkové ovládání hodinek

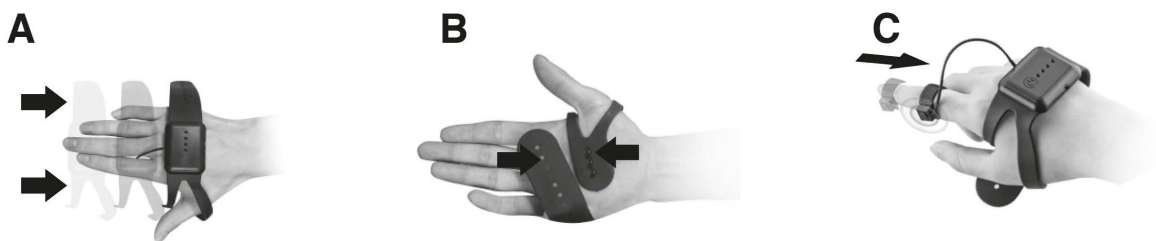


A. Vložte palec do otvoru v náramku.

B. Zapněte náramek

C. Nasadte ovládání na prst. Stisknutím tlačítka On /Off na 2 sekundy zapněte dálkové ovládání.

- Po zapnutí je dálkové ovládání v hodinkách ve výchozím nastavení uzamčeno (nesvíí). Chcete-li jej odemknout, znovu krátce stiskněte tlačítka On /Off a kontrolky začnou blikat, což znamená, že dálkové ovládání je aktivní.
- Chcete-li se vrátit do uzamčeného režimu, jednoduše stiskněte tlačítka zapnutí/vypnutí ještě jednou.
- Dlouhým stisknutím vypnete dálkové ovládání v hodinkách (nesvíí).
- Aby dálkové ovládání fungovalo, musí být vůz ZAPNUTÝ (pokud vůz není detekován, všechna světla budou rychle blikat současně).

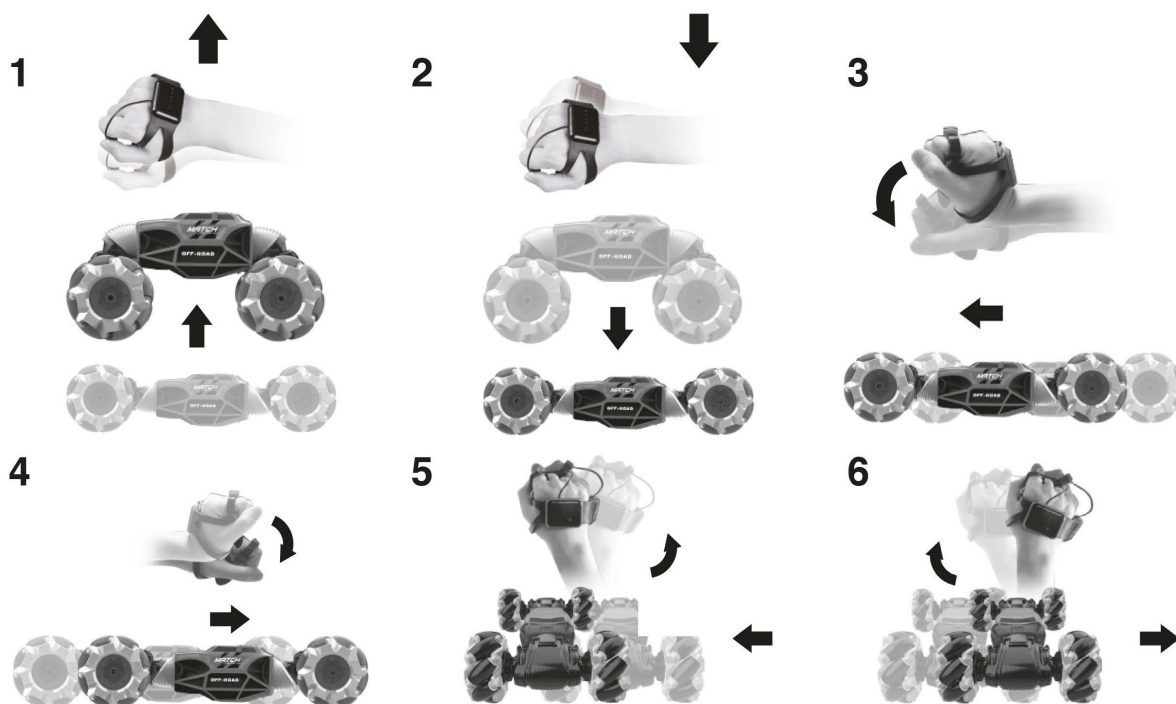

1. Držte stisknuté tlačítko na prstu a mávněte nahoru, auto se kroucením zvedne nahoru.

2. Držte stisknuté tlačítko na prstu a mávněte dolů, auto se kroucením zvedne dolů.

3. Nakloňte pěst dopředu pro pohyb auta vpřed.

4. Nakloňte pěst dozadu pro pohyb auta vzad.

5. Nakloňte pěst doleva, aby se auto pohybovalo bokem doleva.

6. Nakloňte pěst doprava, aby se auto pohybovalo bokem doprava.

## SPECIFIKACE

Vstupní napájení: USB DC 5,0 V  $\equiv$  2,0 A

Frekvenční rozsah: 2405 – 2475MHz

Přenosový výkon: Dálkový ovladač: 6,77 dBm; Hodinky: -6,24dBm

## ZJEDNODUŠENÉ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU

Lexibook® SA

Bât 11., 6 avenue des Andes

91940 Les Ulis – Francie

Druh produktu: Auto na dálkové ovládání



Typové označení: RC50series

Společnost Lexibook Limited tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu RC50 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU a nařízeními o rádiových zařízeních z roku 2017.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:  
[http://www.lexibook.com/doc/RC50/RC50\\_1.pdf](http://www.lexibook.com/doc/RC50/RC50_1.pdf)

Yiu Wai

Manažer vývoje produktů

Hongkong

## ÚDRŽBA A ZÁRUKA

K čištění produktu používejte pouze měkký, mírně navlhčený hadřík. Nepoužívejte čisticí prostředek. Nevystavujte přímému slunečnímu záření nebo jinému zdroji tepla. Neponořujte do vody, nerozebírejte ani nenechte spadnout. Nepokoušejte se produkt zkroutit nebo ohnout.

**Poznámka:** Uschovejte si tento návod k obsluze, obsahuje důležité informace.

Na tento produkt se vztahuje naše 2letá záruka.

V případě jakéhokoli nároku v rámci záruky nebo poprodejního servisu kontaktujte svého prodejce a předložte platný doklad o koupi. Naše záruka se vztahuje na jakoukoli vadu výrobního materiálu a zpracování, s výjimkou jakéhokoli zhoršení stavu způsobeného nedodržením návodu k použití nebo jakoukoli neopatrnou činností provedenou na tomto výrobku (jako je demontáž, vystavení teple a vlhkosti atd.). Obal se doporučuje uschovat pro případnou další potřebu. Ve snaze neustále zlepšovat naše služby jsme mohli provést úpravu barev a detailů produktu zobrazených na obalu.

**VAROVÁNÍ!** Nevhodné pro děti do 3 let. Nebezpečí udušení – malé části.

Reference: RC50

© Lexibook®

Lexibook SA  
6 avenue des Andes  
Batiment 11  
91940 Les Ulis  
Francie

Spojené království a Irsko

Pro poprodejní servis nás prosím kontaktujte na adrese [savcomfr@lexibook.com](mailto:savcomfr@lexibook.com)



### Ochrana životního prostředí:



Nepotřebné elektrospotřebiče lze recyklovat a neměly by se vyhazovat spolu s běžným domovním odpadem! Aktivně podpořte zachování zdrojů a pomozte chránit životní prostředí tím, že tento spotřebič vrátíte do sběrného střediska (je-li k dispozici).

### Správná likvidace baterií v tomto produktu



(Platí v zemích se systémy tříděného odpadu) Tento symbol znamená, že produkt obsahuje vestavěnou dobíjecí baterii, na kterou se vztahuje evropská směrnice 2013/56/EU, kterou nelze likvidovat s běžným domovním odpadem. Všechny baterie by měly být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných zařízení jmenovaných vládou nebo místními úřady. Správná likvidace starých baterií pomůže předejít potenciálním negativním dopadům na životní prostředí, zdraví zvířat a lidí. Důrazně vám doporučujeme, abyste svůj výrobek odnesli do oficiálního sběrného místa nebo servisního střediska, kde dobíjecí baterii vyjme odborník. Informujte se o místním systému tříděného sběru elektrických a elektronických výrobků a dobíjecích baterií. Dodržujte místní předpisy a nikdy nelikvidujte výrobek a dobíjecí baterie s běžným domovním odpadem. Pro podrobnější informace o likvidaci starých baterií kontaktujte prosím váš městský úřad nebo středisko pro likvidaci odpadu.