

Prenosný prehrávač DVD



Návod na obsluhu


LEXIBOOK®

Séria DVDP6

Bezpečnostné pokyny



UPOZORNENIE
RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PRÚDOM



UPOZORNENIE: ABY STE ZNÍŽILI RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEODSTRAŇUJTE KRYT (ANI ZADNÚ ČASŤ). ZARIADENIE NEMÁ ŽIADNE SAMOOPRAVNÉ DIELY. OPRAVY PRENECHAJTE NA KVALIFIKOVANÝ SERVISNÝ PERSONÁL.

Grafické symboly na zadnej strane obalu súpravy znamenajú:



NEBEZPEČNÉ NAPÄTIE:

Symbol blesku s hrotom šípky v rovnostrannom trojuholníku je určený na upozornenie používateľa na prítomnosť neizolovaného "nebezpečného napätia" vo vnútri krytu výrobku, ktoré môže byť dostatočne vysoké na to, aby predstavovalo riziko úrazu osôb elektrickým prúdom.



VAROVANIE:

Výkričník v rovnostrannom trojuholníku má používateľa upozorniť na prítomnosť dôležitých pokynov na obsluhu a údržbu (servis), ktoré môžu byť uvedené v sprievodnom návode spotrebiča.

VAROVANIE:

- Aby ste znížili riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, chráňte tento spotrebič pred dažďom a vlhkosťou.
- Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a na výrobok sa nesmú umiestňovať žiadne predmety naplnené tekutinami, napríklad vázy.
- Sieťová zástrčka slúži na odpojenie zariadenia a musí zostať ľahko prístupná.
- Sieťová zástrčka by mala byť úplne odpojená od zásuvky, aby sa zabezpečilo úplné odpojenie zariadenia od elektrickej siete.

NEBEZPEČENSTVO

BEZPEČNOSŤ LASERU



Toto zariadenie využíva optický laserový lúč so zabudovanými ochrannými prvkami v mechanizme CD. Nepokúšajte sa o demontáž, obráťte sa na kvalifikovaný servisný personál. Vystavenie tomuto neviditeľnému laserovému svetelnému lúču môže byť škodlivé pre ľudské oko.

**TRIEDA 1
LASEROVÉ**

TOTO JE LASEROVÉ ZARIADENIE TRIEDY 1. POUŽITIE OVLÁDACÍCH PRVKOV A POKUSY O NASTAVENIE ALEBO POUŽITIE INÝCH POSTUPOV, AKO SÚ TU UVEDENÉ, MÔŽU MAŤ ZA NÁSLEDOK VYSTAVENIE NEBEZPEČNÉMU LASEROVÉMU SVETELNÉMU LÚČU.

Ak uzáver zlyhal alebo nefunguje správne, pri otvorení uzáveru sa uvoľní neviditeľné laserové žiarenie. Vyhnite sa priamemu pôsobeniu laserového žiarenia.

Vyrobené na základe licencie spoločnosti Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories. © 1992-1997 Dolby Laboratories, Inc. Všetky práva vyhradené.

Tento produkt obsahuje technológiu ochrany proti kopírovaniu, ktorá je chránená americkými a zahraničnými patentmi vrátane patentových čísel 5 315 448 a 6 836 549 a ďalšími právami duševného vlastníctva. Použitie technológie ochrany proti kopírovaniu spoločnosti Macrovision vo výrobku musí schváliť spoločnosť Macrovision. Reverzné inžinierstvo alebo demontáž sú zakázané.

Dôležité bezpečnostné pokyny

1. Prečítajte si pokyny.
2. Postupujte podľa týchto pokynov.
3. Dbajte na všetky varovania.
4. Postupujte podľa všetkých pokynov.
5. Zariadenie nepoužívajte v blízkosti vody.
6. Čistite iba suchou handričkou.
7. Neblokujte žiadne vetracie otvory. Inštalujte podľa pokynov výrobcu.
8. Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, výmenníky tepla, kachle alebo iné zariadenia, ktoré produkujú teplo (vrátane zosilňovačov).
9. Nezasahujte do bezpečnosti polarizovanej zástrčky alebo uzemnenej zástrčky. Polarizovaná zástrčka má dva ploché kolíky, jeden širší ako druhý. Uzemnená zástrčka má dva ploché kolíky a tretí uzemňovací valcový kolík. Široký plochý kolík alebo tretí valcový kolík zaisťuje vašu bezpečnosť. Ak dodaná zástrčka nepasuje do vašej zásuvky, poraďte sa s elektrikárom o výmene zásuvky.
10. Chráňte napájací kábel pred stlačením a zovretím, najmä na zástrčkách, zásuvkách a v mieste, kde kábel vychádza zo zariadenia.
11. Používajte len príslušenstvo a prídavné zariadenia určené výrobcom.
12. Odpojte zariadenie od elektrickej siete počas búrky alebo ak ho nebudete dlhší čas používať.
13. Všetky servisné práce zverte kvalifikovanému servisnému personálu. Servis je potrebný, ak bolo zariadenie akýmkoľvek spôsobom poškodené, napríklad: bol poškodený napájací kábel alebo zástrčka, na zariadenie sa vyliala tekutina alebo naň spadli predmety, alebo bolo zariadenie vystavené dažďu alebo vlhkosti. Okrem toho je servis potrebný, ak zariadenie nefunguje správne, ak sa zmenil výkon zariadenia alebo ak zariadenie spadlo.
14. Nepreťažujte zásuvku. Používajte iba špecifikovaný napájací zdroj.
15. Používajte náhradné diely, ktoré sú určené výrobcom.
16. Po ukončení servisu alebo opravy tohto výrobku požiadajte servisného technika o bezpečnostnú kontrolu.
17. Výrobok sa nesmie používať, ak bol vystavený dažďu alebo kvapaline alebo bol ponorený do rozliatej kvapaliny.
18. Ak sa vyskytne problém s DC adaptérom do vozidla, skontrolujte poistku a v prípade potreby ju vymeňte (2 A). Vždy vymeňte poistku za poistku rovnakého typu a menovitého výkonu. Ak sa poistka prepálila, skontrolujte všetky spoje a skontrolujte kábel, či nie je poškodený. Ak sa poistka opakovane prepáli, prineste adaptér do auta k miestnemu predajcovi. Poistku nevymieňajte za poistku vyššej triedy, mohlo by dôjsť k poškodeniu prehrávača.
19. Zachovajte minimálnu vzdialenosť okolo zariadenia, aby ste zabezpečili dostatočné vetranie.
20. Nebráňte vetraniu zakrývaním vetracích otvorov predmetmi, ako sú noviny, obrusy, záclony atď.
21. Na zariadení nesmú byť umiestnené žiadne zdroje otvoreného ohňa, ako napríklad zapálené sviečky.
22. Zariadenie je určené na použitie v tropickom alebo miernom podnebí.
23. Batérie sa musia správne likvidovať. V záujme ochrany životného prostredia ich odnesie do zbernej nádoby na batérie.
24. Nevystavujte tento výrobok kvapkajúcej alebo striekajúcej vode. Na zariadenie sa nesmú umiestňovať žiadne predmety naplnené tekutinami, napríklad vázy.

Inštalácia


Vybalenie zariadenia

Pri rozbaľovaní skontrolujte, či sú súčasťou balenia nasledujúce komponenty:

1x prenosný DVD prehrávač	1x adaptér do auta
1x diaľkové ovládanie (lítiová batéria CR2025 je súčasťou balenia)	1x slúchadlá
1x AC/DC adaptér	1x návod na použitie

UPOZORNENIE: Všetky obalové materiály, ako sú pásky, plastové fólie, pásky a visačky, nie sú súčasťou tejto hračky a mali by byť odstránené v záujme bezpečnosti vášho dieťaťa.


Popis prenosného DVD prehrávača

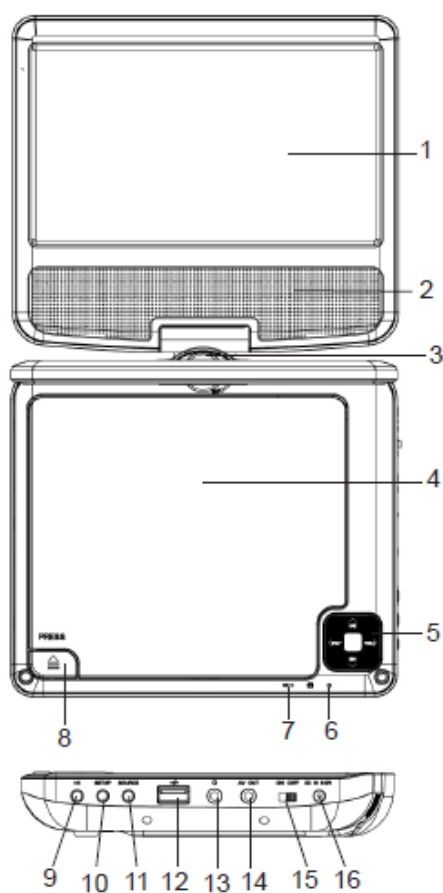

1. TFT LCD obrazovka
2. Reproduktor
3. Otočný čap obrazovky
4. Priehradka na disk
5. Tlačidlá HORE ▲ /
 ■ PREDCHÁDZAJÚCE,
 DOLE ▼ / ĎALŠIE ► VĽAVO ◀ /
 HLASIT.-, VPRAVO ▶ / HLASIT.+
6. Indikátor LED napájania
7. Indikátor nabíjania
8. Priehradka na disk ▲ Tlačidlo
 PRESS (STLAČIŤ)
9. Tlačidlo PREHRÁVANIE/PAUZA
 ►■
10. Tlačidlo SETUP (NASTAVENIE)
11. Tlačidlo SOURCE (ZDROJ)
12. Port USB
13. Konektor konektora slúchadiel
14. Konektor AV OUT
15. Vypínač ON/OFF
16. Konektor DC IN 9-12 V |≡

Dialkové ovládanie

1. ZDROJ: DVD/USB.
2. MUTE (VYPNÚŤ ZVUK)
3. ČÍSELNÉ TLAČIDLÁ "0-9"
4. DISPLAY (ZOBRAZIŤ)
5. TLAČIDLO 10+: Slúži na výber skladby s číslom 10 a vyšším, najprv stlačte tlačidlo 10+.
6. MENU / PBC (PLAYBOARD CONTROL): návrat do koreňového menu DVD (DVD). Tlačidlo ON/OFF pre PBC (ovládanie prehrávania) (VCD).
7. AUDIO
8. PLAY/PAUSE (PREHRÁVANIE/PAUZA)
9. STOP
10. MODE: Nastavenie parametrov LCD (nastavenie jas, kontrast a sýtosť).
11. HLASITOSŤ +
12. Preskočiť dopredu
13. Skok dozadu
14. Ďalšie tlačidlo
15. Tlačidlo Späť
16. STEP (POSUNOUT)
17. SEARCH (VYHLADAŤ)
18. SUBTITLE (TITULKY)
19. ANGLE (ÚHEL)
20. TITLE (TITUL)
21. ENTER (VSTÚPIŤ)
22. SETUP: Otvorí ponuku nastavení.
23. HLASITOSŤ -

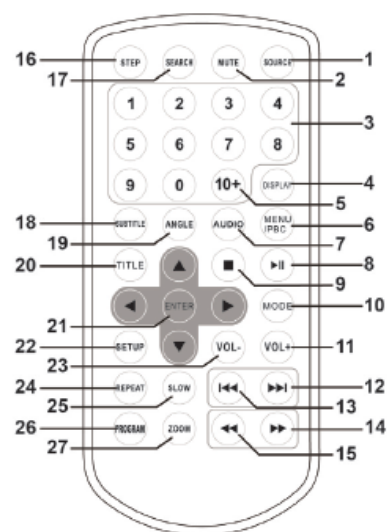

24. REPEAT (OPAKOVAŤ): Ak počas prehrávania stlačíte tlačidlo REPEAT, môžete vybrať požadovaný režim opakovania.
 - DVD: môžete si vybrať medzi opakovaním kapitoly/titulu/vypnutím.
 - CD/VCD: môžete si vybrať medzi opakovaním jeden/všetko/vypnuté.
 - MP3: môžete si vybrať medzi opakovaním jeden/priečinok/vypnuté.


25. SLOW (POMALY): Opakovaným stláčaním tlačidla Slow spustíte spomalené prehrávanie a prepínanie medzi rôznymi rýchlosťami. Rýchlosti sú 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 a normálna.
26. PROGRAM
27. ZOOM (PRIBLIŽENIE)

Informácie o batérii

Pri prvom použití diaľkového ovládača odstráňte ochranný štítok batérie, ktorý sa nachádza na zadnej strane zariadenia.

Výmena batérie

1. Otvorte kryt priestoru pre batérie stlačením blokovacieho spínača umiestneného na pravej strane priestoru pre batérie, potom vysuňte držiak batérií
2. Vyberte použitú batériu a vložte jednu novú 3V lítiovú batériu CR2025 podľa pokynov (vrátane).
3. Kryt batérie zasúvajte dovnútra, kým pevne nezacvakne na miesto.

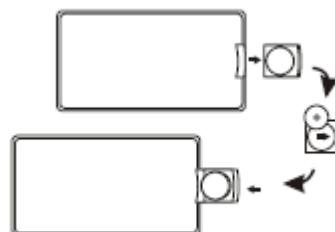

Jednorazové batérie sa nesmú nabíjať. Nabíjateľné batérie sa musia pred nabíjaním zo zariadenia vybrať. Nabíjateľné batérie sa môžu nabíjať len pod dohľadom dospeléj osoby. Nepoužívajte spolu staré a nové batérie alebo rôzne typy batérií. Môžu sa používať len batérie rovnakého alebo ekvivalentného typu, ako je tu uvedené. Batérie musia byť vložené so správnou polaritou. Vybité batérie sa musia zo zariadenia vybrať. Napájacie póly nesmú byť skratované. Batérie nevhadzujte do ohňa. Ak sa zariadenie nebude dlhší čas používať, vyberte batérie. Nevystavujte batérie nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a pod.

VAROVANIE: Silné frekvenčné rušenie alebo elektrostatický výboj môžu spôsobiť poruchu zariadenia alebo stratu pamäte. Ak spozorujete akúkoľvek nezvyčajnú aktivitu, vyberte batérie a znovu ich vložte.

VAROVANIE:

Nebezpečenstvo výbuchu, ak sa batéria nevymení správne. Batériu vymieňajte len za rovnakú alebo ekvivalentnú batériu.

Batérie neprehltajte. Riziko chemických popálenín.

Diaľkové ovládanie dodávané s týmto výrobkom obsahuje gombíkový článok. V prípade prehltnutia môžu batérie spôsobiť vážne vnútorné popáleniny a smrť už po dvoch hodinách.

Nové a staré batérie uchovávajte mimo dosahu detí.

Ak sa priehradka na batérie nezatvára správne, prestaňte výrobok používať a uchovávajte ho mimo dosahu detí. Ak existuje riziko, že batérie boli prehltnuté alebo sa dostali do ktorejkoľvek časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Korózia, oxidácia, únik kvapaliny z batérie alebo akákoľvek iná závada tohto druhu, ktorá postupne zvyšuje kyslosť, má za následok stratu záruky.

Používanie diaľkového ovládania

- Prevádzková vzdialenosť medzi diaľkovým ovládačom a snímačom prehrávača DVD je tri metre.
- Ak na diaľkový snímač zariadenia svieti priame slnečné svetlo, žiarovka, žiarivka alebo iné silné svetlo, diaľkové ovládanie môže byť nestabilné.
- Ak je batéria slabá, prevádzková vzdialenosť diaľkového ovládania sa výrazne skrúti a batériu je potrebné vymeniť.

Nabíjanie zabudovanej lítiovej batérie

Váš DVD prehrávač je vybavený zabudovanou dobíjateľnou lítiovou batériou.

Pred prvým použitím batériu úplne nabite.

1. Pripojte AC/DC adaptér alebo adaptér do auta do konektora jack umiestneného na DVD prehrávači a zasunúťe zástrčku do elektrickej zásuvky alebo cigaretového zapaľovača v aute. Keď je zariadenie zapnuté, indikátor napájania svieti na červeno.
2. Po pripojení zariadenia k adaptéru AC/DC alebo k adaptéru do auta sa lítiová batéria nabije.
3. Keď sa batéria nabíja, indikátor batérie svieti červeno.
4. Keď je batéria úplne nabitá, indikátor sa rozsvieti na zeleno.

ČAS NABÍJANIA / ČAS PREHRÁVANIA

Čas nabíjania	Čas prehrávania
Približne 3 až 4 hodiny	Približne 2,5 hodiny

Poznámka:

- Čas prehrávania sa môže líšiť v závislosti od spôsobu používania prehrávača DVD.
- Používajte iba adaptér dodaný s prehrávačom. Nepoužívajte žiadny iný adaptér.
- Zásuvka musí byť nainštalovaná v blízkosti zariadenia a musí byť ľahko prístupná.

VAROVANIE: Silné frekvenčné rušenie alebo elektrostatický výboj môžu spôsobiť poruchu zariadenia alebo stratu pamäte. Ak sa vyskytne neobvyklá aktivita, odpojte AC/DC adaptér z elektrickej zásuvky a znova ho pripojte.

VAROVANIE: Nebezpečenstvo výbuchu, ak sa batéria nevymení správne. (Len pre servisné pokyny; batéria nie je určená na výmenu UŽÍVATEĽOM).

Pripojenie napájania

Na pripojenie prenosného DVD prehrávača do elektrickej zásuvky alebo cigaretového zapaľovača v aute použite AC/DC adaptér (AC ~ 100-240 V 50/60 Hz) alebo adaptér do auta. Uistite sa, že do diaľkového ovládania bola vložená batéria, ako je popísané v časti Diaľkové ovládanie.

Pripojenie slúchadiel

Na pravej strane zariadenia sa nachádza konektor pre slúchadlá, ktorý je vhodný pre všetky bežné slúchadlá. Keď sú pripojené slúchadlá, reproduktory sú vypnuté.

VAROVANIE: Príliš vysoká hlasitosť, najmä pri používaní slúchadiel, môže viesť k poškodeniu sluchu. Z tohto dôvodu pred pripojením slúchadiel stlňte hlasitosť.

Poznámka:

- Pred pripojením akéhokoľvek zariadenia vypnite DVD prehrávač.
- Pred prvým použitím tohto výrobku odstráňte štítko z obrazovky LCD.

Typy diskov		
DVD		Audio + video
CD-AUDIO		Audio
CD-R		Zvuk alebo video
CD-RW		Zvuk alebo video
DVD-R		Zvuk alebo video
DVD+R		Zvuk alebo video
DVD-RW		Zvuk alebo video
DVD+RW		Zvuk alebo video

Poznámka:

- Prenosný prehrávač DVD je kompatibilný s formátom JPEG.
- Disky je možné použiť len vtedy, ak bola stopa nahraná správne.

Informácie o regionálnych smerových číslach

Tento DVD prehrávač je navrhnutý a vyrobený tak, aby reagoval na informácie o regionálnom kóde oblasti, ktoré sú zaznamenané na DVD disku. Ak sa číslo regiónu opísané na DVD disku nezhoduje s číslom regiónu tohto DVD prehrávača, prehrávač nemôže disk prehrať.

Regionálne číslo tohto DVD prehrávača je



(Japonsko, Európa, Južná Afrika, Stredný východ).

Kľúčové vlastnosti

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Nižšie opísané funkcie sú vo všeobecnosti dostupné len pre disky DVD, ak nie je uvedené inak, napr. pre disky CD. Hlásenia na obrazovke a jednotlivé operácie sa môžu líšiť pre iné typy diskov.

Prehrať/zastaviť

1. Posuňte prepínač POWER do polohy ON a potom otvorte kryt DVD prehrávača.
2. Stlačte tlačidlo PRESS na prehrávači, čím otvoríte zásobník na disky.
3. Držte disk tak, aby ste sa nedotkli žiadneho z jeho povrchov, a vložte ho do zásobníka potlačenou stranou nahor (obojstranný DVD disk vložte stranou označenou A/1 nahor).
4. Zatvorte zásobník; disk sa načíta automaticky.
 - Ak je disk DVD, zobrazí sa hlavné menu alebo titulná strana. Pomocou smerových tlačidiel diaľkového ovládača alebo zariadenia vyberte požadovanú možnosť a potom stlačte tlačidlo alebo tlačidlo ENTER na potvrdenie výberu.
 - Ak ide o CD, prvá skladba sa prehrá automaticky.
 - Ak ide o disk CD obsahujúci súbory uložené v priečinkoch, pomocou smerových tlačidiel na diaľkovom ovládači vyberte priečinok alebo súbory a stlačením tlačidla ENTER ich otvoríte.
5. Ak chcete disk zastaviť, stlačte tlačidlo STOP. Prehrávanie môžete obnoviť stlačením tlačidla PLAY. Prehrávanie sa obnoví v mieste, kde ste stlačili tlačidlo STOP.
6. Dvojitém stlačením tlačidla STOP zrušíte funkciu obnovy a úplne zastavíte disk.

Zväzok

Stlačením tlačidla VOL+ alebo VOL- zvýšite alebo znížite hlasitosť.

Pauza (Pauza)

1. Stlačením tlačidla pozastavíte prehrávanie DVD alebo CD.
2. Opätovným stlačením tlačidla obnovíte prehrávanie.

Predchádzajúci /Ďalší

Počas prehrávania sa stlačením tlačidla vrátite na začiatok predchádzajúcej kapitoly alebo skladby. Stlačením prejdete na začiatok nasledujúcej kapitoly alebo stopy.

Skenovanie dopredu /zadné

Stlačením tlačidla môžete vyhľadávať dopredu a stlačením tlačidla dozadu. Opakovaným stlačením ktoréhokoľvek z týchto tlačidiel počas prehrávania zmeníte rýchlosť vyhľadávania: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x a normálna rýchlosť prehrávania.

Poznámka: Ak chcete obnoviť normálnu rýchlosť, môžete kedykoľvek stlačiť tlačidlo alebo tlačidlo ENTER.

Vypnutie zvuku (Mute)

Stlačením tlačidla MUTE stlmíte prehrávač. Opätovným stlačením tlačidla MUTE zvuk opäť zapnete.

Ďalšie funkcie

DVD Menu (Ponuka)

Stlačením tlačidla MENU na prehrávači alebo tlačidla MENU na diaľkovom ovládači počas prehrávania DVD vstúpite do hlavnej ponuky DVD. Pomocou smerových tlačidiel vyberte požadovanú možnosť a potvrdíte stlačením tlačidla ENTER.

Subtitle (Titulky)

Opakovaným stláčaním tlačidla SUBTITLE zapnete a zmeníte jazyk titulkov zobrazený na obrazovke.

Poznámka: Počet dostupných titulkov závisí od disku DVD.

Audio

- Stlačením tlačidla AUDIO počas prehrávania DVD zmeníte jazyk zvuku tohto disku (ak to disk umožňuje). Opakovaným stláčaním tlačidla AUDIO zmeníte jazyk.
- Opakovaným stláčaním tlačidla AUDIO počas prehrávania CD/VCD vyberte medzi možnosťami "Stereo", "Left" a "Right".

Search (Vyhľadávanie)

Môžete prejsť na konkrétny časový bod, skladbu, kapitolu alebo titul.

1. Stlačením tlačidla SEARCH otvorte režim vyhľadávania.
2. Stlačením tlačidla ◀/▶ vyhľadajte požadované kritériá:
 - DVD - titul, kapitola alebo konkrétny čas titulu.
 - CD - skladba, konkrétny čas v rámci skladby alebo konkrétny čas v rámci disku.
3. Pomocou číselných tlačidiel zadajte požadovaný názov, kapitolu, čas alebo skladbu.
4. Hráč okamžite skočí do cieľa.

Title (Názov)

Stlačením tlačidla TITLE sa vrátite do ponuky DVD titulov.

Display (Zobrazenie)

Stlačením tlačidla DISPLAY na diskoch, ktoré túto funkciu podporujú, sa na obrazovke zobrazia informácie o čase a stave (uplynulý čas, zostávajúce tituly, uplynulá kapitola...). Opätovným stlačením tohto tlačidla informácie skryjete.

Zoom (Priblíženie)

Opakovaným stláčaním tlačidla ZOOM môžete vyberať medzi úrovňami priblíženia (2-4 a 1/2-1/4) alebo túto funkciu vypnúť.

Poznámka: Pomocou tlačidla ZOOM môžete zväčšovať alebo znižovať obrázky. Ak chcete obrázok priblížiť, stlačte tlačidlo ▶▶. Ak chcete obrázok oddialiť, stlačte tlačidlo ◀◀. Na pohyb po priblíženom obrázku použite smerové tlačidlá.

Angle (Uhol)

1. Ak DVD disk obsahuje funkciu viacerých uhlov, je možné zvoliť uhly zobrazenia.
2. Počas prehrávania opakovane stláčajte tlačidlo ANGLE a vyberte požadovaný uhol zobrazenia.

Poznámka: Počet uhlov zobrazenia závisí od disku.

Step (Posunout)

1. Stlačením tlačidla STEP (POSUNOUT) jedenkrát pozastavte video. Ďalším stlačením tohto tlačidla sa video posunie o jednu snímku vyššie. (Video je po celý čas v režime pozastavenia.)
2. Stlačením tlačidla PLAY pokračujte na ▶■.

Program

Postup programovania poradia prehrávania:

1. Stlačte tlačidlo PROGRAM.
2. Pomocou číselných tlačidiel zadajte názov a kapitolu pre DVD alebo len kapitolu pre VCD alebo CD.
3. Pomocou smerových tlačidiel prejdite na ďalšie nastavenie.
4. Ak chcete spustiť prehrávanie v naprogramovanom poradí, vyberte "PLAY" a potvrdte stlačením tlačidla ENTER.

Poznámka: Ak vyberiete možnosť "Vymazať program", prehrávač použije poradie prehrávania na disku.

Menu SETUP

Stlačením tlačidla SETUP zobrazte ponuku nastavení. Pomocou smerových tlačidiel vyberte požadovanú položku. Po dokončení nastavení sa stlačením tlačidla SETUP vrátite na normálne zobrazenie.

Nasledujúce položky ponuky je možné zmeniť:

VŠEOBECNÉ: otvorí ponuku VŠEOBECNÉ STRÁNKY.

AUDIO: otvorí ponuku AUDIO PAGE.

VIDEO: otvorí ponuku VIDEO PAGE.

PREFERENCIE: otvorí ponuku PREFERENČNÁ STRÁNKA.

PASSWORD (HESLO): otvorí ponuku PASSWORD PAGE (HESLO).

Ponuka všeobecných nastavení

TV DISPLAY (TV ZOBRAZENIE)

Slúži na výber pomeru strán prehrávaného obrazu:

- Ak vlastníte bežný televízor a chcete, aby boli obe strany obrazu orezané alebo naformátované tak, aby sa zmestili na obrazovku televízora, vyberte možnosť **4:3 PANSCAN**.
- Ak vlastníte bežný televízor, vyberte možnosť **4:3 LETTERBOX**. Keď vyberiete túto možnosť, obraz sa rozťahne a v hornej a dolnej časti televíznej obrazovky sa objavia čierne pruhy.
- **16:9:** vyberte, ak máte širokouhlý displej.
- **Wide Squeeze:** nastaví režim obrazovky na pomer strán 4:3.

ANGLE MARK (INFORMÁCIA O UHLE)

Zobrazí informácie o aktuálnom nastavení uhla v pravom rohu TFT obrazovky, ak disk obsahuje tieto informácie.

OSD LANGUAGE (JAZYK PONUKY)

Tu si môžete vybrať vlastné nastavenia jazyka.

CLOSED CAPTIONS (SKRYTÉ TITULKY)

Skryté titulky sú údaje, ktoré sú skryté vo videosignáli niektorých diskov. Pred výberom tejto funkcie sa uistite, že disk obsahuje informácie o skrytých titulkoch a že televízor túto funkciu podporuje.

SCREEN SAVER (ŠETRIČ OBRAZOVKY)

Pomocou tejto funkcie môžete zapínať a vypínať šetrič obrazovky

AUTO STANDBY (AUTOMATICKÝ POKHOTOVOSTNÝ REŽIM)

Táto funkcia slúži na nastavenie automatického pohotovostného režimu po 3 alebo 4 hodinách.

3/4 HODINY: Ak počas tohto času nedôjde k žiadnej interakcii používateľa, zariadenie sa po 3/4 hodinách prepne do pohotovostného režimu.

OFF: Funkcia automatického pohotovostného režimu je vypnutá a zariadenie zostáva v zapnutom režime aj bez interakcie používateľa.

Ponuka nastavení zvuku

Táto možnosť umožňuje nastaviť stereo analógový výstup na DVD prehrávači.

- **LT/RT:** Túto možnosť vyberte, keď je DVD prehrávač pripojený k dekodéru Dolby Pro Logic.

- **Stereo:** Túto možnosť vyberte, ak výstup vychádza len z dvoch predných reproduktorov.

DOLBY DIGITAL FUNKCIA

Možnosti zahrnuté v nastaveniach Dolby Digital sú "Dual Mono" a "Dynamic".

- **Dual Mono (Duálny mono)**

Stereo: Ľavý mono zvuk bude posielat' výstupné signály do ľavého reproduktora a pravý mono zvuk bude posielat' výstupné signály do pravého reproduktora.

L-Mono: Ľavé mono bude posielat' výstupné signály do ľavého a pravého reproduktora.

R-Mono: Skutočný mono zvuk bude posielat' výstupné signály do ľavého a pravého reproduktora.

Mix-Mono: Ľavý a pravý zmiešaný mono zvuk bude posielat' výstupné signály do ľavého a pravého reproduktora.

- **Dynamický:** Kompresia dynamického rozsahu.

Nastavenia obrázkov

Jas, kontrast, odtieň, sýtosť: nastavenie kvality obrazu.

Ponuka nastavení predvolieb

TYP TV

Výber farebného systému, ktorý zodpovedá výstupnému systému AV televízora. Tento DVD prehrávač je kompatibilný s normami NTSC aj PAL.

- **PAL** - Túto možnosť vyberte, ak pripojený televízor používa systém PAL. Táto možnosť konvertuje videesignál z disku NTSC na výstup vo formáte PAL.

- **NTSC** - Túto možnosť vyberte, ak pripojený televízor používa systém NTSC. Táto možnosť konvertuje videesignál z disku PAL na výstup NTSC.

- **Auto:** Automaticky mení výstupný videesignál podľa formátu prehrávaného disku.

AUDIO

Vyberte jazyk zvuku (ak je k dispozícii).

TITULKY (TITULKY)

Vyberte jazyk titulkov (ak je k dispozícii).

DISC MENU

Vyberte jazyk ponuky disku (ak je k dispozícii).

PARENTAL (RODIČOVSKÁ KONTROLA)

Niektoré disky DVD môžu mať rodičovskú kontrolu nastavenú pre celý disk alebo pre konkrétne scény na disku. Táto funkcia umožňuje nastaviť úroveň obmedzení prehrávania. Úrovne hodnotenia sú na stupnici od 1 do 8 a závisia od krajiny. Prehrávanie diskov, ktoré nie sú vhodné pre vaše deti, môžete úplne zakázať alebo nechať určité disky prehrávať s alternatívnymi scénami.

DEFAULT (PREDVOLENÉ)

Obnoví pôvodné nastavenia.

Ponuka nastavení hesla

PASSWORD MODE (REŽIM HESLA)

Zapnutie/vypnutie režimu hesla. Ak je nastavenie vypnuté, zmena rodičovskej kontroly nebude vyžadovať heslo.

OLD PASSWORD (STARÉ HESLO)

Zadajte STARÉ heslo (predvolené heslo je 1369) a kurzor automaticky prejde do poľa NOVÉ HESLO.

NEW PASSWORD (NOVÉ HESLO)

Zadajte NOVÉ heslo. Zadajte 4 číslice na číselných tlačidlách diaľkového ovládača a kurzor automaticky prejde do poľa CONFIRM PASSWORD.

CONFIRM PASSWORD (POTVRDIŤ HESLO)

Potvrďte NOVÉ heslo jeho opätovným zadaním. Ak sú heslá rozdielne, kurzor zostane v tomto stĺpci. Po zadaní správneho nového hesla kurzor automaticky prejde do stĺpca OK.

POZNÁMKA: Zmenou hesla sa zmení aj kód nastavenia rodičovskej kontroly a kód zámku disku. Predvolené heslo (1369) funguje aj po zmene hesla.

Obrázkové CD

Obrázkové CD

1. Vložte do zásobníka disk CD s obrazom. Pomocou smerových tlačidiel vyberte položku "JPEG" a potvrďte stlačením tlačidla ENTER.
2. Pomocou tlačidiel ▲ / ▼ vyberte priečinok a stlačením tlačidla ENTER spustíte prehľadávanie súborov.
3. Pomocou tlačidiel ▲ / ▼ vyberte fotografiu a stlačením tlačidla ENTER spustíte prezentáciu obrázkov.
4. Stlačením tlačidla ►|| pozastavíte a/alebo obnovíte prezentáciu.
5. Stlačením tlačidla ►► / ◀◀ na diaľkovom ovládači prejdite na ďalší obrázok alebo sa vráťte na predchádzajúci obrázok.
6. Pomocou smerových tlačidiel môžete obrázky prevracat' a otáčať.
7. Ak chcete zobrazit' zoznam miniatúr fotografií uložených na disku CD, stlačte počas prezentácie tlačidlo ■. Pomocou smerových tlačidiel môžete prechádzať fotografiami a ovládať nastavenia v spodnej časti.

Poznámka: Počas prezentácie:

- Číselné tlačidlá môžete použiť aj na priame zadanie čísla konkrétnej fotografie. Pre čísla nad 10, napr. 12, stlačte tlačidlo 10+ a potom číslo 2.

K zoznamu obrázkov sa môžete kedykoľvek vrátiť stlačením tlačidla ■.


- Stlačením tlačidla ZOOM priblížite alebo oddialite obraz. Ihneď po stlačení tlačidla ZOOM môžete stlačiť jedno zo smerových tlačidiel, aby ste zväčšený alebo zmenšený bod nasmerovali na inú oblasť. Ak sa chcete vrátiť do prezentácie, stlačte tlačidlo ►► / ◀◀.

PRENOSNÁ JEDNOTKA USB

1. Vložte jednotku USB do konektora USB.
2. Stlačte tlačidlo SOURCE a potom pomocou smerových tlačidiel vyberte medzi DVD a USB.
3. Výber potvrďte stlačením tlačidla ENTER.
4. Pomocou smerových tlačidiel vyberte "Audio", "JPEG" a "Video" a potvrďte stlačením tlačidla ENTER.
5. Ak prehrávač začne automaticky prehrávať video súbory, zvukové súbory alebo obrazové súbory, stlačením tlačidla STOP ■ zobrazte ponuku súborov a vyberte súbory, ktoré chcete prehrať.
6. Všetky ostatné funkcie nájdete v tejto príručke v časti o prehrávaní DVD, zvukových a obrazových súborov.

Špecifikácie

VŠEOBECNÉ

Zdroj energie	AC ~ 100-240 V 50/60 Hz
	DC 9 V  1,0 A
Spotreba energie	< 10 W
Zabudovaná lítium-iónová batéria	Lítiová batéria - 7,4 V / 1200 mAh
Vonkajšie rozmery (D x Š x V)	175 x 160 x 40 mm
Veľkosť obrazovky	179 mm
Hmotnosť	576 g
Prevádzková poloha	Horizontálne
Prevádzková vlhkosť	5 % až 90 %

SYSTÉM

Laser	Vlnová dĺžka polovodičového lasera 650 nm
Signálny systém	PAL/NTSC
S/N	viac ako 80 dB (len konektory ANALOG OUT)
Dynamický rozsah	viac ako 85 dB (DVD/CD)
Frekvenčná odozva	20 Hz až 20 kHz (1 dB)


EXIT

Video výstup	1 Vp-p (75 Ω)
Zvukový výstup	1,2 Vrms (1 KHz, 0 dB)

AC/DC ADAPTÉR (európska zástrčka)

Prístup	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
Získané z	DC 9 V  1000 A

AC/DC ADAPTÉR (britský štandardný konektor)

Prístup	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
Získané z	DC 9.0 V  1.0 A 9.0 W
Priemerná účinnosť zaťaženia	83,2 %
Účinnosť pri nízkom zaťažení	81,6 %
Spotreba energie bez zaťaženia	0,04 W
Model	A04-0901000UK

Riešenie problémov

Problém	Riešenie
Prehrávač sa nezapne.	Skontrolujte, či je pripojené napájanie. - Batéria môže byť vybitá. Nabite batériu.
Na obrazovke sa nič nezobrazí.	- Skontrolujte úroveň nabitia batérie.
Žiadny zvuk	- Ak je prehrávač pripojený k iným zariadeniam (TV alebo audio zosilňovač), skontrolujte pripojenie. - Skontrolujte, či pripojené zariadenia fungujú správne. - Skontrolujte hlasitosť zariadenia.
Prehrávač neprehráva vložený disk.	- Skontrolujte, či je disk správne vložený. - Vyčistite disk.
Diaľkové ovládanie nefunguje správne alebo prehrávač nereaguje správne.	- Uistite sa, že medzi diaľkovým ovládačom a snímačom prehrávača nie sú žiadne prekážky. - Uistite sa, že ste diaľkový ovládač nasmerovali na snímač diaľkového ovládania na prednom paneli prehrávača. - Skontrolujte batériu diaľkového ovládania a v prípade potreby ju vymeňte. - Uistite sa, že diaľkové ovládanie používate vo vzdialenosti do troch metrov od snímača diaľkového ovládania.
Nízka kvalita obrazu.	- Skontrolujte, či nie je disk znečistený a poškrábaný. - Vypnite prehrávač, počkajte 10 sekúnd a potom ho reštartujte.
Tlačidlá na prehrávači nefungujú správne.	- Prepätie alebo iné elektrické javy môžu spôsobiť poruchu. Vypnite prehrávač, počkajte 10 sekúnd a potom ho znovu spustite.

Údržba

Aby ste predišli riziku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, odpojte prístroj pri čistení od zdroja napájania. Povrch jednotky možno čistiť handričkou na prach a možno sa oň starať ako o iný nábytok. Na čistenie vonkajšej strany jednotky použite mäkkú, čistú handričku navlhčenú obyčajnou vlažnou vodou. Pri čistení a utieraní plastových častí postupujte opatrne. Na prednú plochu môžete použiť jemné mydlo a vlhkú handričku.

Záruka

Na tento výrobok sa vzťahuje náš 2-ročný záručný program, okrem integrovanej batérie, na ktorú sa vzťahuje 6-mesačná záruka.

V prípade nárokov na záručný alebo pozáručný servis kontaktujte spoločnosť Lexibook na nižšie uvedenom čísle alebo sa obráťte na svojho distribútora a predložte platný doklad o kúpe. Naša záruka sa vzťahuje na všetky výrobné chyby materiálu a spracovania, s výnimkou poškodenia spôsobeného nedodržaním návodu na použitie alebo neopatrným zaobchádzaním s touto položkou (napríklad rozobratím, vystavením teplu a vlhkosti atď.). Obal odporúčame uschovať pre budúce použitie.

V snahe neustále zlepšovať naše služby môže dôjsť k zmenám farieb a údajov o výrobku uvedených na obale.

POZNÁMKA: Tento návod si uschovajte, obsahuje dôležité informácie.

Označenie výrobku: Sériá DVDP6
Navrhnuté a vyvinuté v Európe - vyrobené v Číne
©LEXIBOOK®

Spojené kráľovstvo a Írsko

V prípade popredajného servisu nás kontaktujte na adrese savcomfr@lexibook.com.

www.lexibook.com



Aby ste predišli možnému poškodeniu sluchu, vyhýbajte sa dlhodobému počúvaniu pri vysokej hlasitosti. Pred odchodom sa uistite, že máte prehrávač nastavený na nízku hlasitosť alebo ho vypnite. Pred použitím úplne porozumejte návodu na obsluhu.

VAROVANIE: Dlhodobé používanie tohto výrobku pri plnom výkone môže poškodiť ucho používateľa.



hračk

Tento výrobok nie je



Ochrana životného prostredia

Nepotrebné elektrozariadenia sa dajú recyklovať, nemožno ich vyhadzovať do bežného komunálneho odpadu! Aktívne podporujte ochranu prírodných zdrojov a pomôžte chrániť životné prostredie odovzdaním tohto spotrebiča do zberného dvora (ak je k dispozícii).

