

# Budík s 3D nočným svetlom

RL800FO

Návod na obsluhu

**LEXIBOOK®**

Lexibook S.A.  
6 avenue des Andes, Bâtiment 11, 91940 Les Ulis, Francúzsko



## SLOVENSKY

Pri rozbaľovaní skontrolujte, či balenie obsahuje:


1 x budík s 3D nočným svetlom 1 x návod na použitie

**VAROVANIE:** Všetky obalové materiály, ako sú lepiace pásky, plastové fólie, pásky a visáčky, nie sú súčasťou tohto výrobku a mali by sa zlikvidovať.

## POPIS PRODUKTU

1. Zvukové efekty	6. Zapnutie/vypnutie nočného svetla	<b>LCD displej</b>	2e/f. Ikony PM/AM
2. LCD displej	7. Priehradka na batérie	2a. Ikona hodín	2g. Ikona slabej batérie
3. +	8. Nastavenie času	2b. Ikona budíka	
4. -	9. Nastavenia alarmu	2c. Ikona odloženia budíka	
5. Nočné svetlo	10. Reproduktor	2d. Zobrazenie času	

## NASTAVENIE

Tento budík je napájaný 3x 1,5 V batériami  AA/LR6 (nie sú súčasťou balenia).

### Pred prvým použitím


- Otvorte priehradku na batérie, ktorá sa nachádza na zadnej strane budíka.
- Nainštalujte 3 x 1,5 V batérie AA/LR6 (nie sú súčasťou balenia) priehradka na batérie.
- Zatvorte priehradku na batérie.

### Indikátor slabej batérie



Ak sa na displeji zobrazí ikona , odporúčame vymeniť batérie.

**POZNÁMKA:** Pre lepší výkon tohto výrobku odporúčame používať alkalické batérie.

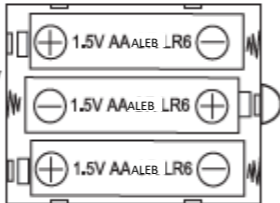

Jednorazové batérie sa nesmú nabíjať. Nabíjateľné batérie sa musia pred nabíjaním z prístroja vybrať. Nabíjateľné batérie sa môžu nabíjať len pod dohľadom dospeléj osoby. Nepoužívajte spolu staré a nové batérie alebo rôzne typy batérií. Podľa odporúčania sa môžu používať len batérie rovnakého alebo ekvivalentného typu. Batérie musia byť vložené so správnou polaritou. Vyberte batérie sa musia zo zariadenia vybrať. Napájacie pólý nesmú byť skratované. Batérie nevhadzujte do ohňa. Ak nebudete prístroj dlhší čas používať, vyberte batérie. Batérie nesmú byť vystavené nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a pod.

**VAROVANIE:** Silné frekvenčné rušenie alebo elektrostatický výboj môžu spôsobiť poruchu zariadenia alebo stratu pamäte. Ak spozorujete akúkoľvek nezvyčajnú aktivitu, vyberte a znovu vložte batérie.

- Dodržiavajte minimálnu vzdialenosť okolo zariadenia, aby ste zabezpečili dostatočné vetranie;
- Otvory by sa nikdy nemali zakrývať novinami, záclonami, obrusmi atď;
- Na spotrebič sa nesmú umiestňovať žiadne zdroje otvoreného ohňa, napríklad zapálené sviečky;
- Batérie by sa mali bezpečne zlikvidovať. V záujme ochrany životného prostredia ich odnesť do zbernej nádoby.
- Zariadenie na použitie v miernom podnebí;
- Na čistenie vonkajšej časti zariadenia použite mäkkú čistú handričku navlhčenú vlažnou vodou.

## ČAS A PREBUDENIE

Po vložení batérií sa zariadenie zapne, automaticky zadá čas a potom nastaví budík. Prvé kroky nasledujúcich dvoch odsekov môžete ignorovať.

### Nastavenie času

- Dlho stlačte tlačidlo Nastavenie času (8).
- Stlačením tlačidla - a + (3 a 4) zmeňte predvolené nastavenia a stlačením tlačidla Nastavenie času (8) potvrdte. Poradie nastavení sa zobrazí v nasledujúcom poradí:

**Režim 12/24h > Hodiny > Minúty**

- Po nastavení minút hodiny opustia režim nastavenia času a zobrazia nastavený čas.

### Nastavenia alarmu

- Dlho stlačte tlačidlo Nastavenie budíka (9).
- Stlačením tlačidla - a + (3 a 4) zmeňte predvolené nastavenia a stlačením tlačidla Nastavenie budíka (9) potvrdte. Poradie nastavení sa zobrazí v nasledujúcom poradí:

**Hodiny > Minúty > Zvonenie > Hlasitosť budíka > Odložíť budík**

### Snooze (odloženie budíka)


- S ON = aktivované odloženie budíka
- S OFF = vypnutie budíka

### Hlasitosť alarmu

- VOL0 = postupné zvyšovanie hlasitosti alarmu
- VOL1 = 25 % objemu
- VOL2 = 50 % objemu
- VOL3 = 75 % objemu

**Poznámka:** Ak nestlačíte žiadne tlačidlo, hodiny automaticky ukončia režim budíka a nastavenia času.

### Ovládanie budíka

- Krátkym stlačením tlačidla Nastavenie budíka (9) zobrazte čas budíka a opätovným stlačením aktivujte alebo deaktivujte budík. Po aktivácii sa na displeji zobrazí ikona budíka ().
- Keď budík zazvoní, stlačením ľubovoľného tlačidla ho zastavíte. Budík zaznie znova nasledujúci deň.
- Ak bola počas nastavovania budíka aktivovaná funkcia Snooze, nad ikonou budíka sa zobrazí ikona Snooze (<sup>2</sup>). Keď budík zazvoní:
  - Krátkym stlačením ľubovoľného tlačidla spustíte funkciu odloženia budíka (ikona<sup>2</sup> bude blikať) a budík sa po 9 minútach opäť rozozvučí.
  - Dlhým stlačením zastavíte funkciu budíka a odložíte budík na aktuálny deň (ikona<sup>2</sup> prestane blikať). Budík bude opäť zvoniť nasledujúci deň.

**Poznámka:** Ak nestlačíte žiadne tlačidlo, budík sa automaticky zastaví po 5 minútach (1 minúta, ak je aktivovaná funkcia odloženia budenia).

## ZVUKOVÉ FUNKCIE

Budík môže spustiť tematický zvuk stlačením tlačidla zvuku (1). Jedným stlačením spustíte zvuk , ďalším stlačením spustíte iný zvuk.

## AKTIVITA NOČNÉHO SVETLA

Nočné svetlo sa rozsvieti po stlačení hornej časti zariadenia alebo po zazvonení budíka. Automaticky sa vypne po 2 minútach alebo po opätovnom stlačení hornej časti zariadenia.

## ZÁRUKA

Na tento výrobok sa vzťahuje naša 2-ročná záruka.

Na čistenie zariadenia používajte len mäkkú, mierne navlhčenú handričku. Nepoužívajte čistiace prostriedky.

V prípade reklamácie v záručnom alebo popredajnom servise sa obráťte na svojho distribútora a predložte platný doklad o kúpe. Naša záruka sa vzťahuje na všetky výrobné chyby materiálu a spracovania, s výnimkou poškodenia spôsobeného nedodržaním pokynov alebo neopatrným zaobchádzaním s týmto výrobkom (napr. demontáž, vystavenie teplu a vlhkosti atď.). Obal sa odporúča uschovávať pre budúce použitie. V snahe neustále zlepšovať naše služby môže dôjsť k zmenám farieb a detailov výrobku uvedených na obale.

**POZNÁMKA:** Tento návod si uschovajte, obsahuje dôležité informácie.

ID produktu: RL800FO

Navrhnuté a vyvinuté v Európe - vyrobené v Číne

© Lexibook®

Lexibook S.A.

Bât 11., 6 avenue des Andes

91940 Les Ulis

Francúzsko

Lexibook UK

P.O. Box 59

SOUTH MOLTON

EX36 9AU

UK

**Spojené kráľovstvo a Írsko**

V prípade popredajného servisu nás kontaktujte na adrese [savcomfr@lexibook.com](mailto:savcomfr@lexibook.com)



Tento výrobok nie je hračka.

### Ochrana životného prostredia:

Nepotrebné elektrospotrebiče možno recyklovať, nemali by sa vyhadzovať spolu s bežným domovým odpadom! Aktívne podporujte zachovanie prírodných zdrojov a pomôžte chrániť životné prostredie tým, že tieto zariadenia odovzdáte do zberného dvora (ak je k dispozícii).



