


## NABÍJECÍ VYSÍLAČKY



NÁVOD K POUŽITÍ

**LEXIBOOK**

TW45Z

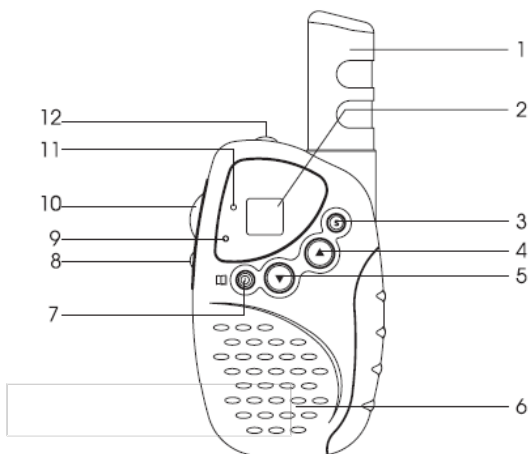

ČEŠTINA

### ROZBALOVÁNÍ

Obsahuje:  
2 x vysílačky 1 x návod k obsluze 1 x nabíjecí stanice 2 x dobíjecí baterie 1 napájecí adaptér

**VAROVÁNÍ:** Všechny obalové materiály, jako jsou pásky, plastové fólie, stahovací pásky a visacíky, nejsou součástí této hračky a měly by být kvůli bezpečnosti vašeho dítěte odstraněny.

### NAPÁJENÍ

Tyto vysílačky pracují na 1 x dobíjecí baterii typu 3,6 V—550 mAh Ni-MH pro každou vysílačku (součástí balení) a nabíjecí stanici 6,0 V DC 200 mA (součástí balení) nebo 6 x 1,2V DC AAA baterie (není součástí balení).

Odstraňte opasek na zadní straně vysílačky a získáte přístup k dvířkům baterie.


#### Sundání spony na opasek

Je snadnější nasadit baterie bez spony na opasek.

Zatažením za zástrčku směrem dopředu (od vysílačky) uvolníte sponu na opasek. Pak sundejte sponu na opasek.

#### Instalace baterií:

- Otevřete přihrádku na baterie umístěnou na spodní straně zařízení.
- Vložte 3,6 V—550 mAh Ni-MH dobíjecí baterii nebo 3 x 1,2 V DC AAA baterie. Dodržujte polaritu uvedenou v přihrádce na baterie a podle obrázku.
- Zavřete přihrádku na baterie.
- Vysílačky se zapínají automaticky a jsou připraveny k použití.

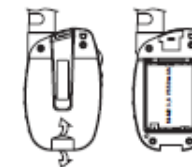

#### Nasazení spony na opasek

Zasuňte sponu opasku směrem dolů do drážky, dokud se nezacvakne na své místo.

#### Nabíjení zařízení

Připojte adaptér do síťové zásuvky na zadní straně nabíjecí stanice. Druhý konec síťového adaptéru zapojte do elektrické zásuvky. Vysílačky pak můžete umístit na nabíjecí stanici.

**Výstup:** 6,0 V—0,1 A (každá)

#### AC ADAPTÉR

Vstup: AC 100 V / 240 V~ 50 / 60 Hz 200 mA

Výstup : 6,0 V—200 mA 1,2 W

Průměrná aktivní výkonost: 62,25

Výkonost při nízkém zatížení: 63,98

Spotřeba energie bez zatížení: 0,21 W

Model: L008A060020E

Jednorázové baterie se nesmí dobíjet. Dobíjecí baterie je třeba před nabíjením z hračky vyjmout. Dobíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby. Nepoužívejte spolu staré a nové baterie nebo různé typy baterií. Lze používat pouze baterie stejného nebo rovnocenného typu, jak je doporučeno. Baterie musí být vloženy se správnou polaritou. Vybité baterie je třeba z hračky vyjmout. Přívodní svorky nesmí být zkratovány. Nevhazujte baterie do ohně. Pokud hračku nebudete delší dobu používat, baterie vyjměte. Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň apod.


**VAROVÁNÍ:** V důsledku silného frekvenčního rušení nebo elektrostatického výboje může dojít k poruše nebo ztrátě paměti. Pokud zpozorujete abnormální chování, vyjměte baterie a vložte je znovu.

### POPIS PRODUKTU

- |                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| 1. Anténa          | 7. Tlačítko Zapnuto / Vypnuto / Menu |
| 2. LCD obrazovka   | 8. Světlo zapnuto/vypnuto            |
| 3. Tlačítko SCAN   | 9. Mikrofon                          |
| 4. Tlačítko nahoru | 10. Tlačítko Call/PTT                |
| 5. Tlačítko dolů   | 11. Ikona TX                         |
| 6. Reproduktor     | 12. Baterka na svícení               |

#### LCD obrazovka

Číslo kanálu /  
Číslo hlasitosti

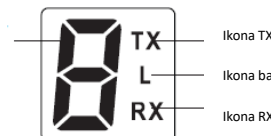

Ikona TX

Ikona baterie při nízkém stavu nabití


Ikona RX



<b>TX</b>	V režimu přenosu se rozsvítí indikátor.
<b>RX</b>	Indikátor se rozsvítí v režimu příjmu.
<b>8</b>	Číslo kanálu / úroveň hlasitosti se mění od 1 do 8 v závislosti na požadované úrovni uživatele.
<b>L</b>	Kontrolka se rozsvítí, když je baterie považována za „téměř vybitou“.

## BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE





- Chcete-li snížit expozici rádiovým frekvencím při používání řady TW45Z, držte sluchátko alespoň 5 cm od obličeje.
  - Nikdy nepoužívejte vysílačky venku během bouřky.
  - Nepoužívejte PMR v dešti.
  - Pokud je PMR vlhké, vypněte jej a vyjměte baterii. Vysušte příhrádku na baterie a nechte kryt baterie několik hodin vypnutý.
  - Nepoužívejte PMR, dokud není zcela suchý.
  - Uchovávejte PMR mimo dosah kojenců a malých dětí.
  - Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň apod.
  - Zařízení splňuje specifikace RF při použití v blízkosti těla. Udržte vzdálenost 2,5 cm od těla. Ujistěte se, že příslušenství zařízení, jako je kryt zařízení a pouzdro zařízení, není složeno z kovových součástek. Udržte přístroj mimo dosah těla, abyste splnili požadavky na vzdálenost.\*
- UPOZORNĚNÍ: NEBEZPEČÍ VÝBUCHU PŘI VÝMĚNĚ BATERIE ZA NESPRÁVNÝ TYP. LIKVIDACE POUŽITÝCH BATERIÍ PODLE INSTRUKCÍ.**
- Dodržujte minimální vzdálenosti kolem zařízení pro dostatečné větrání.
  - Nebraňte větrání zakrýváním větracích otvorů předměty jako noviny, ubrusy, závěsy atd.
  - Na zařízení nesmí být umístěny žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou zapálené svíčky;
  - Zařízení je určeno k použití v tropickém anebo mírném podnebí.
  - Baterie je třeba řádně zlikvidovat. V zájmu ochrany životního prostředí je odneste do sběrného kontejneru.



## FUNKCE


**Zapínání a vypínání vysílaček:** Chcete-li vysílačky zapnout a vypnout, podržte tlačítko  On/Off (Zap./Vyp.) po dobu 2 až 3 sekund. Pokaždé uslyšíte hudební tón pro potvrzení.

**Ovládání hlasitosti:** Chcete-li nastavit hlasitost reproduktoru, stiskněte tlačítko  nebo .



**Změna kanálů:** Vaše vysílačka má osm kanálů, číslovaných 1 až 8. Chcete-li komunikovat s ostatními uživateli vysílačky v dosahu, musíte mít všechny




vysílačku naladěnou na stejný kanál. Jednou stisknete  tlačítko. Na displeji blíká aktuální číslo kanálu. Stisknutím tlačítka  nebo  přejdete na požadovaný kanál. Stisknutím  tlačítka potvrdíte nastavení kanálu.


**Mluvení s jiným uživatelem vysílačky:** Stiskněte a podržte  tlačítko. Přepínání vysílačky je "jednosměrné" - když mluvíte, nemůžete přijímat vysílání. Ujistěte se, že  tlačítko pustíte, až domluvíte; partner tak bude moci komunikovat zpět.

**VYZVÁNĚCÍ TÓN:** Pokud potřebujete zavolat partnerovi, abyste získali jeho pozornost, stiskněte  tlačítko. Pošle vyzváněcí tón ostatním vysílačkám v dosahu naladěným na stejný kanál a upozorněte je, že s nimi chcete komunikovat.

**Baterka na svícení:** Stiskněte tlačítko baterky na svícení (8) pro použití LED světla při hraní ve tmě.

**Aktivní vyhledávání kanálů (SCAN):** Pokud je funkce SCAN zapnutá, zařízení bude skenovat všech osm kanálů, dokud nenajde kanál, na kterém vysílá jiný uživatel. Stiskněte a podržte tlačítko „S“ (3 na obrázku) po dobu 1 sekundy pro spuštění skenování. Když zařízení detekuje aktivní kanál, zastaví se na tomto kanálu. Stisknutím tlačítka  pokračujte ve skenování kanálů 1 až 8. Stiskněte klávesu  pro ukončení skenování a zahájení komunikace.

**Výběr nízkého nebo vysokého výkonu:** Dvakrát stiskněte  pro přístup na stránku výběru výkonu. Pomocí šipek  a  vyberte úroveň výkonu. Displej zobrazuje „L“ při zvolení nízkého výkonu. Nízká spotřeba může prodloužit životnost baterie, ale snižuje dosah přenosu.

**Sledování aktuálního kanálu:** Třikrát stiskněte  pro aktivaci/deaktivaci monitoru.

### Vysílací rozsah

- Rozsah hovoru závisí na prostředí a terénu. Největší (až 5 km) bude v širokém otevřeném prostoru, bez překážek, jako jsou kopce nebo budovy. Pokud máte problémy s komunikací, doporučujeme být v místě s menším provozem a menším okolním hlukem.
- Nepokoušejte se používat dvě vysílačky, které jsou od sebe vzdáleny méně než 1,5 metru.
- PMR446 je pásmo s otevřenou licencí - při vysílání se vždy identifikujte, protože ostatní lidé mohou komunikovat na stejném kanálu.

## PRŮVODCE ŘEŠENÍM PROBLÉMŮ

Příznak	Řešení
Bez energie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Baterie je téměř vybitá nebo není správně namontována.</li> <li>• Vysílačka není zapnutá.</li> </ul>

Slabý příjem / žádný signál/ hlučný příjem	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Baterie je téměř vybitá nebo není správně namontována.</li> <li>• Jiný uživatel není v dosahu.</li> <li>• Vysílačky nejsou naladěny na stejný kanál.</li> <li>• Hlasitost je příliš nízká: Mluvte normálním hlasem ve vzdálenosti 5–8 cm (2–3 palce) od mikrofonu.</li> <li>• Místní podmínky zhoršují příjem: přesuňte se na jiné místo daleko od překážek a co nejvýše.</li> <li>• Držte vysílačku příliš blízko těla.</li> <li>• Jiný uživatel nevysílá.</li> <li>• Jiný uživatel je příliš blízko.</li> <li>• Na stejném kanálu dochází k rušení ze strany ostatních uživatelů: domluvíte se s ostatními uživateli na použití jiného kanálu.</li> </ul>
Nelze přepínat kanály	• Baterie je téměř vybitá nebo není správně namontována.

## SPECIFIKACE TECHNIKY

Kanál 1: 446.00625 MHz	Kanál 5: 446.05625 MHz	Hodnoty SAR:
Kanál 2: 446.01875 MHz	Kanál 6: 446.06875 MHz	Hlava: 0,069 W/Kg
Kanál 3: 446.03125 MHz	Kanál 7: 446.08125 MHz	Tělo: 0,188 W/Kg
Kanál 4: 446.04375 MHz	Kanál 8: 446.09375 MHz	

## ZJEDNODUŠENÉ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, Lexibook® S.A. 6 avenue des Andes Bâtiment 11 91940 Les Ulis - Francie	Lexibook UK PO box 59 SOUTH MOLTON EX36 9AU UK	Druh produktu: Vysílačka Typové označení: TW45Z Frekvenční rozsah : 446.006260 MHz – 446.09375 Vysílaný výkon: ≤500 mW (20dBm)
---	--	---

Společnost Lexibook Limited tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu TW45Z je v souladu se směrnicí 2014/53EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: [https://www.lexibook.com/doc/tw43/tw43\\_1.pdf](https://www.lexibook.com/doc/tw43/tw43_1.pdf)



Yiu Wai Man  
Produktový manažer  
Hongkong

## ÚDRŽBA A ZÁRUKA

K čištění zařízení použijte pouze měkký, mírně vlhký hadřík. Nepoužívejte prací prostředek. Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření nebo jinému zdroji tepla. Neponořujte zařízení do vody. Zařízení nerozebírejte ani s ním neházejte. Nesnažte se zařízení otočit nebo ohnout.

**Poznámka:** Uschovejte si prosím tento návod k obsluze, obsahuje důležité informace.

Na tento produkt se vztahuje naše 2letá záruka. V případě reklamace v rámci záručního nebo poprodejněho servisu kontaktujte svého distributora a předložte platný doklad o koupi. Naše záruka se vztahuje na veškeré výrobní vady materiálu a zpracování, s výjimkou jakéhokoli poškození způsobeného nedodržením návodu k obsluze nebo neopatrným zacházením s touto věcí (jako je demontáž, vystavení tepla a vlhkosti atd.). Doporučujeme ponechat si obal pro další použití. Ve snaze neustále zlepšovat naše služby může dojít ke změnám barev a detailů výrobku uvedených na obalu.

Označení: TW45Z  
Navrženo a vyrobeno v Evropě – vyrobeno v Číně  
© Lexibook®



Tento výrobek není hračka.

### Ochrana životního prostředí

Nepotřebné elektrické spotřebiče lze recyklovat, není možné je vyhazovat spolu s běžným komunálním odpadem! Podpořte aktivně zachování přírodních zdrojů a pomozte chránit životní prostředí odevzdáním tohoto zařízení do sběrného dvora (je-li k dispozici).





**Správná likvidace baterií v tomto produktu**

(Platí v zemích se systémy tříděného sběru) Tento symbol znamená, že výrobek obsahuje vestavěnou dobíjecí baterii, na kterou se vztahuje evropská směrnice 2013/56/EU a kterou nelze likvidovat s běžným domovním odpadem. Všechny baterie by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení určených vládou nebo místními orgány. Správná likvidace starých baterií pomůže zabránit potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí, zdraví zvířat a lidí. Důrazně doporučujeme, abyste svůj výrobek dopravili do oficiálního sběrného místa nebo servisního střediska, kde odborník vyjme dobíjecí baterii. Informujte se o místním systému odděleného sběru elektrických a elektronických výrobků a dobíjecích baterií. Dodržujte místní pravidla a výrobek a dobíjecí baterie nikdy nevyhazujte do běžného komunálního odpadu. Podrobnější informace o likvidaci starých baterií získáte na městském úřadě nebo ve středisku služeb likvidace odpadu.