


LEXIBOOK®



[www.lexibook.com](http://www.lexibook.com)

Řada K205

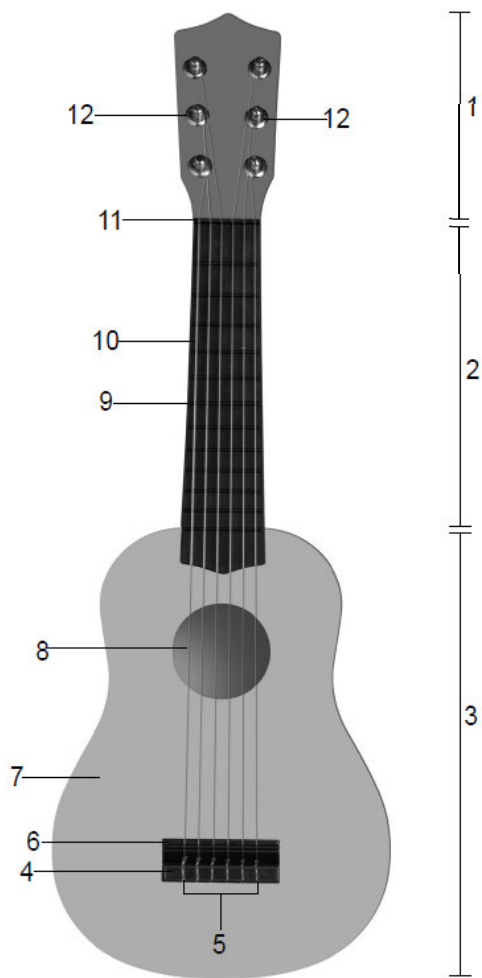

## Objevte svou kytaru

Objevte svou novou kytaru a studiem diagramu na první straně brožury se seznámte se s různými částmi tohoto nástroje.

- |                   |                  |                        |
|-------------------|------------------|------------------------|
| 1. Hlava          | 5. Struny (x6)   | 9. Pražce (x12)        |
| 2. Krk            | 6. Kobylka       | 10. Hmatník            |
| 3. Tělo           | 7. Přední deska  | 11. Nultý pražec       |
| 4. Sedlový pražec | 8. Ozvučný otvor | 12. Ladicí kolíky (x6) |

Kytara má šest strun (nylon): tři levé struny pro hraní nižších not a tři pravé struny pro hraní vyšších not.

Při vybalování se ujistěte, že jsou v balení následující součásti:  
1 x kytara / 1 x návod k obsluze

**VAROVÁNÍ:** Všechny obalové materiály, jako jsou pásy, plastové fólie, stahovací pásy a visačky, nejsou součástí tohoto výrobku a měly by být odstraněny kvůli bezpečnosti vašeho dítěte.

## Ladění kytary

Než začnete hrát, doporučujeme kytaru správně naladit. abyste se vyhnuli hrani špatných tónů! Chcete-li to provést, použijte ladicí kolíky umístěné v horní části krku.

Každý kolík je připojen ke struně. Když kolíkem otočíte ve směru hodinových ručiček, struna bude produkovat nižší tón, a pokud kolíkem otočíte v opačném směru, struna bude produkovat vyšší tón. Vaše kytara je správně naladěna, když všechny struny, hrané v otevřené poloze (bez přiložení prstů na pražce), vytvářejí noty uvedené na schématu A.

**Varování:** Při otáčení kolíků proti směru hodinových ručiček buďte opatrní. Pokud je otočíte moc daleko, struny se mohou příliš utáhnout a prasknout.

Začněte od 6. struny (nejsilnější a zvukem nejnižší) a pokračujte, dokud není naladěna 1. struna (nejtenčí a zvukem nejvyšší). Postupujte podle pořadí čísel uvedených v protějším diagramu. Pokud začnete v opačném směru, vaše kytara se během hry rozladí s vyšší pravděpodobností.

Existuje několik způsobů jak naladit kytaru. Nejjednodušší z nich spočívá v použití elektronické ladičky. Ta ladění vaší kytary určitě zjednoduší. Pokud ji nemáte, můžete použít níže popsané metody.

### a) Použití klavíru


Zahrajte střední E/Mi na klavír (střední E/Mi je 12. bílá klávesa, počítáno od levého konce standardní klavírní klaviatury, která má 88 kláves.) Otáčejte ladicím kolíkem 6. struny (E/Mi), dokud nebude znít stejně. Podle uvedeného schématu naladíte stejným způsobem i zbývajících pět strun.

B



12. klávesa 15. klávesa 18. klávesa 21. klávesa 23. klávesa 26. klávesa


Začněte od této struny!



**b) Ladění podle sluchu (s jednou referenční strunou) (viz schéma C)**

Nejprve naladte 5. strunu (A) kytary pomocí:

1. klavíru: otáčejte ladicím kolíkem struny, dokud nebude znít stejně jako 15. bílá klávesa na standardní klaviatuře;
2. ladička (A/La 440 Hz): upravte strunu, dokud její tón nebude stejný jako ladička, ale o 2 oktávy níž.  
Při hraní na pátou otevřenou strunu, položte a držte prst mezi 4. a 5. pražcem na 6. strunu a upravte strunu, dokud nebude znít stejně jako 5. struna (A/La);

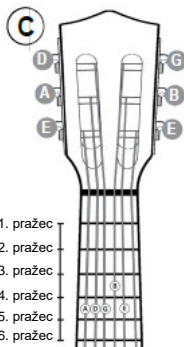

- Stlačte 6. strunu na 5. pražci. Otáčejte příslušným ladicím kolíkem struny až do chvíle, kdy bude znít jako 5. struna (La/A). Viz obr. **(A)**.
- Stlačte 5. strunu na 5. pražci. Otáčejte příslušným ladicím kolíkem struny až do chvíle, kdy zní jako 4. struna (D). Viz obr. **(D)**.
- Stlačte 5. pražec 4. struny. Otáčejte příslušným ladicím kolíkem struny až do chvíle, kdy zní jako 3. struna (G). Viz obr. **(G)**.
- Stlačte 4. pražec 3. struny. Otáčejte příslušným ladicím kolíkem struny až do chvíle, kdy zní jako 2. struna (B). Viz obr. **(B)**.
- Stlačte 5. pražec 2. struny. Otáčejte příslušným ladicím kolíkem struny až do chvíle, kdy zní jako 1. struna (E). Viz obr. **(E)**.

## Držení kytary

Obecně, pro praváky i leváky platí, že je kytara držena následujícím způsobem: levá ruka na krku a pravá ruka na těle. Kytaru je možné držet levou rukou (pravá ruka na krku a levá ruka na těle), ale budete muset vyměnit kobylkový pražec, abyste struny mohli nasadit naopak. V obou případech držte nástroj rukou, kterou dmkáte, a opřete si zadní stranu kytary o tělo.

Existuje mnoho způsobů, jak kytaru držet. Nejdůležitější je, abyste se cítili pohodlně.

**1** Můžete si například sednout a vyvážit kytaru na klíně.



**2** Můžete také hrát ve stoje s kytarou vysoko u hrudníku.



## Kam dát ruce

Při hraní na kytaru musíte jednu ruku položit na krk kytary a druhou na její tělo.

### Vaše levá ruka


Prsty levé ruky slouží k stisknutí strun a k vytváření not. Proto je důležité levou ruku správně umístit, abyste měli dostatek síly v prstech.

Umístěte palec naplocho pod krk a ostatní prsty zahněte přes přední část krku. Udělejte v ruce důlek tak, aby byly prsty položeny přes struny jako pařát. Nyní můžete silněji tlačit na struny konečky prstů.

Když začnete hrát, vaše prsty nebudou zvyklé tlačit na struny a je možné, že se vám na bříškách prstů vytvoří mozoly. Nebojte se, tohle je normální! Udržujte si krátké nehty, aby nepřekážely při hraní.

Abyste mohli snadno pohybovat rukou podél krku, udržujte mírnou vzdálenost mezi loktem a tělem kytary.

Poloha palce

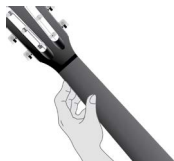

Poloha ostatních prstů




### Vaše pravá ruka

Pravou ruku položte na struny v místě rezonančního otvoru (8). Pravou rukou brnkajte.

## Jak brnkat na struny

Pohybem zápěstí rychle přejeďte pravou rukou po strunách. Každé brnknutí odpovídá jednomu taktu.

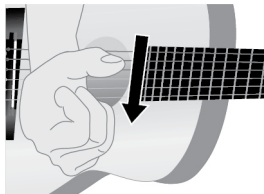


Na struny brnkajte palcem nebo nehtem ukazováčku. Brnkajte od 6. struny (nejsilnější / horní struna) k 1. struně (nejtenčí / zvukem nejvyšší struna).

## Několik základních akordů

Natrénujte si několik základních akordů. Níže uvedené diagramy představují krk vaší kytary. Dolní vodorovné čáry odpovídají spodním strunám (silné struny) a ty nahoře vyšším strunám (tenké struny). Vertikální čáry jsou pražce. Každému prstu je přiřazeno číslo. Pomocí prstů levé ruky stisknete struny s ohledem na čísla, která odpovídají každému z prstů. Poté můžete na různých pražcích strun hrát noty.

### Poznámky:

- Svislá čára představuje ukazováček, který namísto stisknutí struny konečkem prstu tlačí dolů na všechny struny po celé délce prstu. Vodorovná čára odpovídá struně, na kterou není hráno.
- Pro lepší hru a lepší tlak na struny mějte nehty na levé ruce dobře ostříhané.

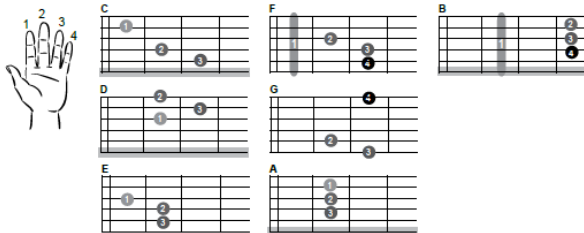

## Údržba a záruka

Povrch zařízení lze čistit hadříkem na prach a pečovat o něj můžete jako o ostatní nábytek.

**Poznámka:** Uschovejte si prosím tento návod k obsluze, obsahuje důležité informace. Na tento produkt se vztahuje naše 2letá záruka.

V případě reklamace v rámci záručního nebo poprodejního servisu kontaktujte svého distributora a předložte platný doklad o koupi. Naše záruka se vztahuje na veškeré výrobní vady materiálu a zpracování, s výjimkou jakéhokoli poškození způsobeného nedodržáním návodu k obsluze nebo neopatrným zacházením s tímto předmětem (jako je demontáž, vystavení teple a vlhkosti atd.). Obal doporučujeme uschovat pro další použití. Ve snaze neustále zlepšovat naše služby může dojít ke změnám barev a detailů výrobku uvedených na obalu.

**VAROVÁNÍ!** Nevhodné pro děti do 3 let. Nebezpečí vdechnutí malých částí.

Označení výrobku: Řada K205

Navrženo a vyvinuto v Evropě – Vyrobeno v Číně  
©LEXIBOOK®

Spojené království a Irsko

Pro poprodejní servis nás kontaktujte na adrese [savcomfr@lexibook.com](mailto:savcomfr@lexibook.com).  
[www.lexibook.com](http://www.lexibook.com)

Lexibook UK  
PO Box 59  
SOUTH MOLTON  
EX36 9AU  
Spojené království

**UK  
CA** **CE**  
Sledujte nás na  
[@LexibookCom](https://www.instagram.com/LexibookCom)

