


## Microphone sans fil avec Enceinte Wireless Microphone with Speaker Funkmikrofon mit Lautsprecher

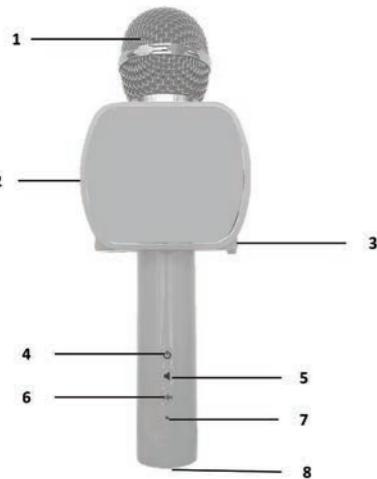

### Mode d'emploi – Instruction manual

**LEXIBOOK®**

**MIC240series**

FRANÇAIS

#### DÉBALLAGE DE L'APPAREIL

Lors du déballage, vérifiez que le carton contient tous les éléments suivants :  
1 x Microphone sans fil avec enceinte / 1 x Câble micro USB / 1 x Mode d'emploi  
AVERTISSEMENT : Tous les matériaux d'emballage, comme le scotch, les feuilles en plastique, les ficelles et les étiquettes ne font pas partie du produit et doivent être jetés.

#### DESCRIPTION DU PRODUIT

- 1. Microphone
- 2. Enceinte
- 3. Support de téléphone rétractable
- 4. ON/OFF - Lecture/Pause
- 5. Contrôle du volume - Précédent
- 6. Fonction changement de voix - Suivant
- 7. Lumière LED
- 8. Port de charge micro USB

#### ALIMENTATION

Le microphone sans fil avec enceinte fonctionne avec un câble de charge micro USB (inclus) ou un adaptateur d'alimentation USB DC 5.0V === 1000mA (non inclus).

#### Alimentation secteur

- 1. Assurez-vous que l'appareil soit éteint.
- 2. Insérez la petite extrémité du câble micro USB (inclus) dans le port de charge micro USB (8).
- 3. Connectez l'autre extrémité du câble micro USB dans le port USB de votre ordinateur en marche ou à un adaptateur d'alimentation USB branché à une prise murale (non inclus). Le voyant à côté du port de charge micro USB s'allumera en rouge pendant la charge.
- 4. Une fois le chargement terminé, la LED s'éteindra.

Remarques : Le câble micro USB sert uniquement à charger l'appareil et ne permet en aucun cas le transfert de données. Le câble de charge USB fonctionne également durant la lecture de musiques.

AVERTISSEMENT : Risque d'explosion si la batterie est mal remplacée. Veuillez à ne la remplacer qu'avec une batterie identique ou équivalente (Instructions réservées au Service de réparation, les piles ne doivent pas être remplacées par un utilisateur).

• La batterie doit pas être exposée à de fortes chaleurs, telles que la lumière du soleil, le feu ou toute autre chose semblable.

#### Instructions relatives à la sécurité

- Garder une distance minimale autour de l'appareil pour une aération suffisante.
- Il convient de ne pas obstruer les ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
- Il convient de ne pas placer sur l'appareil des sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.
- L'appareil est destiné à être utilisé sous un climat tempéré et/ou tropical.
- Les piles doivent être jetées de façon conforme. Les déposer dans des bacs de collecte prévus afin de protéger l'environnement.

#### CONNEXION BLUETOOTH®

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant aux autres marques de commerce et noms commerciaux appartenant aux sociétés qui en sont respectivement détentrices. © 2020 Bluetooth SIG, Inc.

1. Activez la fonction Bluetooth® sur votre lecteur (smartphone, lecteur MP3, etc.). Pour en savoir plus sur comment activer cette fonction, veuillez consulter le manuel d'utilisation de votre lecteur.

2. Allumez le microphone sans fil pour activer l'auto-détection d'un appareil. Le voyant bleu se mettra à clignoter.

3. Confirmez l'association ou sélectionnez le nom du Bluetooth® « MIC240 » pour connecter votre lecteur à l'enceinte.

4. Une fois que le lecteur et l'enceinte sont connectés, un signal sonore se fera entendre et le voyant Bluetooth® s'arrête de clignoter et reste fixe. Vous pouvez maintenant écouter de la musique via l'appareil Bluetooth®.

5. Pour arrêter l'appareil avec l'enceinte, appuyez sur le bouton de votre appareil Bluetooth®.

Remarques : • Une fois allumée, l'enceinte recherche automatiquement un appareil qu'elle a auparavant synchronisé.

• Si votre appareil avec fonction Bluetooth® a besoin d'un mot de passe, le code par défaut est : 0000.

#### FONCTIONNEMENT

- 1. Pour allumer le microphone sans fil, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé (4).
- 2. Pour éteindre l'appareil, appuyez et maintenez enfoncé le même bouton jusqu'à entendre un signal sonore.

AVERTISSEMENT : D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, éteignez-le puis rallumez-le ou débranchez le câble USB.

Appuyez brièvement sur le bouton (4) pour débuter la lecture.

Appuyez longuement (3 secondes) sur le bouton pour allumer le produit.

Appuyez brièvement sur le bouton (5) pour lire le fichier précédent.

Appuyez longuement (3 secondes) sur le bouton pour baisser le volume du produit. Pour le remonter, appuyez à nouveau longuement sur le bouton.

Appuyez brièvement sur le bouton (5) pour lire le fichier suivant.

Appuyez longuement (3 secondes) sur le bouton pour changer l'effet vocal. Vous pouvez choisir entre 3 tonalités : une voix avec écho, une voix aiguë féminine et une voix grave masculine.

#### SPÉCIFICATIONS

- Version Bluetooth® 4.1
- Distance opérationnelle : jusqu'à 10 mètres
- Dimensions du produit : 85 x 61 x 245 mm
- Puissance de sortie : 3 watts
- Fonction voix multiple : Transformez votre voix réelle en 3 autres voix (écho, femme ou homme)
- La puissance de transmission maximale est inférieure à 20mW.

#### DECLARATION DE CONFORMITE SIMPLIFIEE UE

Lexibook® S.A.  
6 avenue des Andes  
Bâtiment 11  
91940 Les Ulis - France

Désignation : Microphone sans fil avec enceinte  
Référence : MIC240series  
Gamme de fréquence Bluetooth® : 2402 - 2480 MHz  
Puissance de transmission : -24.35 dBm

Le soussigné, Lexibook Limited, déclare que l'équipement radioélectrique du type MIC240series est conforme à la directive 2014/53/UE.  
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : [http://www.lexibook.com/doc/mic240/mic240\\_1.pdf](http://www.lexibook.com/doc/mic240/mic240_1.pdf)

*[Signature]*  
Yiu Wai Man  
Directeur du développement du produit  
Hong Kong

#### MAINTENANCE ET GARANTIE

Le revêtement de l'appareil peut être nettoyé avec un chiffon à poussière, comme un meuble. Pour l'extérieur de l'appareil, utilisez un chiffon propre, doux, légèrement imbibé d'eau tiède non savonneuse. Faites particulièrement attention lors du nettoyage et du séchage des parties en plastique.

Ce produit est couvert par notre garantie de 2 ans, à l'exception de la batterie intégrée qui est garantie 6 mois.

Pour tout service après-vente et pour toute plainte intervenant pendant la période de garantie, adressez-vous à votre magasin de vente en présentant une preuve d'achat valide. Notre garantie couvre tous les défauts liés aux matériaux et à la fabrication, mais exclut toute déterioration résultant du non-respect des instructions du mode d'emploi ou d'une négligence de la part de l'utilisateur (démontage, exposition à la chaleur ou à l'humidité, etc.). Il est recommandé de conserver l'emballage pour référence ultérieure. Dans un souci d'amélioration de nos services, nous procérons régulièrement à des modifications des couleurs et de certains détails du produit monté sur l'emballage.


**REMARQUE:** Conservez ce mode d'emploi car il contient des informations importantes.

Référence : MIC240series  
Conçu et développé en Europe – Fabriqué en Chine  
© Lexibook®

Lexibook S.A.  
6 avenue des Andes, Bâtiment 11, 91940 Les Ulis - France

Pour vos demandes concernant un problème SAV ou une réclamation, écrivez à [savcomfr@lexibook.com](mailto:savcomfr@lexibook.com).

[www.lexibook.com](http://www.lexibook.com)



Ce produit n'est pas un jouet.



This product is covered by our 2 years warranty program, except for the integrated battery which is covered by a 6-month warranty.

For any claim under the warranty or after sale service, please contact your distributor and present a valid proof of purchase. Our warranty covers any manufacturing material and workmanship defect, with the exception of any deterioration arising from the non-observance of the instruction manual or from any careless action implemented on this item (such as dismantling, exposure to heat and humidity, etc.). It is recommended to keep the packaging for any further reference.

In a bid to keep improving our services, we could implement modification on the colours and the details of the product shown on the packaging.

**NOTE:** Please keep this instruction manual, it contains important information.

Reference: MIC240series  
Designed and developed in Europe – Made in China  
© Lexibook®

United Kingdom & Ireland  
For after-sales service, please contact us at [savcomfr@lexibook.com](mailto:savcomfr@lexibook.com).

[www.lexibook.com](http://www.lexibook.com)

The finish on your unit may be cleaned with a dust cloth and cared for as other furniture. Use a soft, clean cloth moistened with plain, lukewarm water to clean the exterior of the unit. Use caution when cleaning and wiping the plastic parts.

This product is covered by our 2 years warranty program, except for the integrated battery which is covered by a 6-month warranty.

For any claim under the warranty or after sale service, please contact your distributor and present a valid proof of purchase. Our warranty covers any manufacturing material and workmanship defect, with the exception of any deterioration arising from the non-observance of the instruction manual or from any careless action implemented on this item (such as dismantling, exposure to heat and humidity, etc.). It is recommended to keep the packaging for any further reference.

In a bid to keep improving our services, we could implement modification on the colours and the details of the product shown on the packaging.

**NOTE:** Please keep this instruction manual, it contains important information.

Reference: MIC240series  
Designed and developed in Europe – Made in China  
© Lexibook®

Lexibook UK  
PO Box 59  
SOUTH MOLTON  
EX36 9AU  
UK

[www.lexibook.com](http://www.lexibook.com)

**Environmental Protection**

Unwanted electrical appliances can be recycled and should not be discarded along with regular household waste!

Please actively support the conservation of resources and help protect the environment by returning this appliance to a collection centre (if available).

**Correct disposal of batteries of this product**

(Applicable to countries with separate collection systems)

Ce symbole indique que la batterie contenue dans ce produit ne doit pas être mise au rebut avec les déchets ménagers comme stipulé dans la directive européenne 2013/56/EU.

Les piles usagées doivent être mises au rebut séparément des déchets ménagers, auprès des centres de récupération approuvés par le gouvernement ou les autorités locales.

Le recyclage des piles usagées contribue à la protection de l'environnement et votre propre santé. Nous vous recommandons fortement d'amener votre produit à un site de collecte des déchets et demander à un professionnel de retirer la batterie rechargeable. Renseignez-vous sur le système de collecte des produits électriques et électroniques et batteries rechargeables. Ne jetez jamais le produit et batteries usagées avec les déchets ménagers et suivez les règles de votre collectivité. Pour plus d'informations sur l'élimination de vos piles et batteries usagées contactez votre mairie ou le centre de collecte des déchets.

**NOTE:** Please keep this instruction manual, it contains important information.

Reference: MIC240series  
Designed and developed in Europe – Made in China  
© Lexibook®

Lexibook UK  
PO Box 59  
SOUTH MOLTON  
EX36 9AU  
UK

[www.lexibook.com](http://www.lexibook.com)

**Environmental Protection**

Unwanted electrical appliances can be recycled and should not be discarded along with regular household waste!

Please actively support the conservation of resources and help protect the environment by returning this appliance to a collection centre (if available).

**Correct disposal of batteries of this product**

(Applicable to countries with separate collection systems)

Ce symbole indique que la batterie contenue dans ce produit ne doit pas être mise au rebut avec les déchets ménagers comme stipulé dans la directive européenne 2013/56/EU.

Les piles usagées doivent être mises au rebut séparément des déchets ménagers, auprès des centres de récupération approuvés par le gouvernement ou les autorités locales.

Le recyclage des piles usagées contribue à la protection de l'environnement et votre propre santé. Nous vous recommandons fortement d'amener votre produit à un site de collecte des produits électriques et électroniques et batteries rechargeables. Ne jetez jamais le produit et batteries usagées avec les déchets ménagers et suivez les règles de votre collectivité. Pour plus d'informations sur l'élimination de vos piles et batteries usagées contactez votre mairie ou le centre de collecte des déchets.

**NOTE:** Please keep this instruction manual, it contains important information.

Reference: MIC240series  
Designed and developed in Europe – Made in China  
© Lexibook®

Lexibook UK  
PO Box 59  
SOUTH MOLTON  
EX36 9AU  
UK

[www.lexibook.com](http://www.lexibook.com)

**Environmental Protection**

Unwanted electrical appliances can be recycled and should not be discarded along with regular household waste!

Please actively support the conservation of resources and help protect the environment by returning this appliance to a collection centre (if available).

**Correct disposal of batteries of this product**

(Applicable to countries with separate collection systems)

Ce symbole indique que la batterie contenue dans ce produit ne doit pas être mise au rebut avec les déchets ménagers comme stipulé dans la directive européenne 2013/56/EU.

Les piles usagées doivent être mises au rebut séparément des déchets ménagers, auprès des centres de récupération approuvés par le gouvernement ou les autorités locales.

Le recyclage des piles usagées contribue à la protection de l'environnement et votre propre santé. Nous vous recommandons fortement d'amener votre produit à un site de collecte des produits électriques et électroniques et batteries rechargeables. Ne jetez jamais le produit et batteries usagées avec les déchets ménagers et suivez les règles de votre collectivité. Pour plus d'informations sur l'élimination de vos piles et batteries usagées contactez votre mairie ou le centre de collecte des déchets.

**NOTE:** Please keep this instruction manual, it contains important information.

Reference: MIC240series  
Designed and developed in Europe – Made in China  
© Lexibook®

Lexibook UK  
PO Box 59  
SOUTH MOLTON  
EX36 9AU  
UK

[www.lexibook.com](http://www.lexibook.com)

**Environmental Protection**

&lt;p



## FUNCIONAMIENTO

- Para encender el micrófono inalámbrico, mantenga presionado el control de encendido (4). Una vez se haya encendido escuchará una señal acústica.
- Para apagar el dispositivo, mantenga presionado el mismo botón hasta escuchar una señal acústica.
- ADVERTENCIA:** Las interferencias electromagnéticas significativas o las descargas electrostáticas pueden producir un funcionamiento incorrecto o la pérdida de datos. Si el aparato no funciona correctamente, apáguelo y vuelva a encenderlo, o desenchufe el cable USB.
- Presione brevemente el botón (4) para iniciar la reproducción.
- Mantenga presionado (3 segundos) el botón para encender el producto.
- Presione brevemente el botón (5) para reproducir el archivo anterior.
- Mantenga pulsado (3 segundos) el botón para bajar el volumen del producto. Para subir el volumen, mantenga pulsado el botón de nuevo.
- Presione brevemente el botón (5) para reproducir el siguiente archivo.
- Mantenga presionado (3 segundos) el botón para cambiar el efecto de voz. Puede elegir entre 3 tonos: una voz de eco, una voz femenina alta y una voz masculina baja.

## ESPECIFICACIONES

- Versión Bluetooth® 4.1
- Distancia de funcionamiento: Hasta 10 metros (32 pies)
- Potencia de salida: 3 watts
- Modificador multivoces: Transforma tu voz real en otras 3 voces: echo, mujer, hombre.
- Tiempo de carga: Alrededor de 4 horas

## DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA

Lexibook® S.A.  
6 avenue des Andes  
Bâtiment 11  
91940 Les Ulis - Francia

Tipo de producto: Micrófono inalámbrico con altavoz  
Designación de tipo: MIC240series  
Rango de frecuencia Bluetooth®: 2402 - 2480 MHz  
Potencia de transmisión: -24.35dBm

Por la presente, Lexibook Limited declara que el tipo de equipo radioeléctrico MIC240series es conforme con la Directiva 2014/53/UE.  
El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente:  
[http://www.lexibook.com/doc/mic240/mic240\\_1.pdf](http://www.lexibook.com/doc/mic240/mic240_1.pdf)

Yiu Wai Man  
Gerente de desarrollo de productos  
Hong Kong

## MANTENIMIENTO Y GARANTÍA

El acabado de su aparato puede limpiarse con una bayeta, de la misma manera utilizada para limpiar sus otros muebles. Para limpiar el exterior del aparato, utilice un paño limpio y suave, ligeramente humedecido con agua clara y tibia. Tenga cuidado al limpiar los elementos de plástico del aparato. Este producto está cubierto por una garantía de 2 años, exceptuando la batería interna, que está cubierta por una garantía de 6 meses.

Para efectuar cualquier reclamación en garantía o solicitud de reparación posventa, le rogamos que se ponga en contacto con su distribuidor y le presente un comprobante válido de compra. Nuestra garantía cubre aquellos defectos de material o mano de obra que sean imputables al fabricante, a excepción de todo aquel deterioro que se produzca como consecuencia de la no observación de las indicaciones señaladas en el manual de instrucciones o de toda intervención imprudente en el aparato (como por ejemplo, desmontaje, exposición al calor o humedad, etc.). Se recomienda conservar el embalaje para poder utilizarlo como referencia futura. En nuestro continuo afán de optimización de servicios, podemos implementar modificaciones en los colores y detalles del producto mostrado en el embalaje.

**NOTA:** por favor conserve este manual de instrucciones, ya que contiene informaciones importantes.

Referencia: MIC240series  
Diseñado y desarrollado en Europa - Fabricado en China  
© Lexibook®

España  
Para servicio postventa, entre en contacto con nuestros equipos: [savcomfr@lexibook.com](mailto:savcomfr@lexibook.com).  
[www.lexibook.com](http://www.lexibook.com)

**Precauciones para la protección del medioambiente**  
¡Al final de su vida útil, los aparatos eléctricos pueden reciclarse y no deberán desecharse junto con los desperdicios domésticos! Le rogamos que ayude activamente la conservación de los recursos naturales y contribuya a la protección del medioambiente desechar este aparato eléctrico en un centro de reciclaje designado (si lo hay) al final de su vida útil.

**Eliminación apropiada de las baterías de este producto**  
(Aplicable a países dispuestos de sistemas de colección separados)  
Este símbolo significa que el producto contiene una batería recargable incorporada cubierta por la Directiva europea 2013/56/UE que no puede desecharse conjuntamente con la basura doméstica normal. Las baterías no podrán ser eliminadas en los vertederos municipales sino que deberán depositarse en las instalaciones de recogida designadas por las autoridades gubernamentales o locales. La eliminación correcta de las baterías contribuirá a proteger el medioambiente y la salud humana. Se recomiendan encarecidamente que devuelva el producto a un centro de recogida oficial o a un centro de servicio para que un profesional retire la batería recargable. Informese acerca del sistema de recogida selectiva local para productos eléctricos y electrónicos y baterías recargables. Respete la normativa local y nunca deseche el producto ni las baterías recargables conjuntamente con los residuos domésticos normales. Para obtener una información detallada sobre el desecho de sus baterías gastadas, póngase en contacto con la oficina o el centro de servicio de eliminación de residuos municipales.

## RETIRAR O APARELHO DA CAIXA

Retire con cuidado todos los accesorios de la caja. Certifique-se de que os seguintes elementos se encontram incluídos:  
1 x microfone sem fios com altifalante / 1 x cabo micro USB / 1 x manual de instruções

**AVISO:** Todos os materiais de empacotamento, como fita, películas de plástico, arames e etiquetas não fazem parte da unidade e devem ser eliminados.

## DESCRÍPCAO DO PRODUTO

- Microfone
- Altifalante
- Suporte retrátil para teléfono
- ON/OFF - Reprodução/Pausa
- Controlo do volume - Anterior
- Função de mudança de voz: Seguinte
- Luz LED
- Ranhura de carregamento micro USB

## ALIMENTAÇÃO

O microfone sem fios com altifalante funciona com o cabo de carregamento micro USB (incluído) ou com um adaptador do tipo USB (não incluído) de DC 5.0V == 1000mA.

**Alimentação**  
1. Certifique-se de que a unidade está desligada.  
2. Ligue a extremidade pequena do cabo micro USB (incluído) na porta de carregamento micro USB (8).  
3. Ligue a outra extremidade do cabo micro USB na porta USB do seu computador ligado à alimentação ou adaptador de alimentação do tipo USB (não incluído), e ligue a uma tomada de parede. O LED ao lado da porta de carregamento micro USB acende a vermelho quando o dispositivo estiver a carregar.  
4. Quando o carregamento estiver completo, o LED desliga-se.

**Nota:** Tenha em conta que o cabo micro USB só pode ser usado para carregar a bateria e não serve para a transferência de dados.

O cabo micro USB pode ser usado para carregar durante a reprodução.

**AVISO:**  
• Perigo de explosão se a bateria se colocada incorrectamente. Substitua-a apenas por uma bateria idêntica ou equivalente (Apenas para instruções de reparação). A bateria não foi criada para ser substituída pelo utilizador.  
• A bateria não deverá ser exposta a temperaturas elevadas, como luz directa do sol, fogo ou algo semelhante.

**Instruções de segurança**  
• Mantenha uma distância mínima em redor do aparelho, para uma ventilação suficiente.

• Convém que a ventilação não seja perturbada pela obstrução das aberturas de ventilação por objetos como jornais, toalhas, cortinas, etc.

• Convém que não coloque em cima do aparelho fontes de chamas se proteção, como velas acecas.

• O aparelho destina-se a ser utilizado num clima temperado e/o tropical.

• As pilhas devem ser eliminadas de modo adequado. Coloque-as em contentores de recolha previstos para este efeito, de modo a proteger o ambiente.

## EMPARELHAMENTO POR BLUETOOTH®

A palavra Bluetooth® e logótipos são marcas registadas da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas por parte da Lexibook® é efectuado sob licença. Outras marcas comerciais e nomes são propriedade dos respectivos proprietários.

## FUNCIONAMIENTO

- Para encender el micrófono inalámbrico, mantenga presionado el control de encendido (4). Una vez se haya encendido escuchará una señal acústica.
- Para apagar el dispositivo, mantenga presionado el mismo botón hasta escuchar una señal acústica.
- ADVERTENCIA:** Las interferencias electromagnéticas significativas o las descargas electrostáticas pueden producir un funcionamiento incorrecto o la pérdida de datos. Si el aparato no funciona correctamente, apáguelo y vuelva a encenderlo, o desenchufe el cable USB.
- Presione brevemente el botón (4) para iniciar la reproducción.
- Mantenga presionado (3 segundos) el botón para encender el producto.
- Presione brevemente el botón (5) para reproducir el archivo anterior.
- Mantenga pulsado (3 segundos) el botón para bajar el volumen del producto. Para subir el volumen, mantenga pulsado el botón de nuevo.
- Presione brevemente el botón (5) para reproducir el siguiente archivo.
- Mantenga presionado (3 segundos) el botón para cambiar el efecto de voz. Puede elegir entre 3 tonos: una voz de eco, una voz femenina alta y una voz masculina baja.

## ESPECIFICACIONES

- Versión Bluetooth® 4.1
- Distancia de funcionamiento: Hasta 10 metros (32 pies)
- Potencia de salida: 3 watts
- Modificador multivoces: Transforma tu voz real en otras 3 voces: echo, mujer, hombre.
- Tiempo de carga: Alrededor de 4 horas

## DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA

Lexibook® S.A.  
6 avenue des Andes  
Bâtiment 11  
91940 Les Ulis - Francia

Tipo de producto: Micrófono inalámbrico con altavoz  
Designación de tipo: MIC240series  
Rango de frecuencia Bluetooth®: 2402 - 2480 MHz  
Potencia de transmisión: -24.35dBm

Por la presente, Lexibook Limited declara que el tipo de equipo radioeléctrico MIC240series es conforme con la Directiva 2014/53/UE.  
El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente:  
[http://www.lexibook.com/doc/mic240/mic240\\_1.pdf](http://www.lexibook.com/doc/mic240/mic240_1.pdf)

Yiu Wai Man  
Gerente de desarrollo de productos  
Hong Kong

## MANTENIMIENTO Y GARANTÍA

El acabado de su aparato puede limpiarse con una bayeta, de la misma manera utilizada para limpiar sus otros muebles. Para limpiar el exterior del aparato, utilice un paño limpio y suave, ligeramente humedecido con agua clara y tibia. Tenga cuidado al limpiar los elementos de plástico del aparato. Este producto está cubierto por una garantía de 2 años, exceptuando la batería interna, que está cubierta por una garantía de 6 meses.

Para efectuar cualquier reclamación en garantía o solicitud de reparación posventa, le rogamos que se ponga en contacto con su distribuidor y le presente un comprobante válido de compra. Nuestra garantía cubre aquellos defectos de material o mano de obra que sean imputables al fabricante, a excepción de todo aquel deterioro que se produzca como consecuencia de la no observación de las indicaciones señaladas en el manual de instrucciones o de toda intervención imprudente en el aparato (como por ejemplo, desmontaje, exposición al calor o humedad, etc.). Se recomienda conservar el embalaje para poder utilizarlo como referencia futura. En nuestro continuo afán de optimización de servicios, podemos implementar modificaciones en los colores y detalles del producto mostrado en el embalaje.

**NOTA:** por favor conserve este manual de instrucciones, ya que contiene informaciones importantes.

Referencia: MIC240series  
Diseñado y desarrollado en Europa - Fabricado en China  
© Lexibook®

España  
Para servicio postventa, entre en contacto con nuestros equipos: [savcomfr@lexibook.com](mailto:savcomfr@lexibook.com).  
[www.lexibook.com](http://www.lexibook.com)

**Precauciones para la protección del medioambiente**  
¡Al final de su vida útil, los aparatos eléctricos pueden reciclarse y no deberán desecharse junto con los desperdicios domésticos! Le rogamos que ayude activamente la conservación de los recursos naturales y contribuya a la protección del medioambiente desechar este aparato eléctrico en un centro de reciclaje designado (si lo hay) al final de su vida útil.

**Eliminación apropiada de las baterías de este producto**  
(Aplicable a países dispuestos de sistemas de colección separados)  
Este símbolo significa que el producto contiene una batería recargable incorporada cubierta por la Directiva europea 2013/56/UE que no puede desecharse conjuntamente con la basura doméstica normal. Las baterías no podrán ser eliminadas en los vertederos municipales sino que deberán depositarse en las instalaciones de recogida designadas por las autoridades gubernamentales o locales. La eliminación correcta de las baterías contribuirá a proteger el medioambiente y la salud humana. Se recomiendan encarecidamente que devuelva el producto a un centro de recogida oficial o a un centro de servicio para que un profesional retire la batería recargable. Informese acerca del sistema de recogida selectiva local para productos eléctricos y electrónicos y baterías recargables. Respete la normativa local y nunca deseche el producto ni las baterías recargables conjuntamente con los residuos domésticos normales. Para obtener una información detallada sobre el desecho de sus baterías gastadas, póngase en contacto con la oficina o el centro de servicio de eliminación de residuos municipales.

## RETIRAR O APARELHO DA CAIXA

Retire con cuidado todos os acessórios da caixa. Certifique-se de que os seguintes elementos se encontram incluídos:  
1 x microfone sem fios com altifalante / 1 x cabo micro USB / 1 x manual de instruções

**AVISO:** Todos os materiais de empacotamento, como fita, películas de plástico, arames e etiquetas não fazem parte da unidade e devem ser eliminados.

## DESCRÍPCAO DO PRODUTO

- Microfone
- Altifalante
- Suporte retrátil para teléfono
- ON/OFF - Reprodução/Pausa
- Controlo do volume - Anterior
- Função de mudança de voz: Seguinte
- Luz LED
- Ranhura de carregamento micro USB

## ALIMENTAÇÃO

O microfone sem fios com altifalante funciona com o cabo de carregamento micro USB (incluído) ou com um adaptador do tipo USB (não incluído) de DC 5.0V == 1000mA.

**Alimentação**  
1. Certifique-se de que a unidade está desligada.  
2. Ligue a extremidade pequena do cabo micro USB (incluído) na porta de carregamento micro USB (8).  
3. Ligue a outra extremidade do cabo micro USB na porta USB do seu computador ligado à alimentação ou adaptador de alimentação do tipo USB (não incluído), e ligue a uma tomada de parede. O LED ao lado da porta de carregamento micro USB acende a vermelho quando o dispositivo estiver a carregar.  
4. Quando o carregamento estiver completo, o LED desliga-se.

**Nota:** Tenha em conta que o cabo micro USB só pode ser usado para carregar a bateria e não serve para a transferência de dados.

O cabo micro USB pode ser usado para carregar durante a reprodução.

**AVISO:**  
• Perigo de explosão se a bateria se colocada incorrectamente. Substitua-a apenas por uma bateria idêntica ou equivalente (Apenas para instruções de reparação). A bateria não foi criada para ser substituída pelo utilizador.  
• A bateria não deverá ser exposta a temperaturas elevadas, como luz directa do sol, fogo ou algo semelhante.

**Instruções de segurança**  
• Mantenha uma distância mínima em redor do aparelho, para uma ventilação suficiente.

• Convém que a ventilação não seja perturbada pela obstrução das aberturas de ventilação por objetos como jornais, toalhas, cortinas, etc.

• Convém que não coloque em cima do aparelho fontes de chamas se proteção, como velas acecas.

• O aparelho destina-se a ser utilizado num clima temperado e/o tropical.

• As pilhas devem ser eliminadas de modo adequado. Coloque-as em contentores de recolha previstos para este efeito, de modo a proteger o ambiente.

## EMPARELHAMENTO POR BLUETOOTH®

A palavra Bluetooth® e logótipos são marcas registadas da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas por parte da Lexibook® é efectuado sob licença. Outras marcas comerciais e nomes são propriedade dos respectivos proprietários.

## FUNCIONAMIENTO

- Para encender el micrófono inalámbrico, mantenga presionado el control de encendido (4). Una vez se haya encendido escuchará una señal acústica.
- Para apagar el dispositivo, mantenga presionado el mismo botón hasta escuchar una señal acústica.
- ADVERTENCIA:** Las interferencias electromagnéticas significativas o las descargas electrostáticas pueden producir un funcionamiento incorrecto o la pérdida de datos. Si el aparato no funciona correctamente, apáguelo y vuelva a encenderlo, o desenchufe el cable USB.
- Presione brevemente el botón (4) para iniciar la reproducción.
- Mantenga presionado (3 segundos) el botón para encender el producto.
- Presione brevemente el botón (5) para reproducir el archivo anterior.
- Mantenga pulsado (3 segundos) el botón para bajar el volumen del producto. Para subir el volumen, mantenga pulsado el botón de nuevo.
- Presione brevemente el botón (5) para reproducir el siguiente archivo.
- Mantenga presionado (3 segundos) el botón para cambiar el efecto de voz. Puede elegir entre 3 tonos: una voz de eco, una voz femenina alta y una voz masculina baja.

## ESPECIFICACIONES

- Versión Bluetooth® 4.1
- Distancia de funcionamiento: Hasta 10 metros (32 pies)
- Potencia de salida: 3 watts
- Modificador multivoces: Transforma tu voz real en otras 3 voces: echo, mujer, hombre.
- Tiempo de carga: Alrededor de 4 horas

## DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA

Lexibook® S.A.  
6 avenue des Andes  
Bâtiment 11  
91940 Les Ulis - Francia

Tipo de producto: Micrófono inalámbrico con altavoz  
Designación de tipo: MIC240series  
Rango de frecuencia Bluetooth®: 2402 - 2480 MHz  
Potencia de transmisión: -24.35dBm