

Poznámka: Upozorňujeme, že kabely USB lze použít pouze pro nabíjení baterie, a nikoli pro přenos dat.

VAROVÁNÍ: Pro účely dobíjení baterie používejte pouze odnímatelnou napájecí jednotku dodanou s touto hračkou.

VAROVÁNÍ: Hračka nesmí být připojena k více než doporučenému počtu transformátorů nebo napájecích zdrojů.

Varování: Pokud hračku delší dobu nepoužíváte, odpojte adaptér, aby nedošlo k přehřátí. Pokud je zařízení napájeno adaptérem, nepoužívejte jej ve venkovním prostředí. Pravidelně kontrolujte stav adaptéru a připojovacích kabelů.

Pokud se jejich stav zhoršuje, nepoužívejte adaptér, dokud nebude opraven. Hračka se smí používat pouze s transformátorem pro hračky. Adaptér není hračka. Pokud chcete zařízení očistit tekutými čisticími prostředky, je třeba jej nejdříve odpojit od zdroje napájení. Hračka není určena pro děti do 3 let. Nesprávné použití transformátoru může způsobit úraz elektrickým proudem.

Doporučení pro rodiče: transformátor a adaptér pro hračky nejsou určeny k použití jako hračky. Lze je používat pouze pod dozorem rodičů.

Varování:

- Nebezpečí výbuchu při nesprávné výměně baterie. Baterii nahrazujte pouze stejnou nebo rovnocennou baterií.
- Baterie by neměla být vystavena vysokým teplotám, jako je sluneční záření, oheň nebo cokoliv podobného.
- Normální funkce výrobku může být narušena silným elektromagnetickým rušením. Pokud k tomu dojde, aby se obnovil normální provoz, jednoduše výrobek restartujte podle návodu k obsluze. V případě, že funkce nelze obnovit, použijte výrobek na jiném místě.

VAROVÁNÍ: V důsledku silného frekvenčního rušení nebo elektrostatického výboje může dojít k poruše nebo ztrátě paměti zařízení. Pokud se zařízení chová nestandardně, vypněte jej a znovu zapněte nebo odpojte kabel USB.

Jednorázové baterie se nesmí dobíjet. Dobíjecí baterie je třeba před nabíjením z hračky vyjmout. Dobíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby. Nepoužívejte spolu staré a nové baterie nebo různé typy baterií. Lze používat pouze baterie stejného nebo rovnocenného typu, jak je doporučeno. Baterie musí být vloženy za správnou polaritou. Vybité baterie je třeba z hračky vyjmout. Přírodní svorky nesmí být zkratovány. Nevhazujte baterie do ohně. Pokud hračku nebudete delší dobu používat, baterie vyjměte. Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň apod.

ZAČÍNÁME

Ujistěte se, že je hračka nabitá, a poté ji zapněte podržením tlačítka napájení po dobu 1 až 2 vteřin (tlačítko 1) umístěného na spodní straně hračky. Rozsvítí se světla. Dlouhým stisknutím tlačítka napájení po dobu 1 až 2 vteřin hračku vypnete.

Jak UFO používat

Doporučujeme dron používat ve velké místnosti bez překážek.


1. Zahájení letu:

Ujistěte se, že je hračka zapnutá, a pak ji jemně vyhodte do vzduchu, abyste ji rozpohybovali, a dron začne létat.



2. Zastavení letu:

Zastavte UFO tak, že uchopíte dron rukou a převrátíte ho.

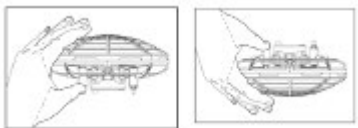

3. Ovládejte své UFO:

Pokyny:

Pohybujte rukou směrem k senzorům ve spodní části UFA a dron se buď

Pokud se dron přiblíží k nějakým objektům, automaticky se od nich vzdálí.

4. Změna rychlosti UFA:

K dispozici jsou 2 rychlosti:

Vysoká rychlost: stiskněte tlačítko napájení jednou a kontrolka bude svítit
- Normální rychlost: stiskněte znovu tlačítko napájení, kontrolka svítí ze

Trik s přetočením: Podržte několik

sekund ruce na pravé i levé straně UFA,

přičemž světelná kontrolka UFA a LED světelná kontrolka budou rychle

blikat, a pak položte jednu ruku

pod UFO a dron se přetočí.



normální rychlost.



5. Letová kalibrace:

Nastavte kalibraci dronu při zapnutí dronu nebo v případě potřeby. Podržte tlačítko napájení

1 vteřinu a světla budou střídavě svítit červeně a zeleně. Udržujte dron v rovnováze

. Když kontrolka přestane blikat, kalibrace je dokončena.

Nepoužívejte výrobek za silného větru a silného světla

Nepoužívejte výrobek v úzkém nebo přeplněném prostředí.

ÚDRŽBA A ZÁRUKA

K čištění zařízení použijte pouze měkký, mírně vlhký hadřík. Nepoužívejte prací prostředek. Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření nebo jinému zdroji tepla. Neponořujte zařízení do vody. Zařízení nerozebírejte ani s ním neházejte. Nesnažte se zařízení zkroutit nebo ohnout.

Poznámka: Ušchovejte si prosím tento návod k obsluze, obsahuje důležité informace.

Na tento produkt se vztahuje naše Zletá záruka.

V případě reklamace v rámci záručního nebo poprodejněho servisu kontaktujte svého distributora a předložte platný doklad o koupi. Naše záruka se vztahuje na veškeré výrobní vady materiálu a zpracování, s výjimkou jakéhokoli poškození vzniklého nedodržením návodu k obsluze nebo neopatrným zacházením s tímto předmětem (jako je demontáž, vystavení tepla a vlhkosti atd.). Doporučujeme ponechat si obal pro další použití. Ve snaze neustále zlepšovat naše služby může dojít ke změnám barev a detailů výrobku uvedených na obalu.

VAROVÁNÍ! Nevhodné pro děti do 3 let. Nebezpečí udušení – malé části.

Označení výrobku: UFO01

© Lexibook®

Navrženo a vyvinuto v Evropě – Vyrobeno v Číně

Lexibook S.A.

6 avenue des Andes

Bâtiment 11

91940 Les Ulis

France

Lexibook UK

PO Box 59

SOUTH MOLTON

EX36 9AU

Spojené království

Spojené království a Irsko

Pro poprodejně servis nás kontaktujte na savcomfr@lexibook.com



Ochrana životního prostředí:

Nepotřebná elektrická zařízení lze recyklovat, není možné je vyhazovat spolu s běžným komunálním odpadem! Podpořte aktivně zachování přírodních zdrojů a pomozte chránit životní prostředí odevzdáním tohoto zařízení do sběrného dvora (je-li k dispozici).



Správná likvidace baterií v tomto výrobku

(Plati v zemích se systémy tříděného sběru)

Tento symbol znamená, že výrobek obsahuje vestavěnou dobíjecí baterii, na kterou se vztahuje evropská směrnice

2013/56/EU a kterou nelze likvidovat s běžným domovním odpadem. Všechny baterie by měly být likvidovány

odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných míst určených vládou nebo místními orgány.

Správná likvidace starých baterií pomůže zabránit potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí, zdraví zvířat a lidí.

Důrazně doporučujeme, abyste svůj výrobek odnesli do oficiálního sběrného dvora nebo servisního střediska, kde z něj odborník vyjme dobíjecí baterii. Informujte se o místním systému tříděného sběru elektrických a elektronických výrobků a dobíjecích baterií. Dodržujte místní pravidla a výrobek a dobíjecí baterie nikdy nevyhazujte do běžného komunálního odpadu. Podrobnější informace o likvidaci starých baterií získáte na městském úřadě nebo ve středisku služeb likvidace odpadu.