

REPRODUKTOR S NOČNÝM SVETLOM

Návod na obsluhu

Séria NS01

A4, 210 (š) x 297 (v) mm


Kód dizajnu: 346


22. 8. 2022 18:01

SLOVENSKY

UPOZORNENIE: Všetky obalové materiály, ako sú lepiace pásky, plastové fólie, viazacie pásky a visačky, nie sú súčasťou tejto hračky a v záujme bezpečnosti vášho dieťaťa by ste ich mali zlikvidovať.

Výmena batérií

1. Pomocou skrutkovača otvorte kryt batérie v spodnej časti výrobku.
2. Vložte 3 batérie AAA/LR03 (1,5 V) . Dodržiavajte označenie polaritu vo vnútri priestoru pre batérie.
3. Zatvorte priehradku na batérie a utiahnite skrutku.

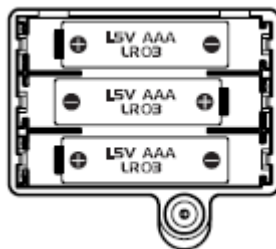

Ako používať zariadenie:

Ak chcete používať reproduktor nočného svetla, posuňte tlačidlo na spodnej strane základne do polohy ON.

Funkcia nočného svetla:

- Stlačením hornej časti obrázka zapnete/vypnete nočné svetlo.
- Keď je nočné svetlo zapnuté, po 15 minútach sa automaticky vypne.

Efekt zmeny farby:

Osvetlené nočné svetlo automaticky mení farby.

Funkcie reproduktora:

Zapojte kábel 3,5 mm jack (je súčasťou dodávky) do konektora 3,5 mm jack tak, že jeden koniec kábla zapojíte do zadnej časti základne reproduktora a druhý koniec kábla do zvukového zariadenia vybaveného konektorom 3,5 mm jack.

Nalaďte sa priamo pomocou ovládacích tlačidiel na zvukovom zariadení.

Jednorazové batérie sa nesmú nabíjať. Nabíjateľné batérie sa musia pred nabíjaním zo zariadenia vybrať. Nabíjateľné batérie sa môžu nabíjať len pod dohľadom dospeléj osoby. Nepoužívajte spolu staré a nové batérie alebo rôzne typy batérií. Môžu sa používať len batérie rovnakého alebo ekvivalentného typu, ako je odporúčané. Batérie musia byť vložené so správnou polaritou. Vybité batérie sa musia zo zariadenia vybrať. Napájacie póly nesmú byť skratované. Batérie nevhadzujte do ohňa. Ak nebudete prístroj dlhší čas používať, vyberte batérie. Nevystavujte batérie nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a pod.

VAROVANIE: Príliš vysoká hlasitosť môže poškodiť váš sluch. Preto znížte hlasitosť.

VAROVANIE: Silné frekvenčné rušenie alebo elektrostatický výboj môžu spôsobiť poruchu zariadenia alebo stratu pamäte. Ak spozorujete akúkoľvek nezvyčajnú aktivitu, vyberte a znovu vložte batérie.

ÚDRŽBA: Na čistenie zariadenia používajte len mäkkú, mierne navlhčenú handričku. Nepoužívajte čistiace prostriedky.

POZNÁMKA: Tento návod si uschovajte, obsahuje dôležité informácie.

VAROVANIE! Nevhodné pre deti do 3 rokov. Riziko vdýchnutia malých častí.

Spojené kráľovstvo a Írsko

V prípade popredajného servisu nás kontaktujte na adrese.savcomfr@lexibook.com

Dvojročná záruka. Záručné podmienky nájdete na stránke www.lexibook.com.

Lexibook UK

PO Box 59, SOUTH MOLTON
EX36 9AU, SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Ochrana životného prostredia:

Nepotrebné elektrospotrebiče je možné recyklovať, nemožno ich vyhadzovať do bežného komunálneho odpadu! Aktívne podporujte zachovanie prírodných zdrojov a pomôžte chrániť životné prostredie tým, že tieto zariadenia odovzdáte do zberného dvora (ak je k dispozícii).

