

Budík s nočním světlem a zvuky

RL800MI

Návod k obsluze

LEXIBOOK®

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes, Bâtiment 11, 91940 Les Ulis, France



ČEŠTINA

Při vybalování se ujistěte, že balení obsahuje:

1 x budík s nočním světlem a zvuky; 1 x návod k obsluze

VAROVÁNÍ: Všechny obalové materiály, jako jsou lepicí pásky, plastové fólie, stahovací pásky a visačky, nejsou součástí tohoto výrobku a měly by být zlikvidovány.

POPIS PRODUKTU

1. Zvukové efekty
2. LCD displej
3. +
4. -
5. Noční světlo
6. Noční světlo zapnuto / vypnuto
7. Příhrádka na baterie
8. Nastavení času
9. Nastavení budíku
10. Reproduktor

LCD displej


- 2a. Ikona hodin
- 2b. Ikona budíku
- 2c. Ikona odložení budíku
- 2d. Displej s časem
- 2e/f. Ikony PM/AM
- 2g. Ikona slabé baterie

ZAPOJENÍ

Tento budík je napájen pomocí 3x 1,5 V $\text{V}^{\text{---}}$ baterií typu AA/LR6 (nejsou součástí balení).

Před prvním použitím

1. Otevřete příhrádku na baterie umístěnou na zadní části budíku.
2. Vložte 3x baterii typu AA/LR6 1,5 V $\text{V}^{\text{---}}$ (nejsou součástí balení). Dodržujte označení polaritu uvnitř příhrádky na baterie.
3. Zavřete příhrádku na baterie.

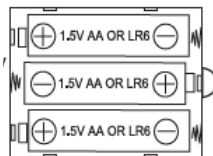

Indikátor slabé baterie

Pokud se na displeji zobrazí ikona , doporučujeme vyměnit baterie.

POZNÁMKA: Doporučujeme používat alkalické baterie pro lepší výkon tohoto výrobku.

Jednorázové baterie se nesmí dobíjet. Dobíjecí baterie je třeba před nabíjením z přístroje vyjmout. Dobíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby. Nepoužívejte spolu staré a nové baterie nebo různé typy baterií. Lze používat pouze baterie stejného nebo rovnocenného typu, jak je doporučeno. Baterie musí být vloženy se správnou polaritou. Vybité baterie je třeba z přístroje vyjmout. Napájecí svorky nesmí být zkratovány. Nevhazujte baterie do ohně. Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, baterie vyjměte. Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, jako je sluneční svit, oheň apod.

VAROVÁNÍ: V důsledku silného frekvenčního rušení nebo elektrostatického výboje může dojít k poruše nebo ztrátě paměti zařízení. Pokud zpozorujete jakoukoliv neobvyklou aktivitu, baterie vyjměte a znovu vložte.

- Udržujte minimální vzdálenost v okolí zařízení, aby bylo zajištěno dostatečné odvětrávání;
- Otvory by nikdy neměly být zakryté novinami, závěsy, ubrusy atd.;
- Na přístroj nesmí být umístěny žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou např. zapálené svíčky;
- Baterie by měly být bezpečně zlikvidovány. V zájmu ochrany životního prostředí je odnese do sběrného kontejneru.
- Zařízení pro použití v mírném klimatu;
- K čištění vnější plochy přístroje použijte měkký, čistý hadřík navlhčený obyčejnou vlažnou vodou.

ČAS A BUDÍK

Po vložení baterií se přístroj zapne, automaticky zadá čas a následně nastaví budík. První kroky dvou následujících odstavců lze ignorovat.

Nastavení času

1. Dlouhým stisknutím tlačítka Nastavení času (8).
2. Stisknutím tlačítek – & + (3 a 4) změníte výchozí nastavení a tlačítkem Nastavení času (8) potvrďte. Posloupnost nastavení se zobrazí v následujícím pořadí: **12/24h režim > Hodiny > Minuty**
3. Po nastavení minut hodiny opustí režim nastavení času a zobrazí nastavený čas.

Nastavení budíku

1. Dlouhým stisknutím tlačítka Nastavení budíku (9).
2. Stisknutím tlačítek – & + (3 a 4) změníte výchozí nastavení a tlačítkem Nastavení budíku (9) potvrďte. Posloupnost nastavení se zobrazí v následujícím pořadí: **Hodiny > Minuty > Vyzvánění > Hlasitost budíku > Odložení budíku**

Snooze (odložení budíku)

- S ON = Odložení budíku aktivováno
- S OFF = Odložení budíku vypnuto

Hlasitost budíku

- VOL0 = Postupné zvyšování hlasitosti budíku
- VOL1 = 25% hlasitost
- VOL2 = 50% hlasitost
- VOL3 = 75% hlasitost
- VOL4 = 100% hlasitost

Poznámka: Pokud není stisknuto žádné tlačítko, hodiny automaticky ukončí režim nastavení budíku a času.

Ovládání budíku

1. Krátkým stisknutím tlačítka Nastavení budíku (9) zobrazíte čas budíku a dalším stisknutím budík aktivujete nebo deaktivujete. Po aktivaci se na displeji zobrazí ikona budíku (🔔).

2. Když budík zazvoní, stisknutím libovolného tlačítka ho zastavíte. Budík zazvoní znovu následující den.

3. Pokud byla během nastavování budíku aktivována funkce Odložit, zobrazí se nad ikonou budíku ikona odložení budíku (Z). Když zazvoní budík:

- Krátkým stisknutím libovolného tlačítka spustíte funkci odložení budíku (ikona Z bude blikat) a budík zazvoní znovu o 9 minut později.
- Dlouhým stisknutím zastavíte funkci budíku i odložení budíku pro aktuální den (ikona Z přestane blikat). Budík zazvoní znovu následující den.

Poznámka: Pokud není stisknuto žádné tlačítko, budík se automaticky zastaví po 5 minutách (po 1 minutě, pokud je aktivována funkce odložení budíku).

ZVUKOVÉ FUNKCE

Budík může spustit tematický zvuk stisknutím zvukového tlačítka (1). Jedním stisknutím přehrajete zvuk, dalším stisknutím přehrajete jiný zvuk.

ČINNOST NOČÍHO SVĚTLA

Noční světlo se rozsvítí, když je stisknuta horní část přístroje nebo když zazvoní budík. Automaticky se vypne po 2 minutách nebo po opětovném stisknutí horní části přístroje.

ZÁRUKA

Na tento produkt se vztahuje naše 2letá záruka.

K čištění přístroje používejte pouze měkký, mírně vlhký hadřík. Nepoužívejte čisticí prostředky.

V případě reklamace v rámci záručního nebo poprodejního servisu kontaktujte svého distributora a předložte platný doklad o koupi. Naše záruka se vztahuje na veškeré výrobní vady materiálu a zpracování, s výjimkou jakéhokoli poškození vzniklého nedodržením návodu k obsluze nebo neopatrným zacházením s tímto předmětem (jako je demontáž, vystavení teplu a vlhkosti atd.). Obal doporučujeme uschovat pro další použití. Ve snaze neustále zlepšovat naše služby může dojít ke změnám barev a detailů výrobku uvedených na obalu.

POZNÁMKA: Uschovejte si prosím tento návod k obsluze, obsahuje důležité informace.

Označení výrobku: RL800MI

Navrženo a vyvinuto v Evropě – Vyrobeno v Číně

©Lexibook®

Spojené království a Irsko

Pro poprodejný servis nás kontaktujte na savcomfr@lexibook.com

Lexibook S.A.

Bat 11., 6 avenue des Andes

91940 Les Ulis

France

Lexibook UK

PO Box 59

SOUTH MOLTON

EX36 9AU



Tento výrobek není hračka. 

Ochrana životního prostředí:

Nepotřebné elektrospotřebiče lze recyklovat, neměly by se vyhazovat spolu s běžným komunálním odpadem! Podpořte aktivně zachování přírodních zdrojů a pomozte chránit životní prostředí odevzdáním tohoto spotřebiče do sběrného dvora (je-li k dispozici).

