



Budík s projektorom Disneyho princezné




Návod na obsluhu

LEXIBOOK®

RP515DP

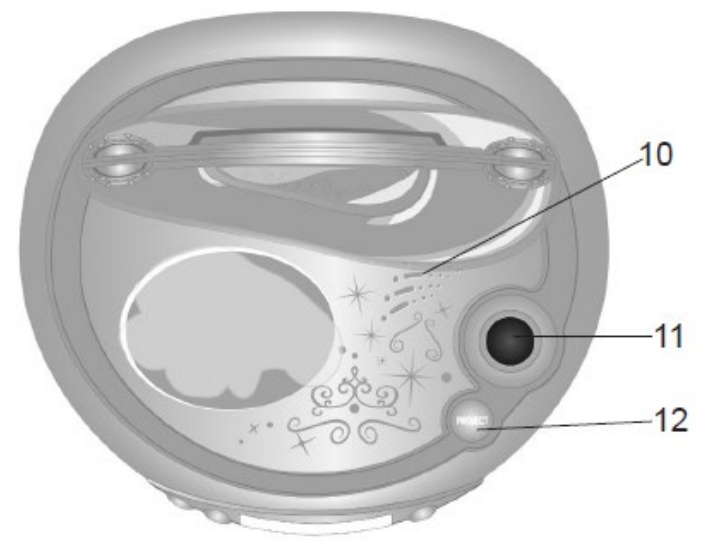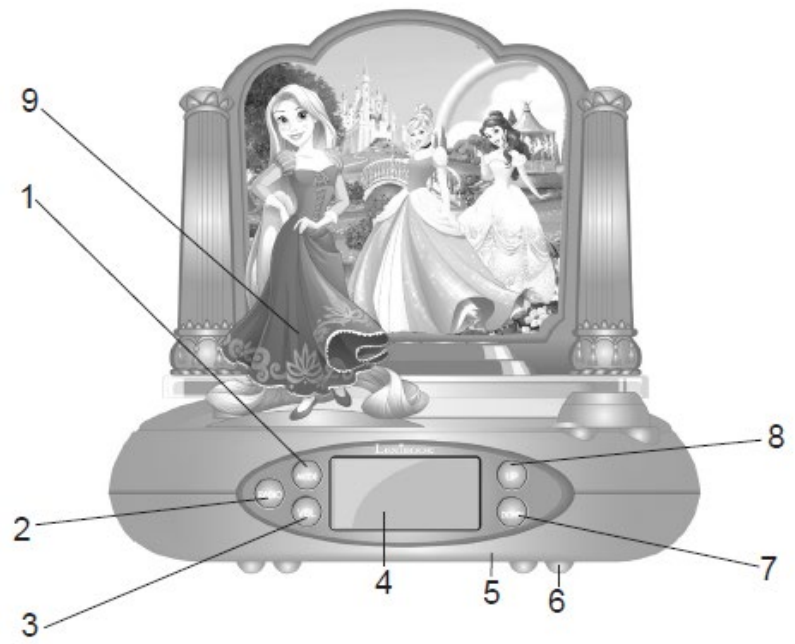


Popis produktu


1. Tlačidlo MODE: vyberie režim nastavenia.
2. Tlačidlo  : funkcia odloženia
3. Tlačidlo VOL.: stlačením tohto tlačidla ovládáte hlasitosť. Stlačte raz a potom stlačte tlačidlo UP alebo DOWN, aby ste zmenili hlasitosť.
4. LCD displej
5. Priehradka na batérie (v spodnej časti zariadenia)
6. Nočné svetlo na gumových nožičkách
7. Tlačidlo DOWN: znižuje hlasitosť.
8. Tlačidlo UP: zvyšuje hlasitosť.
9. Tlačidlo Rapunzel
10. Reproduktor
11. Projektor
12. Tlačidlo PROJECT: premieta čas na strop.

Informácie o batérii

Budík s projektorom Disneyho princezná funguje so 4 x 1,5 V -- AA/LR6 batérie; (nie sú súčasťou balenia)

Pri prvom použití zariadenia RP515DP:

1. Pomocou skrutkovača otvorte kryt priestoru na batérie, ktorý sa nachádza v spodnej časti zariadenia .
2. Nainštalujte 4 x 1,5 V  AA/LR6 batérie (nie sú súčasťou balenia) Dodržiavajte označenie polaritu vnútri priehradka na batérie.
3. Zatvorte priehradku na batérie a utiahnite skrutku.

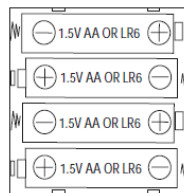

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Pre lepší výkon tohto výrobku odporúčame používať alkalické batérie.

Jednorazové batérie sa nesmú nabíjať. Nabíjateľné batérie sa musia pred nabíjaním zo zariadenia vybrať. Nabíjateľné batérie sa môžu nabíjať len pod dohľadom dospeléj osoby. Nepoužívajte spolu staré a nové batérie alebo rôzne typy batérií. Môžu sa používať len batérie rovnakého alebo ekvivalentného typu, ako je odporúčané. Batérie musia byť vložené so správnou polaritou. Vybité batérie sa musia zo zariadenia vybrať. Napájacie póly nesmú byť skratované. Batérie nevhadzujte do ohňa. Ak nebudete prístroj dlhší čas používať, vyberte batérie. Nevystavujte batérie nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a pod.

UPOZORNENIE: Silné frekvenčné rušenie alebo elektrostatický výboj môžu spôsobiť poruchu alebo stratu pamäte. Ak spozorujete abnormálne správanie, stlačte tlačidlo RESET alebo vyberte batérie a znovu ich vložte.

- Dodržiavajte minimálnu vzdialenosť okolo zariadenia, aby ste zabezpečili dostatočné vetranie;
 - Otvory by sa nikdy nemali zakrývať novinami, záclonami, obrusmi atď;
 - Zariadenie neumiestňujte na otvorený oheň, napríklad na zapálené sviečky;
- Batérie sa musia správne zlikvidovať. V záujme ochrany životného prostredia ich odnesť do zbernej nádoby.
- Zariadenie na použitie v miernom a/alebo tropickom podnebí.

Inštalácia

Vybalenie zariadenia

Pri rozbaľovaní skontrolujte, či balenie obsahuje:

- 1 x budík s projektorom Disneyho princezien
- 1 x návod na použitie

VAROVANIE: Všetky obalové materiály, ako sú lepiace pásky, plastové fólie, pásky a visačky, nie sú súčasťou tohto výrobku a mali by sa zlikvidovať.

Nastavenia

HODINY

1. Ak chcete nastaviť hodiny, stlačte a podržte tlačidlo MODE.
2. Stlačením tlačidla hore/dole nastavte 12-hodinový alebo 24-hodinový režim.
3. Opätovne stlačte tlačidlo MODE.
4. Stlačením tlačidla hore/dole nastavte hodinu.
5. Opätovne stlačte tlačidlo MODE.
6. Stlačením tlačidla hore/dole nastavte minúty.
7. Stlačením tlačidla MODE sa vrátite do režimu hodín.

BUDÍK

1. Ak chcete nastaviť budík, stlačte raz tlačidlo MODE. Na obrazovke sa zobrazí "🔔", potom stlačte a podržte tlačidlo MODE, stlačením tlačidla UP/DOWN vyberte možnosť ON.
2. Stlačením tlačidla hore/dole nastavte hodinu.
3. Opätovne stlačte tlačidlo MODE.
4. Stlačením tlačidla hore/dole nastavte minúty.
5. Opätovne stlačte tlačidlo MODE.
6. Stlačením tlačidla NAHORU/DOLEVA vyberte jeden zo 4 rôznych vyzváňacích tónov.
7. Stlačením tlačidla MODE ukončíte funkciu.

Poznámky: budík trvá 1 minútu.

Keď zaznie budík, stlačením tlačidla ho odložíte na 5 minút (ikona zvončeka bude blikať) alebo stlačením iných tlačidiel ho vypnete.

MELODIE

Stlačením tlačidla Rapunzel prehráte jednu zo 4 predinštalovaných melódií.

NOČNÉ SVETLO

Ak chcete zapnúť nočné svetlo, stlačte raz spodnú časť hodín. Opätovným stlačením ho vypnete.

Poznámka: po aktivácii zostane nočné svetlo zapnuté 15 minút.

PROJEKTOR

Stlačením tlačidla PROJECT premietnete čas na strop. Projekcia po niekoľkých sekundách postupne vybledne.

Špecifikácie

| | |
|---------|-----------------------------|
| Rozmery | (D)180 x (Š)160 x (V)171 mm |
| Batérie | 4 x AA/LR6 1,5 V |

Údržba

Povrch môžete čistiť prachovkou a starať sa oň ako o iný nábytok. Na čistenie povrchu spotrebiča použite mäkkú čistú handričku navlhčenú obyčajnou vlažnou vodou. Pri čistení a utieraní plastových častí postupujte opatrne. Na predný povrch môžete použiť jemné mydlo a vlhkú handričku.

Záruka

Na tento výrobok sa vzťahuje naša 2-ročná záruka.

V prípade akýchkoľvek nárokov na záručný alebo popredajný servis sa obráťte na distribútora a predložte platný doklad o kúpe. Naša záruka sa vzťahuje na všetky výrobné chyby materiálu a spracovania, s výnimkou poškodenia spôsobeného nedodržaním pokynov alebo neopatrným zaobchádzaním s týmto výrobkom (napríklad rozobratím, vystavením teplu a vlhkosti atď.). Odporúčame vám, aby ste si obal ponechali na ďalšie použitie.

V snahe neustále zlepšovať naše služby môže dôjsť k zmenám farieb a údajov o výrobku uvedených na obale.

POZNÁMKA: Tento návod si uschovajte, obsahuje dôležité informácie.

Označenie: RP515DP_02

Navrhnuté a vyvinuté v Európe - vyrobené v Číne.

©Lexibook®

©Disney

Lexibook UK
P.O. Box 59
SOUTH MOLTON
EX36 9AU
UK



Tento výrobok nie je hračka.



Spojené kráľovstvo a Írsko

V prípade popredajného servisu nás kontaktujte

savcomfr@lexibook.com

na adrese

Ochrana životného prostredia

Nepotrebné elektrospotrebiče je možné recyklovať, nemožno ich vyhadzovať do bežného komunálneho odpadu! Aktívne podporujte zachovanie prírodných zdrojov a pomôžte chrániť životné prostredie tým, že tieto zariadenia odovzdáte do zberného dvora (ak je k dispozícii).

