


REPRODUKTOR FLASHBOOM® SHOW

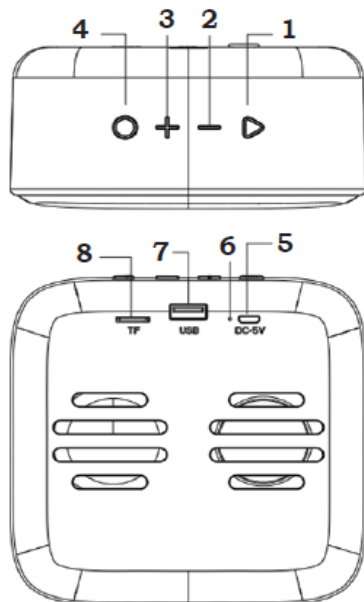

NÁVOD NA OBSLUHU

LEXIBOOK®

BTL61series

SLOVENSKY

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PREČÍTAJTE SI ICH PRED POUŽITÍM TOHTO ZARIADENIA.

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte všetky prevádzkové pokyny. Upozornenie, ide o všeobecné bezpečnostné opatrenia, ktoré sa nemusia vzťahovať na vaše zariadenie.

1. Pred zapojením a používaním zariadenia si prečítajte túto príručku.
2. Uchovávajte tieto pokyny v dobrom stave. Dodržiavajte všetky upozornenia. Dodržiavajte všetky pokyny.
3. Tento návod si uschovajte pre budúce použitie.
4. Spotrebič nesmie byť vystavený kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a na výrobok sa nesmú klást žiadne predmety naplnené tekutinami, napríklad vázy. Používajte ho len v suchom prostredí.
5. Na výrobok sa nesmie umiestniť žiadny zdroj otvoreného ohňa, napríklad sviečky.

6. Deti musia byť pod dohľadom a nesmie sa im umožniť hrať sa so zariadením.
7. Nezakrývajte vetracie otvory, aby ste nenarušili ventilčný systém zariadenia.
8. Používajte len príslušenstvo určené výrobcom.
9. Používajte náhradné diely, ktoré sú špecifikované výrobcom.
10. Zariadenie používajte v súlade s pokynmi výrobcu.
11. Zariadenie umiestnite na dobre vetranom mieste. Zariadenie umiestnite na rovný, pevný a stabilný povrch.
Nevystavujte ho teplotám nad 40 °C. Za zariadením a nad ním ponechajte voľný priestor najmenej 10 cm a po stranách 5 cm.
12. Jemne stlačte tlačidlá prehrávača. Príliš veľký tlak môže poškodiť prehrávač.
13. Použitie batérie likvidujte spôsobom šetrným k životnému prostrediu.
14. Pred premiestňovaním alebo čistením sa vždy uistite, že je výrobok odpojený od elektrickej zásuvky. Čistite ho len suchou handričkou.
15. Vypnite výrobok pri búrkach alebo keď ho nebudete dlhší čas používať.
16. Tento výrobok nemá žiadne samoopravné diely. Nepokúšajte sa tento výrobok opravovať sami. Servis môže vykonávať len kvalifikovaný servisný personál. Výrobok odneste na kontrolu a opravu do vybraného servisu elektroniky.
17. NIKDY nedovoľte nikomu, najmä deťom, aby čokoľvek vkladali do otvorov, štrbín alebo iných otvorov v kryte zariadenia, pretože by to mohlo mať za následok smrteľný úraz elektrickým prúdom.
18. Tento výrobok nemontujte na stenu alebo strop.
19. Zariadenie neumiestňujte do blízkosti televízorov, reproduktorov alebo iných predmetov, ktoré vytvárajú silné magnetické pole.
20. Počas používania nenechávajte zariadenie bez dozoru.
21. Dodržiavajte minimálne vzdialenosti okolo jednotky na zabezpečenie primeraného vetrania.
22. Nebráňte vetranu zakrývaním vetracích otvorov predmetmi, ako sú noviny, obrusy, záclony atď.
23. Zariadenie je určené na použitie v tropickom alebo miernom podnebí.
24. Batérie sa musia správne zlikvidovať. V záujme ochrany životného prostredia ich odneste do zbernej nádoby.

UPOZORNENIE: Všetky obalové materiály, ako sú lepiace pásky, plastové fólie, pásky a visačky, nie sú súčasťou tohto výrobku a mali by sa zlikvidovať.

ROZLOŽENIE KONTROLY

1. Tlačidlo Play/Stop
Tlačidlo svetla
Režim TWS
2. Tlačidlo VOL - (Hlasitosť -)
Tlačidlo Späť
3. Tlačidlo VOL + (hlasitosť +)
Tlačidlo Vpred
4. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
Animácia prepínania
Tlačidlo režimu
5. Nabíjaci port micro USB
6. Indikátor napájania
7. Port USB na prehrávanie zvuku
8. Slot na kartu TF

NAPÁJANIE

Reproduktor funguje s nabíjacím káblom micro USB (je súčasťou balenia) alebo Adaptér USB (nie je súčasťou dodávky) 5 V, 1 A. Napájanie: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz.

Napájanie

1. Uistite sa, že je zariadenie vypnuté.
2. Vložte menší koniec kábla micro USB (je súčasťou dodávky) do nabíjacieho portu micro USB (5) na zadnej strane zariadenia.
3. Zapojte druhý koniec kábla micro USB do portu USB napájaného počítača alebo napájacieho adaptéra USB a zapojte ho do elektrickej zásuvky. Kontrolka LED v blízkosti nabíjacieho portu micro USB sa rozsvieti na červeno, keď sa zariadenie nabíja.
4. Po dokončení nabíjania sa kontrolka LED vypne.

Poznámka: Upozorňujeme, že kábel micro USB sa môže používať len na nabíjanie batérie. a nie na prenos údajov.

VAROVANIE:

- Nebezpečenstvo výbuchu, ak sa batéria nevymení správne. Vymeňte ju len za rovnakú alebo ekvivalentnú batériu.

- Batéria by nemala byť vystavená vysokým teplotám, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu alebo iným podobným vplyvom.
- Výrazné elektromagnetické rušenie alebo elektrostatické výboje môžu spôsobiť poruchu zariadenia alebo stratu údajov. Ak zariadenie nefunguje správne, vypnite ho a znovu zapnite alebo odpojte kábel USB.

UK
CA

FUNKCIE A REŽIMY

Ak chcete reproduktor zapnúť/vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo 4 na hornej strane reproduktora. Ozve sa zvukový signál.

Stlačením tlačidla 2 znížite hlasitosť a stlačením tlačidla 3 zvýšite hlasitosť.

REŽIMY

Reproduktor má rôzne režimy: Bluetooth®, USB a karta TF (do 32 GB).

- Stlačením tlačidla 4 dvakrát prepnete režimy.

Prepínanie medzi zvukovými stopami

- Ak chcete pozastaviť prehrávanie, stlačte tlačidlo 1. Ak chcete obnoviť prehrávanie, znova stlačte tlačidlo 1.

- Ak chcete prehrať ďalšiu skladbu, stlačte a podržte tlačidlo 3.

- Ak chcete prehrať predchádzajúcu skladbu, stlačte a podržte tlačidlo 2.

PÁROVANIE CEZ BLUETOOTH®

1. Aktivujte funkciu Bluetooth na reproduktore a vašom audio prehrávači (smartfón, tablet...) a uistite sa, že je v režime viditeľnosti.

2. Potvrďte párovanie alebo vyberte názov Bluetooth "BTL61", aby ste pripojili prehrávač k reproduktoru.

3. Môžete prehrávať zvukový alebo video súbor. Po úspešnom pripojení bude reproduktor vydávať zvuk.

4. Ak chcete ukončiť pripojenie k reproduktoru, stlačte iný režim na hornom paneli alebo tlačidlo na audio prehrávači.

Po prerušení spojenia bude blikať indikátor LED.

Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky, ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc., a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosť Lexibook® podlieha licenci. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov.

© 2020 Bluetooth SIG, Inc.

Váš audio prehrávač musí podporovať profil A2DP Bluetooth®, aby bol kompatibilný s týmto prenosným karaoke. Presné informácie o podporovaných profiloch Bluetooth® a nastaveniach párovania Bluetooth® nájdete v návode na obsluhu vášho audio prehrávača.

Poznámka: Niektoré hudobné prehrávače plne nepodporujú ovládanie zvuku cez Bluetooth®. Tlačidlá prehrávania/pauzy, predchádzajúce a nasledujúce na reproduktore Bluetooth® nemusia fungovať. Hudobný prehrávač sa tiež môže vypnúť. Pre čo najlepšie ovládanie hudobného prehrávača použite namiesto ovládacích prvkov na reproduktore ovládacie prvky hudobného prehrávača na obrazovke.

PRIPOJTE 2 REPRODUKTORY V STEREO REŽIME:

Môžete pripojiť dva reproduktory BTL61 A a B a vychutnať si stereofónny zvuk (dostupné len v režime Bluetooth):

1. Vyberte zariadenie BTL61 z histórie Bluetooth audio prehrávača.

2. Prepnete do režimu Bluetooth na oboch reproduktoroch súčasne. Stlačením tlačidla 4 na oboch reproduktoroch dvakrát po sebe vstúpite do stereo režimu.

3. Keď je párovanie medzi oboma reproduktormi úspešné, zaznie zvukový signál.

4. Potom pripojte zvukový prehrávač (smartfón, tablet atď.) k jednému z dvoch reproduktorov.

SVETELNÉ EFEKTY

Ak chcete zapnúť/vypnúť svetelné efekty, stlačte a podržte tlačidlo 1 na 5 sekúnd.

Animáciu prepnete stlačením tlačidla 4.

VAROVANIE: Príliš vysoká hlasitosť môže poškodiť váš sluch. Z tohto dôvodu je lepšie znížiť hlasitosť.

ŠPECIFIKÁCIE

Príkon	USB DC 5V 1A
Batérie	Lítiová batéria 3,7 V, 2400 mAh
Frekvenčný rozsah Bluetooth	2402-2480 MHz
Vysielací výkon	6,75 dBm

ZJEDNODUŠENÉ VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ

My, spoločnosť Lexibook® S.A.
Bât 11., 6 avenue des Andes
91940 Les Ulis - Francúzsko

Typ výrobku: reproduktor FLASHBOOM® SHOW

Typové označenie: BTL61series

Spoločnosť Lexibook Limited týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie série BTL61 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto adrese

Adresa: http://www.lexibook.com/doc/btl61/btl61_1.pdf

Yiu Wai Man

Yiu Wai Man
Produktový manažér,
Hongkong

CE

ÚDRŽBA

Aby ste predišli riziku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, pri čistení odpojte zariadenie od elektrickej siete. Na čistenie povrchu zariadenia používajte mäkkú čistou handričku navlhčenú obyčajnou vlažnou vodou.

POZNÁMKA: Tento návod si uschovajte, obsahuje dôležité informácie.

Označenie výrobku: BTL61series

Navrhnuté a vyvinuté v Európe - vyrobené v Číne.

© Lexibook®

Spojené kráľovstvo a Írsko

V prípade popredajného servisu nás kontaktujte na adrese savcomfr@lexibook.com.

výrobok nie je hračka.

www.lexibook.com



Tento

Ochrana životného prostredia:

Nepotrebné elektrospotrebiče je možné recyklovať, nemožno ich vyhazovať do bežného komunálneho odpadu! Aktívne podporujte zachovanie prírodných zdrojov a pomôžte chrániť životné prostredie tým, že tieto zariadenia odovzdáte do zberného strediska (ak je k dispozícii).



Správna likvidácia batérií v tomto výrobku

(Plati v krajinách so systémom separovaného zberu) Tento symbol označuje, že výrobok obsahuje zabudovanú nabíjateľnú batériu, na ktorú sa vzťahuje európska smernica 2013/56/EÚ a ktorú nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Všetky batérie by sa mali likvidovať oddelene od bežného komunálneho odpadu prostredníctvom zberných zariadení určených vládou alebo miestnymi orgánmi. Správna likvidácia starých batérií pomôže predísť možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie, zdravie zvierat a ľudí. Dobrze odporúčame, aby ste svoj výrobok odovzdali na oficiálnom zbernom mieste alebo v servisnom stredisku, kde odborník odoberie vašu nabíjateľnú batériu. Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov a dobíjateľných batérií. Dodržiavajte miestne predpisy a výrobok a dobíjateľné batérie nikdy nevyhadzujte do bežného domového odpadu. Podrobnejšie informácie o likvidácii starých batérií získate na miestnom úrade alebo v servisnom stredisku na likvidáciu odpadu.