


Neónová elektronická kresliaca tabuľa

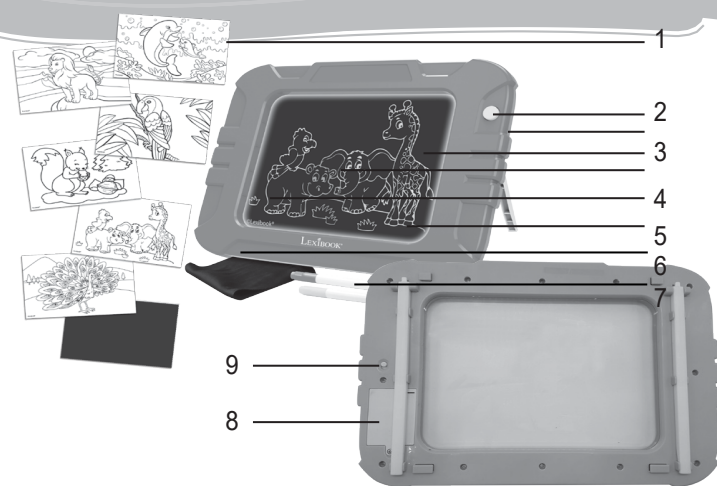

NÁVOD NA OBSLUHU

LEXIBOOK®

Séria CRNEO

Popis produktu

SLOVENSKY

Pri rozbaľovaní skontrolujte, či balenie obsahuje:

- 6 papierových šablón, 1 obyčajná čierna šablóna, 1 vzorová šablóna
- Tlačidlo na zmenu farby
- Kresliaca plocha
- Stojan
- Svetlá
- Čistiaca handrička
- Dve kresliace perá
- Priehradka na batérie
- Prepínač zapnutia/vypnutia a návod na obsluhu.

UPOZORNENIE: Všetky obalové materiály, ako sú pásy, plastové fólie, pásy a visačky, nie sú súčasťou tejto hračky a mali by byť odstránené v záujme bezpečnosti vášho dieťaťa.

Informácie o batérii


Hra je napájaná 3x 1,5V batériami AAA / LR03 (nie sú súčasťou balenia).

Požiadajte dospelého, aby vám pomohol nájsť a vložiť správne batérie. S týmto výrobkom sa môžu používať len uvedené batérie.

- Pomocou skrutkovača otvorte kryt priestoru pre batérie, ktorý sa nachádza na zadnej strane dosky.
- Vložte 3 batérie LR03/AA, pričom dodržiavajte označenie polaritu na spodnej strane vnútri priestoru pre batérie a schému na opačnej strane.
- Zatvorte priehradku na batérie a utiahnite skrutku.

POZNÁMKY:

- Pre lepší výkon používajte alkalické batérie.



Jednorazové batérie sa nesmú nabíjať. Nabíjateľné batérie sa musia pred nabíjaním z hračky vybrať. Nabíjateľné batérie sa môžu nabíjať len pod dohľadom dospelého. Nepoužívajte spolu staré a nové batérie alebo rôzne typy batérií. Podľa odporúčania sa môžu používať len batérie rovnakého alebo rovnocenného typu. Batérie musia byť vložené so správnou polaritou. Vybité batérie sa musia z hračky vybrať. Napájacie póly sa nesmú skratovať. Batérie nevhadzujte do ohňa. Ak sa hračka nebude dlhší čas používať, vyberte batérie. Batérie nesmú byť vystavené nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a pod. Batérie nesmú byť vystavené nadmernému teplu, ako je slnečné svetlo, oheň atď.

UPOZORNENIE: Silné frekvenčné rušenie alebo elektrostatický výboj môžu spôsobiť poruchu alebo stratu pamäte. Ak spozorujete akúkoľvek nezvyčajnú aktivitu, vyberte a znovu vložte batérie.

- Zapnutie (9)
- (Voliteľné) Vložte šablónu na zadnú stranu rysovacej dosky.
- Pomocou kresliacich pier kreslite na tabuľu.
- Stlačením farebného tlačidla (2) zmeníte svetelné efekty.
- (Voliteľné) Odstráňte šablónu výkresu a vložte obyčajnú čiernu šablónu, aby výkres vynikol.
- Kresbu vymažte handričkou a začnite znova.

Na čistenie zariadenia používajte len mäkkú, mierne navlhčenú handričku. Nepoužívajte čistiace prostriedky. Nevystavujte zariadenie priamemu slnečnému žiareniu ani iným zdrojom tepla. Prístroj neponárajte do vody. Prístroj nerozoberajte ani neupúšťajte. Nepokúšajte sa prístroj krútiť ani ohýbať.

Na tento výrobok sa vzťahuje naša 2-ročná záruka.

V prípade reklamácie v záručnom alebo popredajnom servise sa obráťte na svojho distribútora a predložte platný doklad o kúpe. Naša záruka sa vzťahuje na všetky výrobné chyby materiálu a spracovania, s výnimkou poškodenia spôsobeného nedodržaním návodu na obsluhu alebo neopatrným zaobchádzaním s týmto výrobkom (napr. demontáž, vystavenie teplu a vlhkosti atď.). Obal odporúčame uschovať pre budúce použitie.

V snahe neustále zlepšovať naše služby môže dôjsť k zmenám farieb a údajov o výrobku uvedených na obale.

POZNÁMKA: Tento návod si uschovajte, obsahuje dôležité informácie.

VAROVANIE! Nevhodné pre deti do 3 rokov. Nebezpečenstvo udusení - malé časti.

Označenie výrobku: CRNEO

Navrhnuté a vyvinuté v Európe - vyrobené v Číne.

© Lexibook®



Spojené kráľovstvo a Írsko

V prípade popredajného servisu nás kontaktujte na adrese savcomfr@lexibook.com.

Ochrana životného prostredia

Nepotrebné elektrospotrebiče je možné recyklovať, nemožno ich vyhazovať do bežného komunálneho odpadu! Aktívne podporujte zachovanie prírodných zdrojov a pomôžte chrániť životné prostredie tým, že tento spotrebič odovzdáte do zberného dvora (ak je k dispozícii).

