
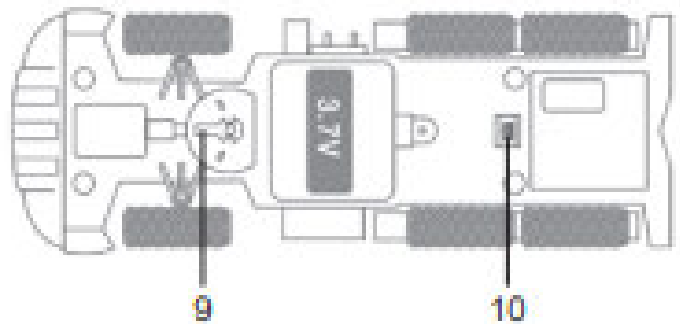


Auto na dálkové ovládání

HASIČSKÉ AUTO NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ CROSSLANDER® PRO

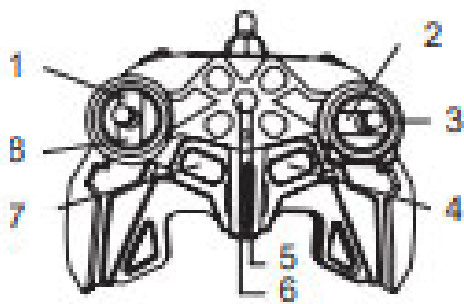

Návod k obsluze

LEXIBOOK®
RC20

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**PŘEČTĚTE SI PŘED POUŽITÍM TOHOTO ZAŘÍZENÍ.**

Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte všechny pokyny k obsluze. Upozorňujeme, že se jedná o obecná opatření, která se nemusí týkat vašeho zařízení

1. Než zařízení připojíte a začnete jej používat, přečtěte si tento návod k obsluze.
2. Udržujte tyto pokyny v dobrém stavu. Dbejte všech varování. Dodržujte všechny pokyny.
3. Uschovejte si tento návod k obsluze pro příští použití.
4. Zařízení nesmí být vystaveno kapající ani stříkající vodě a na výrobek nesmí být pokládány žádné předměty naplněné tekutinami, jako jsou např. vázy. Používejte pouze v suchém prostředí.
5. Na zařízení nesmí být umístěny žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou svíčky.
6. Nezakrývejte větrací otvory, abyste nenarušili systém větrání zařízení.
7. Používejte pouze příslušenství, které je specifikováno výrobcem.
8. Používejte náhradní díly, které jsou specifikovány výrobcem.
9. Nainstalujte zařízení v souladu s pokyny výrobce.
10. Umístěte zařízení na dobře větrané místo. Umístěte zařízení na rovný, tvrdý a stabilní povrch. Nevystavujte jej teplotám nad 40 °C. Ponechtejте volný prostor alespoň 10 cm za zařízením a nad ním a 5 cm na bočních stranách.
11. Mačkejte tlačítka přehrávače jemně. Příliš silný tlak může přehrávač poškodit.
12. Použité baterie zlikvidujte ekologicky šetrným způsobem.
13. Před přemísťováním nebo čištěním se vždy ujistěte, že je výrobek odpojen od elektrické zásuvky. Čistěte jej pouze suchým hadříkem.
14. Při bouřkách nebo když jej nebudete delší dobu používat, výrobek vypněte.
15. Tento výrobek nemá žádné díly určené k opravě svépomocí. Nepokoušejte se opravovat tento výrobek sami. Servis smí provádět pouze kvalifikovaný servisní personál. Odnešte výrobek ke kontrole a opravě do opravny elektroniky dle vašeho výběru.
16. NIKDY nedovolte nikomu, zejména dětem, vkládat cokoli do otvorů, štěrbin nebo jiných otvorů v krytu zařízení, protože by to mohlo vést k smrtelnému úrazu elektrickým proudem.
17. Nemontujte tento výrobek na zeď nebo strop.
18. Během používání nenechávejte zařízení bez dozoru.
19. Dodržujte minimální vzdálenosti kolem zařízení pro dostatečné větrání.
20. Nebraňte větrání zakrýváním větracích otvorů předměty, jako jsou noviny, ubrusy, závěsy atd.
21. Použití zařízení v mírném podnebí.
22. Baterie je třeba řádně zlikvidovat. V zájmu ochrany životního prostředí je odnešte do sběrné nádoby na baterie.

OBSAH

Při vybalování se ujistěte, že jsou v balení následující součásti:

- 1 x HASIČSKÉ AUTO NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
- 1 x dálkové ovládání
- 1 x pipeta
- 1 x dobíjecí baterie (uvnitř auta)
- 1 x USB nabíjecí kabel
- 1x návod k obsluze

VAROVÁNÍ: Všechny obalové materiály, jako jsou lepící pásky, plastové fólie, stahovací pásky a visáčky, nejsou součástí této hračky a měly by být zlikvidovány kvůli bezpečnosti vašeho dítěte.


NAPÁJENÍ

Vaše auto na dálkové ovládání je napájeno dobíjecí baterií 3,7 V --- 500 mAh, kterou lze nabíjet pomocí USB nabíjecího kabelu (součástí balení).

Dálkový ovladač je napájen 2 x bateriemi typu 1,5 V --- AA/LR6 (nejsou součástí balení)

Nabíjení hasičského auta:

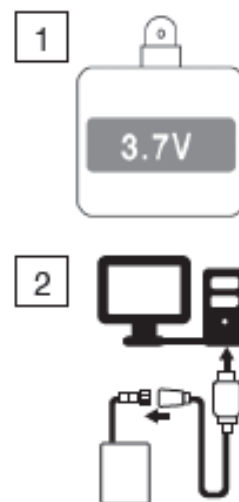

1. Zkontrolujte, zda je zařízení vypnuto.
2. Pomocí šroubováku otevřete dvířka přihrádky na baterie v zadní části zařízení (viz obr. 1).
3. Opatrně vyjměte dobíjecí baterii z přihrádky. Odpojte ji sevřením obou stran konektoru.
4. Zasuňte menší konec nabíjecího kabelu USB (součást balení) do konektoru baterie.
5. Druhý konec USB kabelu připojte do USB portu zapnutého počítače.
6. Kontrolka LED na portu USB svítí, když se baterie nabíjí.
7. Po dokončení nabíjení kontrolka LED zhasne.



Specifikace USB kabelu:

Příkon: 5,0 V --- 1,0 A

Výstupní výkon: 3,7 V --- 0,5 A

Hračka může být připojena pouze k zařízení opatřenému následujícím symbolem  nebo .

Poznámka: Pokud připojujete adaptér, používejte pouze adaptér pro hračky, měl by být označen tímto symbolem .

Poznámka: Upozorňujeme, že kabel micro USB lze použít pouze pro nabíjení baterie a nikoli pro přenos dat.


Varování: Pokud hračku delší dobu nepoužíváte, odpojte adaptér, aby nedošlo k přehřátí. Pokud je zařízení napájeno adaptérem, nepoužívejte jej ve venkovním prostředí. Pravidelně kontrolujte stav adaptéru a připojovacích kabelů. Pokud se jejich stav zhoršuje, nepoužívejte adaptér, dokud nebude opraven. Hračka se smí používat pouze s transformátorem pro hračky. Adaptér není hračka. Pokud chcete zařízení očistit tekutými čisticími prostředky, je třeba jej nejdříve odpojit od zdroje napájení. Hračka není určena pro děti do 3 let. Nesprávné použití transformátoru může způsobit šok elektrickým proudem.

Doporučení pro rodiče: Transformátor a adaptér pro hračky nejsou určeny k použití jako hračky. Lze je používat pouze pod dozorem rodičů.

VAROVÁNÍ: Pro účely dobíjení baterie používejte pouze odnímatelnou napájecí jednotku dodanou s touto hračkou. Hračka nesmí být připojena k více než doporučenému počtu transformátorů nebo napájecích zdrojů.

Instalace baterií do dálkového ovladače:

1. Pomocí šroubováku otevřete dvířka přihrádky na baterie v zadní části zařízení.
2. Vložte 2 x 1,5 V --- AA/LR6 baterie. Dodržujte označení polarity uvnitř přihrádky na baterie.
3. Zavřete přihrádku na baterie a utáhněte šroub.

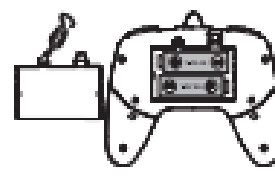

VAROVÁNÍ:

- Nebezpečí výbuchu při nesprávné výměně baterie. Vyměňte ji pouze za stejnou nebo rovnocennou baterii.
- Baterie by neměla být vystavena vysokým teplotám, jako je sluneční záření, oheň nebo obdobnému zdroji tepla.
- Normální funkce výrobku může být narušena silným elektromagnetickým rušením. Pokud k tomu dojde, aby se obnovil normální provoz, jednoduše výrobek restartujte podle návodu k obsluze. V případě, že funkce nelze obnovit, použijte výrobek na jiném místě.

VAROVÁNÍ: V důsledku silného frekvenčního rušení nebo elektrostatického výboje může dojít k poruše nebo ztrátě paměti zařízení. Pokud zpozorujete jakoukoliv neobvyklou aktivitu, zařízení vypněte a znovu zapněte nebo odpojte kabel USB nebo vyjměte baterie a znovu je vložte.

Nedobíjecí baterie se nesmí dobíjet. Dobíjecí baterie je třeba před nabíjením z hračky vyjmout. Dobíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby. Nepoužívejte spolu staré a nové baterie nebo různé typy baterií. Lze používat pouze baterie stejného nebo rovnocenného typu, jak je doporučeno. Baterie musí být vloženy se správnou polaritou. Vybité baterie je třeba z hračky vyjmout. Přírodní svorky nesmí být zkratovány. Nevhazujte baterie do ohně. Pokud hračku nebudete delší dobu používat, baterie vyjměte. Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň apod.

POPIS PRODUKTU

1. Dopředu
2. Zatočit doleva
3. Zatočit doprava
4. Zasunutí žebříku
5. Dlouhé stisknutí (stříkání vody)
6. Krátký stisk (demo režim)
7. Vysunutí žebříku
8. Zpět
9. Páčka pro jemné doladění předního kola
10. Vypínač On/Off (Zap./Vyp.)


ZAČÍNÁME

Při prvním použití výrobku otevřete šroubovákem přihrádku na baterie v zadní části zařízení, vyjměte baterii a nabijte ji podle pokynů uvedených v části „Napájení“. Jakmile je baterie nabitá, zapojte baterii zpět do vozu a zavřete přihrádku.


Dálkové ovládání

Nainstalujte baterie do dálkového ovladače, jak je uvedeno v části „Napájení“.

Jak používat Hasičský vůz

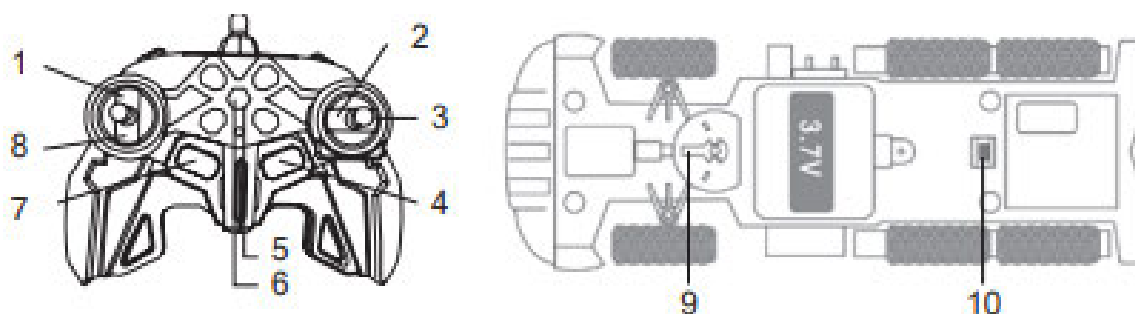

1. Přepněte tlačítko Zap./Vyp. (tlačítko 10). Vůz položte na zem a nasměrujte ho tlačítky na ovladači.
2. Naplňte nádržku na vodu pro použití požární hadice.
 - a. Vytáhněte gumovou krytku v horní části přístroje. (Obrázek a)
 - b. Pomocí pipety doplňte vodu (součást balení) (Obrázek b)
 - c. Gumovou krytku nasadte zpět. (Obrázek c)
3. Pokud se zdá, že se vůz na přímce odchyluje, můžete přední kola seřídít a vyrovnat je. Směr kol můžete upravit tak, aby se pohybovaly vpravo do vlevo (tlačítko 9).
4. Nákladní auto je připraveno k použití.

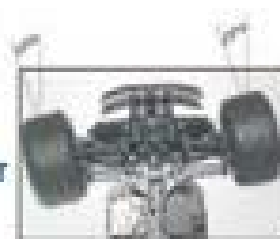

Otevřete gumovou krytku



Použijte pipetu k doplnění vody



Zavřete gumovou krytku

Poznámka: Jakmile je voda naplněna v nádrži hasičského vozu, autem netřeste ani ho nepřevracejte. Mohlo by dojít k úniku vody.

Poznámka: Doporučujeme auto nejprve zapnout v zadní části zařízení a až poté ho naplnit vodou, vyhnete se tak úniku.

Jak používat dálkový ovladač

Klávesy	Akce
1, 2, 3, 8	Pohyb do směrů (viz část s popisem produktu)
4, 7	Vysunutí a zasunutí žebříku (obrázek 1 a 2)
5	Dlouhým stisknutím stříkáte vodu (obrázek 3)
6	Demo režim: Krátkým stisknutím tlačítka se vůz začne pohybovat všemi směry a demonstruje řadu akcí, jako je pohyb žebříku a stříkání vody. Znovu stiskněte tlačítko pro zastavení demo režimu.



SPECIFIKACE

Frekvenční rozsah 2401 MHz – 2480 MHz

Vysílací výkon 6 dBm

ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, Lexibook,

S.A. Bât 11., 6 avenue des Andes

91940 Les Ulis – Francie

Druh výrobku: Auto na dálkové ovládání

Označení typu: RCP20

Společnost Lexibook Limited tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu RC46 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na internetové adrese: http://www.lexibook.com/doc/rcp20/rcp20_1.pdf

Yiu Wai Man
Produktový manažer
Hongkong



ÚDRŽBA A ZÁRUKA

K čištění zařízení používejte pouze měkký, mírně vlhký hadřík. Nepoužívejte čisticí prostředky. Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření nebo jinému zdroji tepla. Neponořujte přístroj do vody. Přístroj nerozebírejte ani neupustěte. Nesnažte se zařízení zkroutit nebo ohnout.

Poznámka: Uschovejte si prosím tento návod, obsahuje důležité informace.

Na tento produkt se vztahuje naše 2letá záruka.

V případě reklamace v rámci záručního nebo poprodejního servisu kontaktujte svého distributora a předložte platný doklad o koupi. Naše záruka se vztahuje na veškeré výrobní vady materiálu a zpracování, s výjimkou jakéhokoli poškození vzniklého nedodržením návodu k obsluze nebo neopatrným zacházením s tímto předmětem (jako je demontáž, vystavení teplu a vlhkosti atd.). Doporučujeme ponechat si obal pro další použití. Ve snaze neustále zlepšovat naše služby může dojít ke změnám barev a detailů výrobku uvedených na obalu.

VAROVÁNÍ! Nevhodné pro děti do 3 let. Nebezpečí udušení – malé části.

Označení výrobku: RCP20

Navrženo a vyvinuto v Evropě – Vyrobeno v Číně

©Lexibook®

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
Francie

Lexibook UK
PO Box 59
SOUTH MOLTON
EX36 9AU
Spojené království



Pro poprodejní servis nás kontaktujte na savcomfr@lexibook.com.

www.lexibook.com

Ochrana životního prostředí:

Nepotřebné elektrospotřebiče lze recyklovat, neměly by se vyhazovat spolu s běžným domovním odpadem! Aktivně podpořte šetření přírodními zdroji a pomozte chránit životní prostředí odevzdáním tohoto spotřebiče do sběrného dvora (je-li to možné).



Správná likvidace baterií v tomto produktu



(Platí v zemích se systémy tříděného sběru) Tento symbol znamená, že výrobek obsahuje baterii, na kterou se vztahuje evropská směrnice 2013/56/EU a kterou nelze likvidovat společně s běžným komunálním odpadem. Všechny baterie by měly být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných dvorů zřízených vládou nebo místními orgány. Správná likvidace starých baterií pomůže zabránit potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí, zdraví zvířat a lidí. Informujte se o místním systému tříděného sběru elektrických a elektronických výrobků a baterií. Dodržujte místní pravidla a nikdy nevyhazujte výrobek a baterie do běžného domácího odpadu. Pro podrobnější informace o likvidaci starých baterií kontaktujte svůj městský úřad nebo servisní středisko sběrného dvora.