


MŮJ PRVNÍ DIGITÁLNÍ PŘEHRÁVAČ SE 2 MIKROFONY

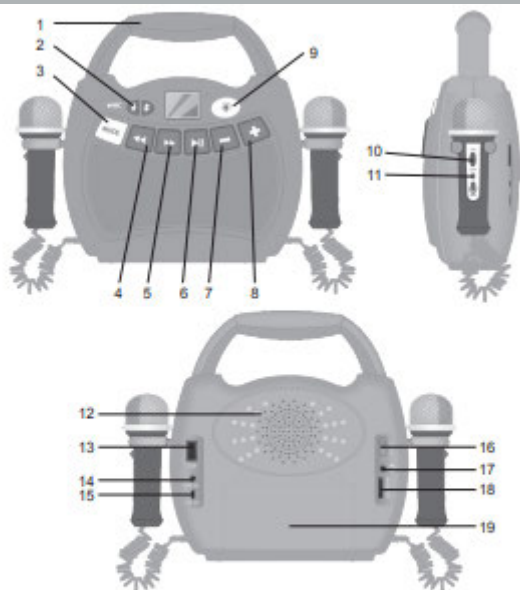

NÁVOD K OBSLUZE

LEXIBOOK®

Řada MP320

ČEŠTINA

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘEČTĚTE SI PROSÍM PŘED POUŽITÍM TOHOTO ZAŘÍZENÍ.

Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte všechny pokyny k obsluze. Berte prosím na vědomí, že se jedná o obecná opatření, která se nemusí týkat vašeho zařízení.

1. Než zařízení připojíte a začnete jej používat, přečtěte si tento návod k obsluze.
2. Udržujte tyto pokyny v dobrém stavu. Dbejte všech varování. Dodržujte všechny pokyny.
3. Uschovejte si tento návod k obsluze pro budoucí použití.
4. Zařízení nesmí být vystaveno kapající ani stříkající vodě a na výrobek nesmí být pokládány žádné předměty naplněné kapalinami, jako jsou např. vázy. Používejte pouze v suchém prostředí.
5. Na výrobek nesmí být umístěn žádný otevřený zdroj plamene, například svíčky.
6. Nezakrývejte větrací otvory, abyste

nenarušili systém větrání zařízení.

7. Používejte pouze příslušenství, které je specifikováno výrobcem.
8. Použijte náhradní díly, které jsou specifikovány výrobcem.
9. Nainstalujte zařízení v souladu s pokyny výrobce.
10. Umístěte zařízení na dobře větrané místo. Umístěte zařízení na rovný, tvrdý a stabilní povrch. Nevystavujte jej teplotám nad 40 °C. Ponechte volný prostor alespoň 10 cm za zařízením a nad ním a 5 cm na bočních stranách.
11. Jemně stiskněte tlačítka přehrávače. Příliš silný tlak může přehrávač poškodit.
12. Použité baterie zlikvidujte ekologicky šetrným způsobem.
13. Před přemístěním nebo čištěním se vždy ujistěte, že je výrobek vypojen z elektrické zásuvky. Čistěte jej pouze suchým hadříkem.
14. Vypněte výrobek během bouřek nebo když jej nebudete delší dobu používat.
15. Tento výrobek nemá žádné díly určené k opravě svépomocí. Nepokoušejte se opravovat tento výrobek sami. Servis smí provádět pouze kvalifikovaný servisní personál. Odneste výrobek ke kontrole a opravě do elektronického servisu dle vašeho výběru.
16. NIKDY nedovolte nikomu, zejména dětem, vkládat cokoli do zdírek, štěrbin nebo jiných otvorů v krytu zařízení, protože by to mohlo vést k smrtelnému úrazu elektrickým proudem.
17. Nemontujte tento výrobek na zeď nebo strop.
18. Neumísťujte zařízení do blízkosti televizorů, reproduktorů či jiných předmětů, které vytvářejí silné magnetické pole.
19. Během používání nenechávejte zařízení bez dozoru.
20. Dodržujte minimální vzdálenosti kolem zařízení pro dostatečné větrání.
21. Nebraňte větrání zakrýváním větracích otvorů předměty, jako jsou noviny, ubrusy, závěsy atd.
22. Zařízení je určeno k použití v tropickém nebo mírném podnebí.

23. Baterie je třeba řádně zlikvidovat. V zájmu ochrany životního prostředí je odnese do sběrné nádoby na baterie.

VAROVÁNÍ: Všechny obalové materiály, jako jsou pásky, plastové fólie, stahovací pásky a visačky, nejsou součástí této hračky a měly by být kvůli bezpečnosti vašeho dítěte odstraněny.

NAPÁJENÍ

CD přehrávač je napájen pomocí nabíjecího kabelu USB-C (součástí balení) nebo pomocí adaptéru typu USB (není součástí balení)

5,0 V $\overline{=}$ 1,0 A.

Vstup: 100–240 V ~ 50/60 Hz

Napájení

1. Zkontrolujte, zda je zařízení vypnuto.
2. Zasuňte menší konec kabelu USB-C (součástí balení) do nabíjecího portu USB-C (15) na zadní straně zařízení.
3. Připojte druhý konec kabelu USB-C do USB portu zapnutého počítače nebo napájecího adaptéru typu USB a zapojte jej do zásuvky. LED dioda u nabíjecího portu USB-C se při nabíjení zařízení rozsvítí červeně.
4. Po dokončení nabíjení kontrolka LED zhasne.

Poznámka: Upozorňujeme, že kabel USB-C lze použít pouze pro nabíjení baterie, a nikoli pro přenos dat.

VAROVÁNÍ:

- Nebezpečí výbuchu při nesprávné výměně baterie. Nahraďte ji prosím pouze stejnou nebo obdobnou baterií.
- Baterie by neměla být vystavena vysokým teplotám, jako je sluneční záření, oheň nebo cokoli podobného.
- V důsledku silného frekvenčního rušení nebo elektrostatického výboje může dojít k poruše nebo ztrátě paměti. Pokud zpozorujete jakoukoli neobvyklou aktivitu, zařízení vypněte a znovu zapněte nebo odpojte kabel USB.

ROZLOŽENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ

1. Držadlo
2. Tlačítka pro nahrávání
3. Tlačítka MODE (REŽIM)
4. Tlačítka zpět

5. Tlačítka další
6. Tlačítka PLAY/PAUSE (PŘEHRÁT/ZASTAVIT)
7. Tlačítka VOL – (HLASITOST –)
8. Tlačítka VOL. + (HLASITOST +)
9. Tlačítka SVĚTELNÉ EFEKTY
10. Tlačítka zapnutí/vypnutí mikrofonu
11. Tlačítka pro aktivaci efektů měniče hlasu
12. Reproduktor
13. USB port pro přehrávání zvuku
14. Jack konektor (AUX IN)
15. Port USB-C
16. Tlačítka On/Off (Zap./Vyp.)
17. Konektor jack pro sluchátka
18. Slot pro micro SD kartu / SD kartu
19. Úložný prostor

REŽIMY

Váš digitální přehrávač obsahuje 4 režimy:

FUNKCE A REŽIMY

Bezdrátový, USB, SD a Aux připojení.

Stisknutím tlačítka 3 vyberte požadovaný režim. Na obrazovce se zobrazí odpovídající název

– **V režimu USB a SD karty** zapněte zařízení a vložte do portu USB disk nebo SD kartu (není součástí balení). Přehrávač automaticky začne přehrávat hudbu.

– **V režimu Aux připojení** tlačítka reproduktoru PŘEHRÁT/ZASTAVIT, PŘEDCHOZÍ a DALŠÍ nefungují. Pro hladké ovládání hudby použijte ovládací tlačítka na vašem hudebním přehrávači.

– **Bezdrátový režim:**

1. Zapněte zařízení. Zazní signál oznamující, že zařízení je připraveno ke spárování.
2. Aktivujte funkci Bluetooth® na vašem osobním zařízení a ujistěte se, že je v režimu viditelnosti.
3. Pro připojení přehrávače k zařízení potvrďte spárování nebo vyberte zařízení „MP320“.

Poznámka: Některé hudební přehrávače plně nepodporují bezdrátové ovládání zvuku. Tlačítka přehrát/zastavit, předchozí a další na audio přehrávači nemusí reagovat. Hudební přehrávač se také může vypnout. Chcete-li, aby přehrávání probíhalo hladce, ovládejte přehrávač spíše tlačítky na obrazovce vašeho

hudebního přehrávače než těmi na reproduktoru.

Slovní ochranná známka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností Lexibook® podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

© 2020 Bluetooth SIG, Inc.

Přepínání mezi zvukovými stopami

- V bezdrátovém, USB a SD režimu stiskněte **▶▶** pro přehrávání nebo pozastavení hudby.
- V bezdrátovém, USB a SD režimu stiskněte **◀◀** nebo **▶▶** pro přechod na předchozí nebo další stopu.
- Ve všech režimech stiskněte **-** nebo **+** pro snížení/zvýšení hlasitosti.

UPOZORNĚNÍ: Příliš vysoká hlasitost může poškodit váš sluch. Z tohoto důvodu hlasitost raději snižte.

FUNKCE MIKROFONU:

Vezměte mikrofon a zapněte vypínač. Opakovaným stisknutím tlačítka pod tlačítkem ON/OFF (Zap./Vyp.) aktivujete a přepnete efekty změny hlasu.



FUNKCE NAHRÁVÁNÍ

Vložte SD kartu nebo USB disk a stisknutím tlačítka 2 (vlevo) spustíte nahrávání hlasu. Chcete-li nahrávání zastavit, stiskněte tlačítko 2 (vpravo).

- Chcete-li spustit přehrávání nahrávek, stiskněte a podržte tlačítko 2 (vlevo) po delší dobu.
- Chcete-li odstranit záznam, stiskněte a podržte tlačítko 2 (vpravo) po delší dobu.

Při poslechu hudby pomocí režimu Bluetooth můžete dokonce nahrávat svůj zpěv spolu s hudbou na SD kartu nebo USB disk (nahrávání spustíte/zastavíte stiskem tlačítka 2).

Varování: Hudbu na pozadí lze nahrávat pouze v režimu BT, nikoli v režimu mikrofonu SD/USB, v němž se nahrává pouze hlas.

Příkon	USB DC 5,0 V  1,0 A
Baterie	Lithiová baterie 3,7 V  1200 mAh
Frekvenční rozsah	2402-2480 MHz
Vysílací výkon	1.27 dBm

ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, Lexibook® S.A.
Bât 11., 6 avenue des Andes
91940 Les Ulis – Francie

Lexibook UK
PO Box 59
SOUTH MOLTON
EX36 9AU
Spojené království

Druh výrobku: Můj první digitální přehrávač se 2 mikrofony


Označení typu: Řada MP320

Společnost Lexibook Limited tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu MP320 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je

k dispozici na internetové adrese:

http://www.lexibook.com/doc/mp320/mp320_1.pdf



Yiu Wai Man
Produktový manažer
Hongkong



ÚDRŽBA A ZÁRUKA

Abyste předešli nebezpečí požáru nebo elektrického šoku, při čištění zařízení odpojte od zdroje napájení. K čištění vnější plochy zařízení použijte měkký, čistý hadřík navlhčený obyčejnou vlažnou vodou.

POZNÁMKA: Tento návod k obsluze si uschovejte, obsahuje důležité informace.

Označení výrobku: Řada MP320

Navrženo a vyvinuto v Evropě – Vyrobeno v Číně

©Lexibook®

Spojené království a Irsko

Pro poprodejní servis nás kontaktujte na savcomfr@lexibook.com

www.lexibook.com

Tento výrobek není hračka



Ochrana životního prostředí

Nepotřebná elektrická zařízení lze recyklovat, není možné je vyhazovat spolu s běžným komunálním odpadem! Aktivně podpořte šetření přírodními zdroji a pomozte chránit životní prostředí odevzdáním tohoto spotřebiče do sběrného dvora (je-li k dispozici).



Správná likvidace baterií tohoto výrobku



(Platí v zemích se systémy tříděného sběru) Tento symbol znamená, že výrobek obsahuje vestavěnou dobíjecí baterii, na

kterou se vztahuje evropská směrnice 2013/56/EU a kterou nelze likvidovat s běžným komunálním odpadem. Všechny baterie by měly být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných zařízení stanovených vládou nebo místními orgány. Správná likvidace starých baterií pomůže zabránit potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí, zdraví zvířat a lidí. Důrazně doporučujeme, abyste svůj výrobek odnesli do oficiálního sběrného dvora nebo servisního střediska, kde z něj odborník vyjme dobíjecí baterii. Informujte se o místním systému tříděného sběru elektrických a elektronických výrobků a dobíjecích baterií. Dodržujte místní pravidla a výrobek a dobíjecí baterie nikdy nevyhazujte do běžného komunálního odpadu. Pro podrobnější informace o likvidaci starých baterií kontaktujte svůj městský úřad nebo servisní středisko sběrného dvora.