

# Decotech®

## Mon Chien Veilleuse

### Puppy Night Light

**NLJ005**  
**Mode d'emploi • Instruction manual**  
**Manual de instrucciones**  
**Manual de instruções • Manuale di istruzioni**  
**Bedienungsanleitung • Handleiding**



#### FRANÇAIS

### DÉBALLAGE DU PRODUIT


Lors du déballage, vérifiez que le carton contient tous les éléments suivants :  
 1 x Mon chien veilleuse  
 1 x mode d'emploi

### INSTALLATION

**Alimentation de l'appareil**  
 Votre veilleuse fonctionne avec 3 piles de type 1.5V  $\text{---}$  AA / LR6 (non incluses).

#### Avant la première utilisation:

1. À l'aide d'un tournevis, ouvrez le couvercle des piles situé sous l'appareil.
2. Insérez 3 piles de type AA/LR6 1.5V  $\text{---}$  (non incluses) en respectant la polarité indiquée.
3. Remettez le couvercle en place et serrez les vis.

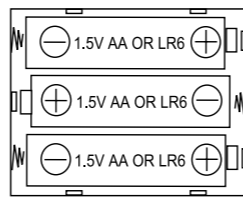

Ne pas recharger les piles non rechargeables. Retirer les accumulateurs de l'appareil avant de les recharger. Ne charger les accumulateurs que sous la surveillance d'un adulte. Ne pas mélanger différents types de piles ou accumulateurs, ou des piles et accumulateurs neufs et usagés. Les piles et accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. Les piles et accumulateurs usagés doivent être enlevés de l'appareil. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit. Ne pas jeter les piles au feu. Retirer les piles en cas de non utilisation prolongée. Ce jeu doit être alimenté avec les piles spécifiées seulement. Les batteries ne doivent jamais être exposées à une source de chaleur excessive, par exemple la lumière du soleil ou un feu.


**ATTENTION :** D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un mauvais fonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, enlevez puis remettez les piles.

### FONCTIONNEMENT

#### Allumer / éteindre l'appareil

Poussez l'interrupteur situé sous l'appareil pour allumer / éteindre et sélectionner la lumière d'ambiance comme ci-après:

- O  $\text{---}$  Extinction de la lumière  
 I  $\text{---}$  Lumière blanche  
 II  $\text{---}$  Variation "arc en ciel" de 6 couleurs (blanc, bleu, violet, rouge, vert, jaune).

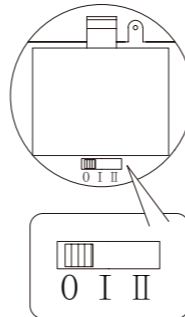

#### Fonction d'arrêt automatique

Afin d'économiser de l'énergie la veilleuse s'éteint automatiquement 10 minutes après avoir été allumée.

### SPÉCIFICATIONS

- Puissance : 0,5V  $\text{---}$
- Lampes LED : 6 pièces (non-replaçable)
- Piles : 3 x AA/LR6 1.5V  $\text{---}$

### ENTRETIEN ET GARANTIE

Protéger l'appareil de l'humidité. S'il est mouillé, l'essuyer immédiatement. Ne pas le laisser en plein soleil. Ne pas l'exposer à une source de chaleur. Ne pas tenter de le démonter. Pour le nettoyer, utiliser un chiffon légèrement imbibé d'eau à l'exclusion de tout produit détergent.

Ce produit est couvert par notre garantie de deux ans. Pour toute mise en oeuvre de la garantie ou du service après-vente, vous devez vous adresser à votre revendeur muni de votre preuve d'achat. Notre garantie couvre les vices de matériel ou de montage imputables au constructeur à l'exclusion de toute détérioration provenant du non-respect de la notice d'utilisation ou de toute intervention intempestive sur l'article (telle que démontage, exposition à la chaleur ou à l'humidité...).  
**Note :** Veuillez garder ce mode d'emploi, il contient d'importantes informations.

Le contenu de ce mode d'emploi peut changer sans préavis. Aucune partie de ce mode d'emploi ne doit être reproduite sans le consentement écrit du fabricant.

Référence : NLJ005  
 Conçu et développé en Europe – Fabriqué en Chine  
 © Lexibook®

Lexibook S.A.  
 2, avenue de Scandinavie  
 91953 Courtaboeuf Cedex  
 France

Pour vos demandes concernant un problème SAV ou une réclamation, composez le 01 84 88 58 58.  
 Pour toutes vos autres demandes (conseil d'achat, choix d'un produit, renseignement avant-vente sur l'utilisation d'un produit ...), composez le 08 92 23 27 26 (0,34€ TTC / minute).

www.decotech-lights.com



**Informations sur la protection de l'environnement**  
 Tout appareil électrique usé est une matière recyclable et ne devrait pas faire partie des ordures ménagères. Nous vous demandons de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement au ménage des ressources et à la protection de l'environnement en déposant cet appareil dans des sites de collecte (si existants).



#### ENGLISH

### UNPACKING YOUR DEVICE

When unpacking, ensure the following elements are included:  
 1 x Puppy Night Light  
 1 x instruction manual


### SET UP

#### Unit power source

The night light operates on 3 x AA/LR6 1.5V  $\text{---}$  type batteries (not included).

#### Installing batteries:

1. With a screwdriver, open the battery compartment cover located at the bottom of the unit.
2. Install the 3 x AA/LR6 1.5V  $\text{---}$  batteries (not included) observing the polarity markings inside the battery compartment.
3. Close the battery compartment and tighten the screw.

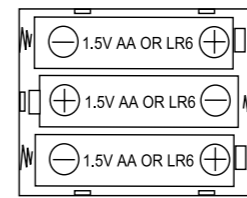

Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are to be removed from the product before being charged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used. Batteries are to be inserted with the correct polarity. Exhausted batteries are to be removed from the product. The supply terminals are not to be short circuited. Do not throw batteries into a fire. Remove the batteries if you are not going to use the product for a long period of time. Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.


**WARNING:** Malfunction or loss of memory may be caused by strong frequency interference or electrostatic discharge. Should any abnormal function occur, remove the batteries and insert them again.

### OPERATION

#### Turning the Unit On/Off

Slide the switch located on the bottom of the unit to turn it on/ off and select the lighting atmosphere as per:

- O  $\text{---}$  Turn off the light  
 I  $\text{---}$  White colour light  
 II  $\text{---}$  Rainbow colour light (white, blue, purple, red, green, yellow)

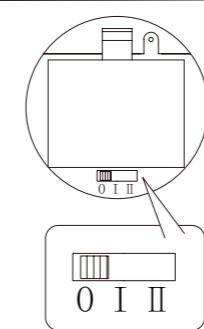

#### Auto-off feature

To save energy, the lamp automatically powers off 10 minutes after turning it on.

### SPECIFICATIONS

- Wattage: 0.5V  $\text{---}$
- LED Light: 6 pcs (non-replaceable)
- Batteries: 3 x AA/LR6 1.5V  $\text{---}$

### MAINTENANCE AND WARRANTY

Only use a soft, slightly damp cloth to clean the unit. Do not use detergent. Do not to expose the unit to direct sunlight or any other heat source. Do not immerse the unit in water. Do not dismantle or drop the unit. Do not try to twist or bend the unit.

This product is covered by our 2-year warranty. For any claim under the warranty or after sale service, please contact your distributor and present a valid proof of purchase. Our warranty covers any manufacturing material and workmanship defect, with the exception of any deterioration arising from the non-observance of the instruction manual or from any careless action implemented on this item (such as dismantling, exposition to heat and humidity, etc.). It is recommended to keep the packaging for any further reference.

**NOTE:** Please keep this instruction manual, it contains important information. In a bid to keep improving our services, we could implement modification on the colours and the details of the product shown on the packaging.

Reference: NLJ005  
 Designed and developed in Europe – Made in China  
 © Lexibook®

Lexibook S.A.  
 2, avenue de Scandinavie  
 91953 Courtaboeuf Cedex  
 France

United Kingdom & Ireland  
 For any further information, please call 0808 100 3015

www.decotech-lights.com



**Environmental Protection:**  
 Unwanted electrical appliances can be recycled and should not be discarded along with regular household waste! Please actively support the conservation of resources and help protect the environment by returning this appliance to a collection centre (if available).



#### ESPAÑOL

### DESEMBALAJE DE SU DISPOSITIVO


Durante el desembalaje, asegúrese de que se incluyan los siguientes elementos:  
 1 x Perro luz nocturna LED  
 1 x manual de instrucciones

### INSTALACIÓN

**Fuente de alimentación de la luz nocturna**  
 Su luz nocturna LED funciona con 3 pilas de 1.5V  $\text{---}$  AA / LR6 (no incluidas).

#### Antes de utilizar por primera vez su aparato, lleve a cabo los siguientes pasos preliminares:

1. Utilizando un destornillador, abra la tapa del compartimento de las pilas situado en la cara inferior del aparato.
2. Instale 3 pilas de 1,5 V  $\text{---}$  de tipo AA/LR6 (no incluidas) observando las indicaciones de polaridad que se muestran en el interior del compartimento de las pilas.
3. Cierre el compartimento de las pilas y apriete el tornillo.

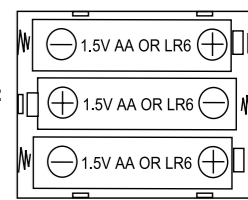

No intente nunca recargar pilas no recargables. Para cargar las pilas recargables, antes retirelas del producto. Las pilas recargables deben recargarse siempre bajo la supervisión de un adulto. No mezcle pilas de distinto tipo, o pilas nuevas con pilas usadas. Utilice únicamente pilas del tipo recomendado o equivalentes. Coloque siempre las pilas en la posición correcta, de acuerdo con la polaridad indicada en el compartimento. Retire del producto las pilas gastadas. No permita que entren en contacto eléctrico los terminales de la alimentación. Si prevé que el producto no va a utilizarse durante un periodo largo de tiempo, retire las pilas. Cuando el sonido se hace débil o el producto no responde adecuadamente es señal de que debe sustituir las pilas. Deberá evitarse exponer las baterías a temperaturas excesivamente elevadas tales como las generadas por la acción de los rayos del sol o de las llamas.


**¡ADVERTENCIA!** Las descargas electrostáticas o interferencias de una frecuencia suficientemente fuerte podrán provocar el funcionamiento anormal del aparato o la pérdida de los datos almacenados en su memoria. En caso de observarse algún funcionamiento anormal, bien retire y vuelva a instalar las pilas.

### MODO DE EMPLEO

#### Encendido/Apagado de la lámpara

Deslice el interruptor situado en la parte inferior de la lámpara para encenderla/apagarla y seleccione la luz de ambiente de la siguiente manera:

- O  $\text{---}$  Apaga la luz  
 I  $\text{---}$  Luz blanca  
 II  $\text{---}$  Luz multicolor (blanco, blu, viola, rosso, verde, giallo).

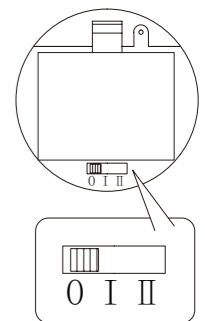

#### Función de apagado automático

Para ahorrar energía, la lámpara se apagará al cabo de 10 minutos de encenderla.

### DATOS TÉCNICOS

- Potencia eléctrica: 0.5V  $\text{---}$
- Luces LED: 6 piezas (no sustituable)
- Pilas: 3 x AA/LR6 1.5V  $\text{---}$

### MANTENIMIENTO Y GARANTÍA

Para limpiar el dispositivo, utilice únicamente un paño suave humedecido en agua. No utilice ningún producto detergente. No esponje el dispositivo a la acción directa de los rayos del sol ni a ninguna otra fuente de calor. No mojar el producto. No desmonte o deje caer el dispositivo.

Este producto tiene una garantía de 2 años. Para cualquier reclamación sobre la garantía o servicio posventa, contacte con su distribuidor y presente una prueba válida de compra. Nuestra garantía cubre cualquier defecto de fabricación por material o por mano de obra, con excepción de cualquier deterioro que resulte de la inobservancia de las instrucciones de este manual, o de alguna acción imprudente realizada sobre la unidad (como desmontarla, exposición al calor o a la humedad, etc.). Se recomienda conservar el embalaje para consultas en el futuro. En nuestro compromiso por mejorar nuestros servicios, podrían haberse realizado modificaciones en los colores y detalles del producto mostrado en el embalaje.

**NOTA:** Conserve este manual de instrucciones ya que contiene información importante.

Referencia: NLJ005  
 Diseñado y desarrollado en Europa – Fabricado en China  
 © Lexibook®

España  
 Para servicio postventa, entre en contacto con nuestros equipos: 902 760 049.

www.decotech-lights.com



**Protección medioambiental**  
 Los aparatos eléctricos pueden ser reciclados y no deben ser desechados junto con la basura doméstica habitual! Apoye activamente el aprovechamiento racional de los recursos y ayude a proteger el medio ambiente enviando este producto a un centro de recolección para reciclaje (en caso de estar disponible).



## DISIMBALLAGGIO

Durante il disimballaggio, verificare che siano inclusi i seguenti elementi:  
1 x Hond LED-nachtlamp  
1 x gebruikershandleiding


## OPERAZIONI PRELIMINARI

## Alimentazione della Luce notturna

La luce notturna è alimentata da 3 batterie AA/LR6 da 1,5 V  $\text{---}$  (non incluse).

Quando si utilizza la luce notturna per la prima volta:

1. Con un cacciavite, aprire il coperchio del vano batterie collocato sotto l'unità.
2. Inserire le 3 batterie AA/LR6 1,5 V  $\text{---}$  (non fornite) osservando la polarità indicata nel vano batterie.
3. Chiudere il vano batterie e serrare la vite.

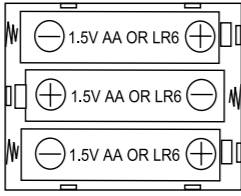

Le batterie ricaricabili devono essere tolte dal giocattolo prima di essere ricaricate; le batterie ricaricabili devono essere caricate unicamente con la supervisione di un adulto; non mischiare differenti tipi di batterie o batterie nuove e usate; utilizzare unicamente batterie del tipo raccomandato o equivalenti; inserire le batterie rispettando la polarità; rimuovere le batterie esaurite dal giocattolo; non cortocircuitare i terminali di alimentazione. Non buttare le batterie nel fuoco. Rimuovere le batterie se non si usa il gioco per molto tempo. Sostituire le batterie quando il suono diventa debole o il gioco non funziona. Non esporre le batterie a un calore eccessivo, ad esempio la luce del sole o un fuoco.


**AVVERTENZA:** Il cattivo funzionamento o la perdita di memoria può essere causato da una forte interferenza di frequenza o scariche elettrostatiche. In caso di qualsiasi funzionamento anormale, rimuovere le batterie e inserirle di nuovo.

## FUNZIONAMENTO

## Accensione/spegnimento dell'unità

Fare scorrere l'interruttore situato sulla parte inferiore dell'unità per accenderla, spegnerla e selezionare la modalità di illuminazione come indicato di seguito.

- O  $\text{---}$  Luce spenta
- I  $\text{---}$  Luce bianca
- II  $\text{---}$  Luce multicolore  
(bianco, blu, viola, rosso, verde, giallo).

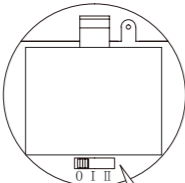

## Spegnimento automatico

Per risparmiare energia, la lampada si spegne automaticamente dopo 10 minuti dall'accensione.

## SPECIFICHE TECNICHE

- Potenza: 5W  $\text{---}$
- Luce LED: 6 pezzi (non sostituibili)
- Batterie: : 3 x AA/LR6 1.5V  $\text{---}$

## MANUTENZIONE E GARANZIA

Per pulire il prodotto, servirsi unicamente di un panno morbido leggermente inumidito con acqua, evitando qualsiasi prodotto detergente. Non esporre il prodotto alla luce diretta del sole né ad altre sorgenti di calore. Non bagnare. Non smontare il prodotto e non lasciarlo cadere.

Per eventuali reclami coperti da garanzia o dal servizio postvendita, contattare il vostro distributore e presentare uno scontrino valido. La nostra garanzia copre tutti i difetti costruttivi di componentistica e di manodopera, con l'eccezione di eventuali deterioramenti che derivano dalla non osservanza del manuale di istruzioni o dall'uso poco attento del prodotto (ad es. smontaggio, esposizione a calore e umidità, ecc.). Si consiglia di conservare l'imballo per eventuali riferimenti futuri. Allo scopo di continuare a migliorare il nostro servizio, potremmo implementare modifiche a colori e particolari del prodotto illustrato sull'imballo.

**NOTA:** Conservare il manuale di istruzioni, contiene informazioni importanti.

Riferimento: NLJ005  
Progettato e sviluppato in Europa - Fabricato in Cina  
© Lexibook®

Per i servizi di assistenza post-vendita, contattare i nostri team:  
www.decotech-lights.com



**Protezione Ambientale**  
Gli elettrodomestici da smaltire possono essere riciclati e non devono essere gettati con i rifiuti domestici!  
Sostenete attivamente la conservazione delle risorse e aiutate a proteggere l'ambiente riportando questo apparecchio ad un centro di raccolta (se disponibile).



## RETIRAR O APARELHO DA CAIXA

Quando retirar o aparelho da caixa, certifique-se de que se encontram incluídos os seguintes elementos:  
1 Luz Noturna LED em forma de cão  
1 manual de instruções


## MONTAGEM

## Fonte de alimentação da unidade

A sua luz noturna funciona com 3 pilhas de 1,5V  $\text{---}$  AA/LR6 (não incluídas).

Quando usar a luz noturna pela primeira vez:

1. Com uma chave de fendas, abra a tampa do compartimento das pilhas, que se encontra debaixo da unidade.
2. Coloque as 3 pilhas AA/LR6 de 1,5V  $\text{---}$  (não incluídas), tendo em conta os sinais da polaridade no interior do compartimento das pilhas.
3. Feche o compartimento das pilhas e aperte o parafuso.

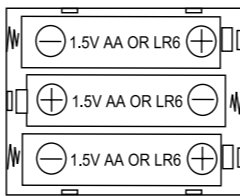

As pilhas recarregáveis deverão ser retiradas do brinquedo antes de serem recarregadas e só deverão ser recarregadas sob a supervisão de um adulto. Não misture diferentes tipos de pilhas ou pilhas novas com pilhas usadas. Só deverá utilizar pilhas do mesmo tipo ou de um tipo equivalente às recomendadas. As pilhas deverão ser colocadas com a polaridade correcta. Deverá retirar as pilhas gastas do produto. Não coloque os terminais em curto-circuito. Não atire as pilhas para o fogo. Retire as pilhas caso não utilize a unidade durante um longo período de tempo. Quando o som ficar fraco ou o produto não responder, pense em substituir as pilhas. As pilhas não deverão ser expostas a calor em excesso, como luz directa do sol, fogo ou algo parecido.


**AVISO:** O mau funcionamento ou perda de memória podem ser causados por fortes interferências ou descargas electrostáticas. Caso ocorra algum funcionamento anormal, retire e volte a colocar as pilhas.

## FUNCIONAMENTO

## Ligar/desligar a unidade

Faça deslizar o interruptor na parte inferior da unidade para ligar/desligar e selecione a atmosfera de iluminação do seguinte modo:

- O  $\text{---}$  Desligar a luz
- I  $\text{---}$  Luz branca
- II  $\text{---}$  Luz ao arco-íris  
(branco, azul, violeta, vermelho, verde, amarelo).

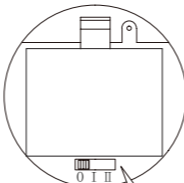

## Característica de desligar automaticamente

Para poupar energia, o candeeiro desliga-se automaticamente passados 10 minutos após estar ligado.

## ESPECIFICAÇÕES

- Watts: 0.5V  $\text{---}$
- Luzes LED: 6 peças (não substituível)
- Pilhas: : 3 x AA/LR6 1.5V  $\text{---}$

## MANUTENÇÃO E GARANTIA

Para limpar o dispositivo, utilize apenas um pano suave humidificado na água. Não utilize nenhum produto detergente. Não exponha o dispositivo diretamente em frente de raios do sol ou nenhuma fonte de calor. Não molhe o dispositivo. Não desmonte ou deixe cair o dispositivo.

Este produto é abrangido pela nossa garantia de 2 anos.  
Para utilizar a sua garantia ou o serviço pós-venda, por favor, contacte o seu distribuidor e apresente uma prova de compra válida. A nossa garantia abrange qualquer defeito de material ou de mão-de-obra, com a exceção de qualquer deterioração devido à não observância do manual de instruções, ou de quaisquer acções sem cuidado implementadas neste aparelho (como desmontar, expor ao calor e à humidade, etc.). Recomendamos que guarde a caixa para futuras referências.  
Num esforço constante para melhorar os nossos serviços, podemos implementar modificações nas cores e pormenores do produto apresentado na caixa.

**NOTA:** Por favor, guarde este manual de instruções, pois contém informações importantes.

Referência: NLJ005  
Criado e desenvolvido na Europa - Fabricado na China  
© Lexibook®

Para qualquer serviço pós-venda, por favor, contacte as nossas equipas:  
www.decotech-lights.com



**Protecção Ambiental**  
Os aparelhos eléctricos indesejados podem ser reciclados e não deverão ser eliminados juntamente com o lixo doméstico comum! Por favor, suporte activamente a conservação de recursos e ajude a proteger o ambiente, devolvendo este aparelho num centro de recolha (se disponível).



## AUSPACKEN IHRES GERÄTES

Achten Sie beim Auspacken darauf, dass die folgenden Elemente enthalten sind:  
1 x LED-Nachtlicht Hund  
1 x Bedienungsanleitung


## AUFSTELLEN

## Stromversorgung des LED-Nachtlicht

Der Nachtlicht-Projektor benötigt 3 Batterien des Typs 1,5 V  $\text{---}$ , AA / LR 6 (nicht enthalten).

Wenn Sie den LED-Nachtlicht zum ersten Mal benutzen:

1. Öffnen Sie mithilfe eines Schraubendrehers die Batterieabdeckung im Boden des Gerätes.
2. Legen Sie die 3 x LR6/AA 1,5 V  $\text{---}$  Batterien (nicht mitgeliefert) unter Beachtung der Polaritätsmarkierungen im Batteriefach ein.
3. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schraube fest.

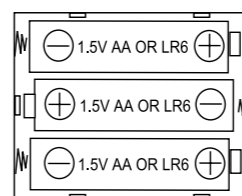

Nicht wieder aufladbare Batterien können nicht aufgeladen werden. Aufladbare Batterien müssen vor der Aufladung aus dem Spielzeug genommen werden. Batterien dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden. Unterschiedliche Batterietypen bzw. alte und neue Batterien dürfen nicht gemischt werden. Es dürfen nur solche Batterien verwendet werden, die gleichwertig zum empfohlenen Batterietyp sind. Die Batterien müssen korrekt entsprechend der Polaritätsmarkierungen eingelegt werden. Leere Batterien müssen aus dem Spielzeug genommen werden. Die Anschlüsse dürfen nicht kurz geschlossen werden. Batterien niemals ins Feuer werfen. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Spielzeug für längere Zeit nicht benutzen. Wenn der Sound schwächer wird oder das Spielzeug anfängt, nicht mehr direkt zu reagieren, deutet dieses ebenfalls darauf hin, dass es Zeit wird, neue Batterien einzusetzen. Die Batterien dürfen keinen übermäßigen Hitzequellen ausgesetzt werden, zum Beispiel Sonnenschein oder Feuer.


**AVVERTENZA:** Il cattivo funzionamento o la perdita di memoria può essere causato da una forte interferenza di frequenza o scariche elettrostatiche. In caso di qualsiasi funzionamento anormale, rimuovere le batterie e inserirle di nuovo.

## BENUTZUNG

## Ein-/Ausschalten des Gerätes

Schalter an der Unterseite des Gerätes verstellen, um es ein-/auszuschalten und die Beleuchtung wie folgt auswählen:

- O  $\text{---}$  Licht ausschalten
- I  $\text{---}$  Weißes Licht
- II  $\text{---}$  Regenbogenfarben  
(weiß, blau, violett, rot, grün, gelb).

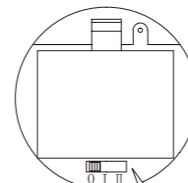

**Automatische Ausschalt-Funktion**  
Um Strom zu sparen, schallt sich die Lampe automatisch 10 Minuten nach dem Einschalten aus.

## TECHNISCHE DATEN

- Leistung: 0.5V  $\text{---}$
- LED-lichter x 6 (nicht auswechselbaren)
- Batterien: 3 x LR6/AA 1.5 V  $\text{---}$

## PFLEGE UND GARANTIE

Verwenden Sie zur Reinigung des Spielzeugs nur ein weiches, leicht angefeuchtetes Tuch und niemals Reinigungsmittel. Setzen Sie das Spielzeug nicht direkter Sonnenbestrahlung oder anderen Hitzequellen aus. Bringen Sie es auf keinen Fall mit Nässe in Berührung. Nehmen Sie es nicht auseinander und lassen Sie es nicht fallen.

2 Jahre Garantie. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben neben der Garantie bestehen. Bei Beanstandungen, die unter diese Garantie fallen oder sollten Sie den Kundendienst benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler und legen Sie einen gültigen Kaufbeleg vor. Unsere Garantie deckt alle Material- und Verarbeitungsmängel ab, mit Ausnahme jeglicher Verschleißerscheinungen, die aus der Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung resultieren oder durch jedwede fahrlässige Handlung an diesem Produkt verursacht wurden (wie demontieren, Hitze oder Feuchtigkeit aussetzen, usw.). Es wird empfohlen, die Verpackung für etwaige zukünftige Bezugnahmen aufzubewahren. In dem Bemühen unsere Leistungen kontinuierlich zu verbessern, könnte es sein, dass wir Veränderungen an den Farben oder der Produktausführung, wie auf der Verpackung abgebildet, vornehmen.

**HINWEIS:** Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, da sie wichtige Informationen enthält.

Referenznummer: NLJ005  
Design und Entwicklung in Europa -  
Hergestellt in China  
© Lexibook®  
Deutschland & Österreich  
Für den Kundendienst wenden Sie sich bitte an unsere Teams:  
01805 010931 (0,14 Euro/Minute)  
E-Mail: kundenservice@lexibook.com

www.decotech-lights.com



**Environmental Protection:**  
Unwanted electrical appliances can be recycled and should not be discarded along with regular household waste! Please actively support the conservation of resources and help protect the environment by returning this appliance to a collection centre (if available).



## HET APPARAAT UITPAKKEN

Controleer tijdens het uitpakken of de volgende onderdelen aanwezig zijn:  
1 x Hond LED-nachtlamp  
1 x gebruikershandleiding


## OPSTELLING

## Voedingsbron voor nachtlamp

Uw nachtlamp werkt op 3 x 1,5V  $\text{---}$  AA / LR6 6 batterijen (niet meegeleverd).

**Als u de NLJ140 voor de eerste maal gebruikt:**

1. Open het batterijvak, dat zich achteraan het apparaat bevindt, met behulp van een schroevendraaier.
2. Plaats de 3 x AA/LR6 1,5V  $\text{---}$  batterijen (niet meegeleverd) en let hierbij op de juiste polariteit aangegeven binnenin het batterijvak.
3. Sluit het batterijvak en draai de schroef vast.

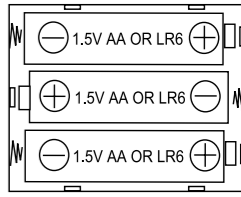

Niet-heroplaadbare batterijen kunnen niet worden heropgeladen; oplaadbare batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd alvorens deze op te laden; heroplaadbare batterijen mogen alleen onder toezicht van een volwassene worden opgeladen; verschillende types batterijen of nieuwe en oude batterijen mogen niet onderling gebruikt worden; gebruik alleen batterijen van hetzelfde of equivalente type zoals aangeraden door de fabrikant; batterijen moeten volgens de juiste polariteit worden ingestoken; lege batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd; de toevuerterminals mogen geen kortsluiting ondervinden. Gelieve de verpakking te bewaren als referentie voor later daar het belangrijke informatie bevat. Gooi batterijen nooit in open vuur. Indien je het spel voor langere tijd niet zal gebruiken, neem de batterijen uit het spel. Wanneer het geluid verzwakt of het spel niet reageert, vervang dan de batterijen. Stel de batterijen nooit bloot aan een warmtebron, zoals zonlicht of vuur.



**WAARSCHUWING:** Storing of geheugenverlies van het apparaat kan worden veroorzaakt door sterke frequentiestoringen of elektrostatische ontlading. Als het apparaat niet naar behoren werkt, haal de batterijen uit en plaats deze dan opnieuw.

## BEDIENING

## Het toestel in-/uitschakelen

Schuif de schakelaar aan de onderkant om het toestel in/uit te schakelen en selecteer het gewenste sfeerlicht:

- O  $\text{---}$  Lamp uit.
- I  $\text{---}$  Wit licht
- II  $\text{---}$  Kleurenbooglicht  
(wit, blauw, paars, rood, groen, geel).

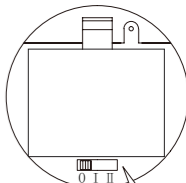

## Automatische uitschakeling

De lamp wordt 10 minuten na inschakeling automatisch uitgeschakeld om energie te besparen.

## TECHNISCHE BESCHRIJVING

- Wattage: 0.5V  $\text{---}$
- LED lamp: x 6 (niet-vervangbare)
- Batterijen: 3 x AA/LR6 1,5V  $\text{---}$

## ONDERHOUD EN GARANTIE

Om het apparaat te reinigen, gebruik je alleen een zachte, licht vochtige doek. Alle detergenten zijn verboden. Stel het spel niet bloot aan direct zonlicht of eender welke hittebron. Maak het spel niet nat. Haal het niet uit elkaar en laat het niet vallen.

een geldig bewijs van aankoop voor te leggen. Onze garantie dekt fabricage- en uitvoeringsfouten, met de uitzondering van enige beschadiging die voortvloeit uit de niet naleving van de handleiding of uit een nalatige actie (zoals het uit mekaar halen, blootstelling aan hitte en vochtigheid, enz.). Het is aanbevolen dat u de verpakking bewaart voor het geval u ze later nog zou nodig hebben. In een poging om onze diensten te verbeteren, kan het gebeuren dat er wijzigingen doorgevoerd worden aan de kleuren en de details van het product zoals afgebeeld op de verpakking.

**OPMERKING:** Gelieve deze handleiding te bewaren, daar ze belangrijke informatie bevat.

Referentie: NLJ005  
Bedacht en ontworpen in Europa - Gemaakt in China  
© Lexibook®

Voor service na verkoop, neem contact op met onze teams:  
www.decotech-lights.com



**Milieubescherming**  
Ongewenste elektrische apparaten dienen gerecycleerd te worden en niet weggegooid met het algemeen huishoudelijk afval! Gelieve actief bij te dragen tot het behoud van middelen en het milieu te helpen beschermen door dit apparaat terug te bezorgen aan een verzamelcentrum (indien beschikbaar).



IM Code: NLJ005IM1337