


# Auto na dálkové ovládání

## CROSSLANDER® FLIP


01.00000002



Dálkové ovládání  
2,4 GHz

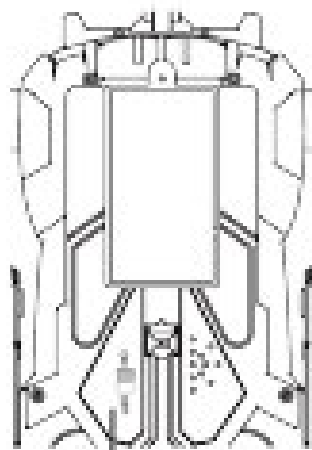

11

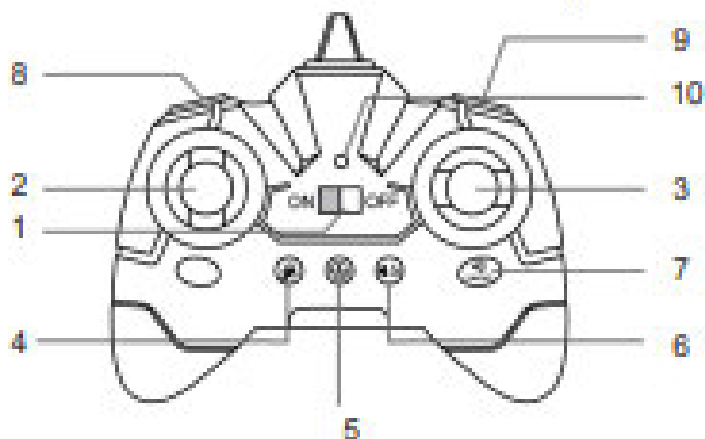

Návod k obsluze

**LEXIBOOK®**  
RC45

ČEŠTINA

### BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

**PŘEČTĚTE SI PROSÍM PŘED POUŽITÍM TOHOTO ZAŘÍZENÍ.**

Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte všechny pokyny k obsluze. Berte prosím na vědomí, že se jedná o obecná opatření, která se nemusí týkat vašeho zařízení.

1. Než zařízení připojíte a začnete jej používat, přečtěte si tento návod k obsluze.
2. Udržujte tyto pokyny v dobrém stavu. Dbejte všech varování. Dodržujte všechny pokyny.
3. Uschovejte si tento návod k obsluze pro budoucí použití.
4. Zařízení nesmí být vystaveno kapající ani stříkající vodě a na výrobek nesmí být pokládány žádné předměty naplněné kapalinami, jako jsou např. vázy. Používejte pouze v suchém prostředí.
5. Na výrobek nesmí být umístěn žádný otevřený zdroj plamene, například svíčky.
6. Nezakrývejte větrací otvory, abyste nenarušili systém větrání zařízení.
7. Používejte pouze příslušenství, které je specifikováno výrobcem.
8. Použijte náhradní díly, které jsou specifikovány výrobcem.
9. Nainstalujte zařízení v souladu s pokyny výrobce.
10. Umístěte zařízení na dobře větrané místo. Umístěte zařízení na rovný, tvrdý a stabilní povrch. Nevystavujte jej teplotám nad 104 °F (40 °C). Ponechte volný prostor alespoň 4 palce (10 cm) za zařízením a nad ním a 2 palce (5 cm) na bočních stranách.
11. Mačkejte tlačítka přehrávače jemně. Příliš silný tlak může přehrávač poškodit.
12. Použité baterie zlikvidujte ekologicky šetrným způsobem.
13. Před přemístěním nebo čištěním se vždy ujistěte, že je výrobek vypojen z elektrické zásuvky. Čistěte jej pouze suchým hadříkem.
14. Vypněte výrobek během bouřek nebo když jej nebudete delší dobu používat.
15. Tento výrobek nemá žádné díly určené k opravě svépomocí. Nepokoušejte se opravovat tento výrobek sami. Servis smí provádět pouze kvalifikovaný servisní personál. Odnešte výrobek ke kontrole a opravě do elektronického servisu dle vašeho výběru.
16. NIKDY nedovolte nikomu, zejména dětem, vkládat cokoli do zdířek, štěrbin nebo jiných otvorů v krytu zařízení, protože by to mohlo vést k smrtelnému úrazu elektrickým proudem.
17. Neumisťujte zařízení do blízkosti televizorů, reproduktorů či jiných předmětů, které vytvářejí silné magnetické pole.
18. Během používání nenechávejte zařízení bez dozoru.
19. Dodržujte minimální vzdálenosti kolem zařízení pro dostatečné větrání.
20. Nebraňte větrání zakrýváním větracích otvorů předměty, jako jsou noviny, ubrusy, závěsy atd.
21. Užívejte zařízení v mírném podnebí.
22. Baterie je třeba řádně zlikvidovat. V zájmu ochrany životního prostředí je odnešte do sběrné nádoby na baterie.

## OBSAH

Při vybalování se ujistěte, že jsou v balení následující součásti:

- 1x Auto na dálkové ovládání
- 1x dálkový ovladač 2,4 GHz
- 1x balení dobíjecích baterií
- 1x USB nabíjecí kabel (pro auto)
- 1x návod k obsluze

**VAROVÁNÍ:** Všechny obalové materiály, jako jsou pásy, plastové fólie, stahovací pásy a visačky, nejsou součástí této hračky a měly by být zlikvidovány kvůli bezpečnosti vašeho dítěte.

## POPIS PRODUKTU

1. Vypínač On/Off (Vyp./Zap.) (dálkové ovládání)
2. Vpřed/vzad
3. Zahnout doleva/doprava
4. Světelné efekty
5. Režim exhibice
6. Zvukové efekty
7. Proud mlhy
8. Otáčení předních kol dopředu
9. Otáčení předních kol dozadu
10. Kontrolka napájení
11. Vypínač On/Off (Zap./Vyp.) (auto)

## NAPÁJENÍ

Vaše auto na dálkové ovládání lze napájet pomocí  $\text{---}$  3,7V 500mAh Li-ion baterie (součástí balení), kterou lze nabíjet pomocí 5,0V  $\text{---}$  0,5–2,0A USB nabíjecího kabelu.

Dálkový ovladač lze napájet 2 bateriemi typu 1,5 V  $\text{---}$  AAA/LR03 (nejsou součástí balení).

### Nabíjení auta:

1. Zkontrolujte, zda je zařízení vypnuto.
2. Pomocí šroubováku otevřete dvířka přihrádky na baterie v zadní části zařízení.
3. Opatrně vyjměte dobíjecí baterii z přihrádky. Odpojte ji sevřením obou stran konektoru (viz obrázek 1)
4. Zasuňte menší konec nabíjecího kabelu USB (součást balení) do konektoru baterie.
5. Druhý konec kabelu USB připojte do portu USB zapnutého počítače (viz obrázek 2).
6. Indikátor LED na kabelu USB se při nabíjení rozsvítí červeně a po úplném nabití zhasne.

Doba nabíjení: 2 hodiny / Hrací doba: 20 minut

### Instalace baterií do dálkového ovladače 2,4 GHz:


1. Pomocí šroubováku otevřete dvířka přihrádky na baterie v zadní části zařízení.
2. Vložte 2 baterie typu 1,5 V  $\text{---}$  AAA/LR03. Dodržujte označení polaritu uvnitř přihrádky na baterie.
3. Zavřete přihrádku na baterie a utáhněte šroub.


### Specifikace

#### Motorka na dálkové ovládání:

Kabel USB (součástí balení): Vstup: 5,0 V  $\text{---}$  0,5-2,0 A Výstup: 3,7 V  $\text{---}$  500 mA

Hračka může být připojena pouze k zařízení opatřenému následujícím symbolem  nebo .

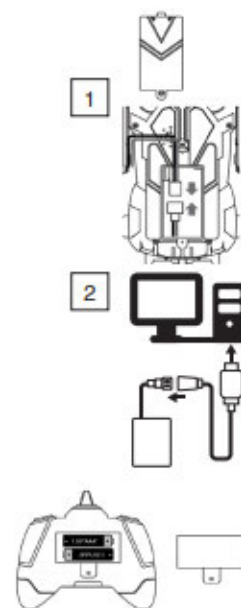

Poznámka: Pokud připojujete adaptér, používejte pouze adaptér pro hračky, měl by být označen tímto symbolem  .

**Poznámka:** Upozorňujeme, že kabely USB lze použít pouze pro nabíjení baterie, a nikoli pro přenos dat.

**VAROVÁNÍ:** Pro účely dobíjení baterie používejte pouze odnímatelnou napájecí jednotku dodanou s touto hračkou.

**VAROVÁNÍ:** Hračka nesmí být připojena k více než doporučenému počtu transformátorů nebo napájecích zdrojů.

**Varování:** Pokud hračku delší dobu nepoužíváte, odpojte adaptér, aby nedošlo k přehřátí. Pokud je zařízení napájeno adaptérem, nepoužívejte jej ve venkovním prostředí. Pravidelně kontrolujte stav adaptéru a připojovacích kabelů.

Pokud se jejich stav zhoršuje, nepoužívejte adaptér, dokud nebude opraven. Hračka se smí používat pouze s transformátorem pro hračky. Adaptér není hračka. Pokud chcete zařízení očistit tekutými čisticími prostředky, je třeba jej nejdříve odpojit od zdroje napájení. Hračka není určena pro děti do 3 let. Nesprávné použití transformátoru může způsobit úraz elektrickým proudem.

**Doporučení pro rodiče:** transformátor a adaptér pro hračky nejsou určeny k použití jako hračky. Lze je používat pouze pod dozorem rodičů.

**Varování:**

- Nebezpečí výbuchu při nesprávné výměně baterie. Nahradejte ji prosím pouze stejnou nebo obdobnou baterií.
- Baterie by neměla být vystavena vysokým teplotám, jako je sluneční záření, oheň nebo cokoli podobného.
- Normální funkce výrobku může být narušena silným elektromagnetickým rušením. Pokud k tomu dojde, aby se obnovil normální provoz, jednoduše výrobek restartujte podle návodu k obsluze. V případě, že funkce nelze obnovit, použijte výrobek na jiném místě.

**VAROVÁNÍ:** V důsledku silného frekvenčního rušení nebo elektrostatického výboje může dojít k poruše nebo ztrátě paměti zařízení. Pokud zpozorujete jakoukoli neobvyklou aktivitu, zařízení vypněte a znovu zapněte nebo odpojte kabel USB nebo vyjměte baterie a znovu je vložte.


Ujistěte se, že je auto nabitě a baterie jsou vloženy do dálkového ovladače, a poté je zapněte stisknutím tlačítka ON/OFF (Vyp./Zap.) umístěného na spodní straně auta (tlačítko 11) a na dálkovém ovladači (tlačítko 1).

Jednorázové baterie se nesmí dobíjet. Dobíjecí baterie je třeba před nabíjením z hračky vyjmout. Dobíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby. Nepoužívejte spolu staré a nové baterie nebo různé typy baterií. Lze používat pouze baterie stejného nebo rovnocenného typu, jak je zde uvedeno. Baterie musí být vloženy se správnou polaritou. Vybité baterie je třeba z hračky vyjmout. Přírodní svorky nesmí být zkratovány. Nevhazujte baterie do ohně. Pokud hračku nebudete delší dobu používat, baterie vyjměte. Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň apod.

## ZAČÍNÁME

### Jak auto používat

**Zvolení směru jízdy:** stisknutím směrových tlačítek ovládejte směr jízdy auta (tlačítka 2 a 3).

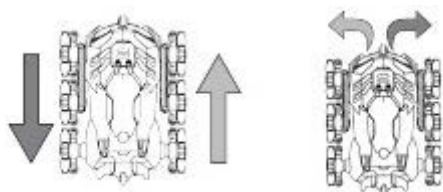

**Světelné efekty:** Stisknutím tlačítka pro světelné efekty zapnete světelné efekty. Opětovným stisknutím je vypnete. (tlačítka 4)

**Režim exhibice:** Stiskněte tlačítka pro režim exhibice a auto začne jezdit do všech směrů a předvádět své triky. Opětovným stisknutím režim vypnete. (tlačítka 5)

**Zvukové efekty:** Stisknutím tlačítka pro zvukové efekty zapnete zvukové efekty. Opětovným stisknutím je vypnete (tlačítka 6).

**Proud mlhy:** Stisknutím tlačítka pro proud mlhy aktivujete proud mlhy tryskající ze zadní části auta. Nádrž na vodu musí být naplněna. Opětovným stisknutím jej zastavíte. (tlačítka 7)

**Jak naplnit auto vodou:** Otevřete víko umístěné v horní části vozu a pomocí pipety (součástí balení) přidejte vhodné množství vody. Poté víko zavřete.



Poznámka: K naplnění auta používejte pouze vodu.


Poznámka: Nedolévejte vodu až po horní okraj nádoby, aby nepřetekla.

Poznámka: Jakmile je nádrž naplněna vodou, s autem netřeste ani jej nepřevracujte. Mohlo by dojít k úniku vody.

Poznámka: Doporučujeme auto nejprve zapnout a až poté ho naplnit vodou, vyhneme se tak úniku.

### Bláznivé kousky pomocí otáčení předních kol:

Opakovaným stisknutím příslušných tlačítek roztočíte 2 přední kola auta dopředu nebo dozadu. (tlačítka 8 a 9)

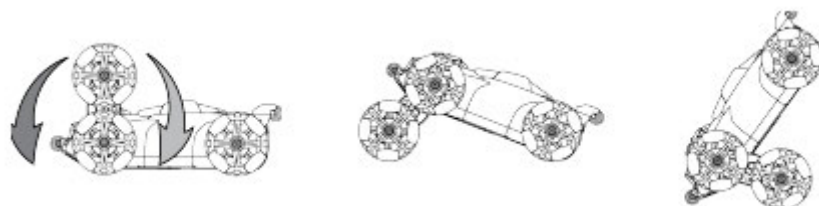

## SPECIFIKACE

Příkon	USB DC 5,0 V $\overline{=}$ 0,5–2,0 A
Frekvenční rozsah	2415–2475 MHz
Vysílací výkon	8 dBm

## ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, Lexibook®

S.A. Bât 11.,


6 avenue des Andes

91940 Les Ulis – Francie

Druh výrobku: Auto na dálkové ovládání

Označení typu: RC45

Společnost Lexibook Limited tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu RC45 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na internetové adrese: [http://www.lexibook.com/doc/RC45/RC45\\_1.pdf](http://www.lexibook.com/doc/RC45/RC45_1.pdf)



Yiu Wai Man

Produktový manažer,

Hongkong

## ÚDRŽBA A ZÁRUKA

K čištění zařízení používejte pouze měkký, mírně vlhký hadřík. Nepoužívejte čisticí prostředky. Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření nebo jinému zdroji tepla. Neponořujte zařízení do vody. Zařízení nerozebírejte ani neupustěte. Nesnažte se zařízení zkroutit nebo ohnout.

**Poznámka:** Tento návod k obsluze si uschovejte, obsahuje důležité informace.

Na tento produkt se vztahuje naše 2letá záruka.

V případě reklamace v rámci záručního nebo poprodejního servisu kontaktujte svého distributora a předložte platný doklad o koupi. Naše záruka se vztahuje na veškeré výrobní vady materiálu a zpracování, s výjimkou jakéhokoli poškození vzniklého nedodržením návodu k obsluze nebo neopatrným zacházením s tímto předmětem (jako je demontáž, vystavení tepla a vlhkosti atd.). Obal doporučujeme uschovat pro další použití. Ve snaze neustále zlepšovat naše služby může dojít ke změnám barev a detailů výrobku uvedených na obalu.

**VAROVÁNÍ!** Nevhodné pro děti do 3 let. Nebezpečí vdechnutí malých částí.

Označení výrobku: RC45

©Lexibook®

Lexibook S.A.  
6 avenue des Andes  
Bâtiment 11  
91940 Les Ulis  
Francie

Lexibook UK  
PO Box 59  
SOUTH MOLTON  
EX36 9AU  
Spojené království

### Spojené království a Irsko

Pro poprodejní servis nás kontaktujte na [savcomfr@lexibook.com](mailto:savcomfr@lexibook.com)



### Ochrana životního prostředí:

Nepotřebná elektrická zařízení lze recyklovat, není možné je vyhazovat spolu s běžným komunálním odpadem! Aktivně podpořte šetření přírodními zdroji a pomozte chránit životní prostředí odevzdáním tohoto spotřebiče do sběrného dvora (je-li to možné).



### Správná likvidace baterií v tomto výrobku



(Platí v zemích se systémy tříděného sběru) Tento symbol znamená, že výrobek obsahuje baterii, na kterou se vztahuje evropská směrnice 2013/56/EU a kterou nelze likvidovat společně s běžným komunálním odpadem. Všechny baterie by měly být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných dvorů zřizovaných vládou nebo místními orgány. Správná likvidace starých baterií pomůže zabránit potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí, zdraví zvířat a lidí. Informujte se o místním systému tříděného sběru elektrických a elektronických výrobků a baterií. Dodržujte místní pravidla a nikdy nevyhazujte výrobek a baterie do běžného domácího odpadu. Pro podrobnější informace o likvidaci starých baterií kontaktujte svůj městský úřad nebo servisní středisko sběrného dvora.