


LEXIBOOK®



www.lexibook.com

Séria

K2200

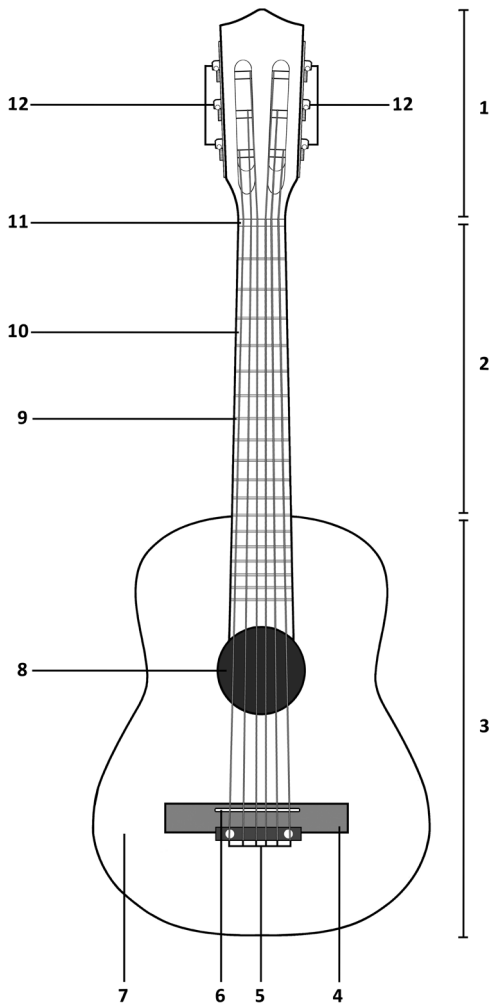

Objavovanie vašej gitary

Objavte svoju novú gitaru a preštudujte si schému na prvej strane brožúry, aby ste sa dozvedeli o rôznych častiach tohto nástroja.

1. Hlava	5. Struny (x6)	9. Pražce (x18)
2. Krk	6. Sedlo	10. Hmatník
3. Telo gitary	7. Zvuková doska/vrchná časť	11. Nulový pražec
4. Sedlový pražec	8. Zvukový otvor	12. Ladiace koliky (x6)

Gitara má šesť strún: tri ľavé struny (vinutý drôt) na hranie nižších tónov a tri pravé struny (nylon) na hranie vyšších tónov.

Pri rozbaľovaní skontrolujte, či balenie obsahuje:

1 x gitara / 1 x trsátko* / 1 x remeň / 1 x puzdro / 1 x návod na použitie

***Poznámka:** Na gitare môžete hrať prstami alebo trsátkom.

UPOZORNENIE: Všetky obalové materiály, ako sú pásky, plastové fólie, pásky a visacky, nie sú súčasťou tohto výrobku a v záujme bezpečnosti dieťaťa by sa mali odstrániť.

Ladenie gitary

Predtým, ako začnete hrať, odporúčame vám správne naladiť gitaru, aby ste sa vyhnili hraniu falošných tónov! Na tento účel použite ladiace koliky umiestnené v hornej časti krku. Každý kľúč je pripavený k strune. Ak otočíte kolík v smere hodinových ručičiek, struna bude vydávať nižší tón, a ak otočíte kolík v opačnom smere, struna bude vydávať vyšší tón.

Vaša gitara je správne naladená, keď všetky struny hrané v otvorenej polohe (bez prstov na pražcoch) vydávajú tóny znázornené na obrázku A.


VAROVANIE: Pri otáčaní kolíkov proti smeru hodinových ručičiek buďte opatrní. Ak ich otočíte príliš, struny sa môžu príliš napnúť a zlomiť.

Začnite od 6. struny (najsilnejšia a s najnižším zvukom) a pokračujte, kým nebude naladená 1. struna (najtenšia a s najvyšším zvukom). Postupujte podľa poradia čísiel na obrázku oproti. Ak začnete v opačnom smere, je väčšia pravdepodobnosť, že sa vaša gitara pri hraní rozladí.

Existuje niekoľko spôsobov ladenia akustickej gitary. Najjednoduchšia z nich zahŕňa použitie elektronickej ladičky. To vám určite uľahčí ladenie gitary. Ak ju nemáte, môžete použiť metódy opísané nižšie.

a) Používanie klavíra

Zahrajte stredné E/Mi na klavíri (stredné E/Mi je 12. biely kľaves, počítané od ľavého konca štandardnej klaviatúry klavíra, ktorý pozostáva z 88 kľavesov). Otáčajte ladiacim kolíkom 6. struny (E/Mi), kým nebude znieť rovnako. Ak chcete rovnakým spôsobom naladiť zvyšných päť strún, postupujte podľa nasledujúcej schémy

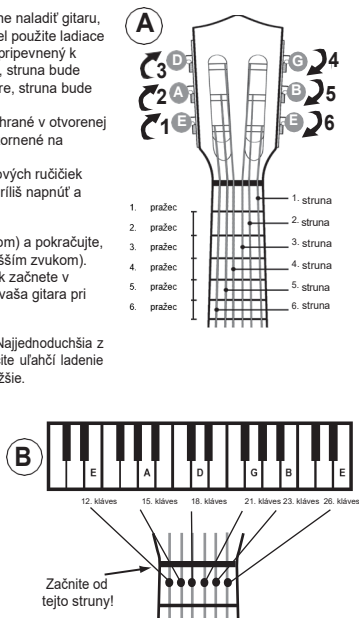


b) Ladenie podľa sluchu (s jednou referenčnou strunou) (pozri schému C)

Najprv naladíte 5. strunu (A/La) gitary pomocou:

1. klávir: otáčajte kolíkom na ladenie strún, kým nezaznie rovnaký zvuk ako 15. biely kláves na štandardnej klaviiatúre;
 2. ladička (A/La 440 Hz): otáčajte ladičkou struny, kým nezaznie rovnako ako ladička, ale o 2 oktávy nižšie.
- Zahrajte na 5. strunu bez držania struny. Stlačte prstom 6. strunu medzi 4. a 5. pražcom; otáčajte ladiacim kolíkom 6. struny, kým nebude znieť rovnako ako 5. struna (La/A).


- Stlačte 5. pražec 6. struny. Otáčajte príslušným kolíkom na ladenie strún, kým sa znie ako 5. struna (La/A). Pozri obr. (A)
- Stlačte 5. pražec 5. struny. Otáčajte príslušným kolíkom na ladenie strún, kým sa znie ako 4. struna (Re/D). Pozri obr. (D)
- Stlačte 5. pražec 4. struny. Otáčajte príslušným kolíkom na ladenie strún, kým sa znie ako 3. struna (Sol/G). Pozri obr. (G)
- Stlačte 4. pražec 3. struny. Otáčajte príslušným kolíkom na ladenie strún, kým sa znie ako 2. struna (Si/B). Pozri obr. (B)
- Stlačte 5. pražec 2. struny. Otáčajte príslušným kolíkom na ladenie strún, kým sa znie ako 1. struna (Mi/E). Pozri obr. (E)

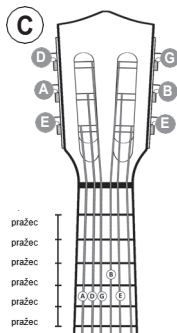**Držanie gitary**

Vo všeobecnosti platí, že praváci aj ľaváci držia gitaru takto: ľavá ruka na krku a pravá na tele. Gitaru je možné držať aj ľavou rukou (pravá ruka na krku a ľavá ruka na tele), ale budete musieť zmeniť hmatník, aby ste struny nasadili opačne.

Gitaru môžete držať rôznymi spôsobmi. Najdôležitejšie je, aby ste sa cítili pohodlne.

1. Môžete napríklad sedieť so skříženými nohami na stoličke alebo nie.

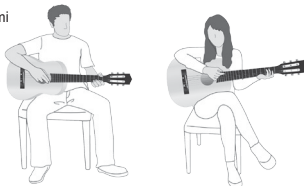

2. Môžete sa rozhodnúť hrať aj v stoji, na čo môžete použiť popruh, ktorý je súčasťou balenia.



3. Môžete tiež sedieť so skříženými nohami na podlahe.



Kam položiť ruku

Pri hre na gitare musíte jednu ruku položiť na krk a druhú na telo gitary.


Vaša ľavá ruka

Prsty ľavej ruky sa používajú na stláčanie strún a výber nôt. Preto je dôležité správne umiestniť ľavú ruku tak, aby ste mali dostatočnú silu v prstoch.

Palec položte rovno pod krk a ostatné prsty ohnite cez prednú časť krku. Urobte v ruke jamku tak, aby boli prsty umiestnené nad strunami ako pazúr. Teraz môžete končekmi prstov silnejšie zatlačiť na struny.

Keď začnete hrať, vaše prsty nebudú zvyknuté tlačiť na struny a je možné, že sa vám po stranách prstov vytvoria mozole. Nebojte sa, je to normálne! Nechajte si krátke nechty, aby vám pri hraní neprekážali. Aby ste mohli ľahko pohybovať rukou po krku, udržiajte medzi laktom a telom gitary mierny odstup.

Poloha palca

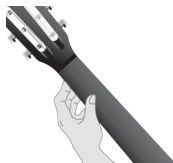

Poloha ostatných prstov



Vaša pravá ruka


Pravú ruku položte na struny nad rezonančným otvorom (8). Pravou rukou brnkajte na struny.

Ako brnkat' na struny

Pohybom zápästia rýchlo prejdite pravou rukou po strunách. Na brnkanie môžete použiť trsátko alebo prst. Každé brnknutie zodpovedá jednému taktu.

Používanie trsátka

Trsátko držte pevne medzi palcom a ukazovákom. Dávajte pozor, aby ste netlačili príliš silno! Brnkajte od 6. struny (najhrubšia / vrchná struna) po 1. strunu (najtenšia / najvyššie znejúca struna).

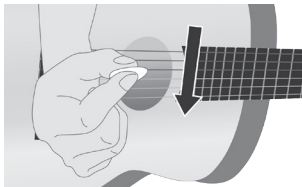

Používanie prstov


Struny môžete brnkat' palcom alebo nechtom ukazováka. Rovnako ako pri trsátku brnkajte od 6. struny (najhrubšia/vrchná struna) po 1. strunu (najtenšia/najhlasnejšia struna).

Niekoľko základných akordov

Precvičte si hranie niekoľkých základných akordov. Nižšie uvedené schémy znázorňujú krk vašej gitary. Spodné vodorovné čiary zodpovedajú spodným strunám (hrubé struny) a tie horné vyšším strunám (tenké struny). Zvislé čiary predstavujú pražce. Každému hmatniku je priradené číslo. Pomocou prstov ľavej ruky stláčajte struny s ohľadom na čísla, ktoré zodpovedajú jednotlivým prstom. Potom môžete hrať tóny na jednotlivých pražcoch strún.

Poznámky:



- Zvislá čiara predstavuje ukazovák, ktorý tlačí na všetky struny po celej dĺžke prsta namiesto toho, aby stlačil strunu špičkou prsta. Vodorovná čiara zodpovedá strunám, na ktorých sa nehra.
- Pre lepšiu hru a lepší tlak na struny majte nechty na ľavej ruke dobre zaštrňnuté.

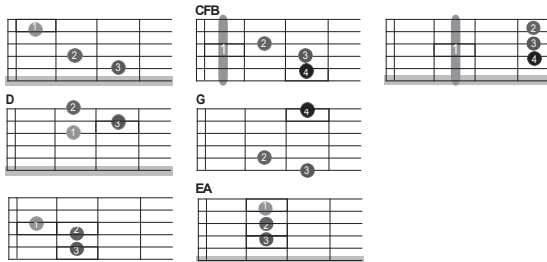



Ako uviazať remienok

1. Uchopte koniec remienka, ktorý už má na šnúrke urobený uzol. Na tomto povrázku urobte slučku a omotajte ju okolo rukoväte remeňa na gitare (ak je k dispozícii). Potom slučku okolo skrutky utiahnite ľahom za remienok.
2. Potom druhý koniec popruhu pretiahnite pod struny gitary na nultom pražci a potom struny zviažte.

1

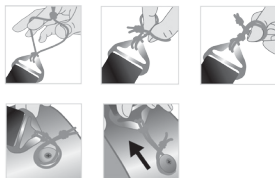

2

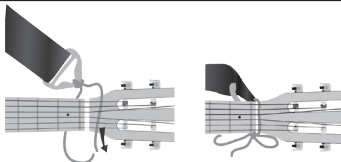

Údržba a záruka

Akustické gitary vyrobené z dreva sú veľmi krehké a citlivé.

1. Snažte sa nevystavovať gitaru nízkej/vysokkej vlhkosti a teplote, ako aj výrazným výkyvom vlhkosti/teploty. Ideálne prostredie na skladovanie gitary je teplota okolo 20,5 °C a vlhkosť medzi 40 % a 50 %.
2. Ak s gitarou cestujete, odporúčame vám, aby ste ju prenášali v pevnom kufrí určenom špeciálne pre akustické gitary. Ak plánujete cestovať letecky, dôrazne odporúčame pred cestou mierne povoliť všetky struny, aby ste sa vyhli poškodeniu spôsobenému zmenami tlaku a teploty.
3. Gitaru vyčistite mäkkou suchou handričkou a v prípade potreby leštiidlom určeným špeciálne pre akustické gitary. Nepoužívajte čistiace prostriedky, mohli by poškodiť váš nástroj. Gitaru čistite po každom použití a dbajte na to, aby ste hmatník a struny utreli dočista.
4. Ak potrebujete vymeniť gitarové struny, obráťte sa na miestny obchod s hudobníkmi a požiadajte o pomoc kvalifikovaného technika.
5. Keď gitaru nepoužívate, uložte ju do pevného puzdra určeného špeciálne pre akustické gitary. Ak ju plánujete ponechať dlhší čas nepoužívanú, odporúčame mierne povoliť všetky struny bez ich odstránenia.
6. Ak spozorujete akúkoľvek nezvyčajnú aktivitu, obráťte sa na miestny obchod s hudobníkmi a požiadajte o pomoc kvalifikovaného technika.

Poznámka: Tento návod si uschovajte, obsahuje dôležité informácie. Na tento výrobok sa vzťahuje naša 2-ročná záruka.

V prípade reklamácie v záručnom alebo popredajnom servise sa obráťte na svojho distribútora a predložte platný doklad o kúpe. Naša záruka sa vzťahuje na všetky výrobné chyby materiálu a spracovania, okrem škôd spôsobených nedodržaním návodu na obsluhu alebo Neopatrné zaobchádzanie s týmto zariadením (napríklad rozoberanie, vystavenie teplu a vlhkosti atď.). Obal sa odporúča uschovať na ďalšie použitie. V snahe neustále zlepšovať naše služby môže dôjsť k zmenám farieb a údajov o výrobku uvedených na obale.

Označenie výrobku: K2200

Navrhnuté a vyvinuté v Európe - vyrobené v Číne
© LEXIBOOK®

Spojené kráľovstvo a Írsko
V prípade popredajného servisu nás prosím kontaktujte na savcomfr@lexibook.com.

www.lexibook.com



Tento výrobok nie je hračka.