


## Prenosné karaoke

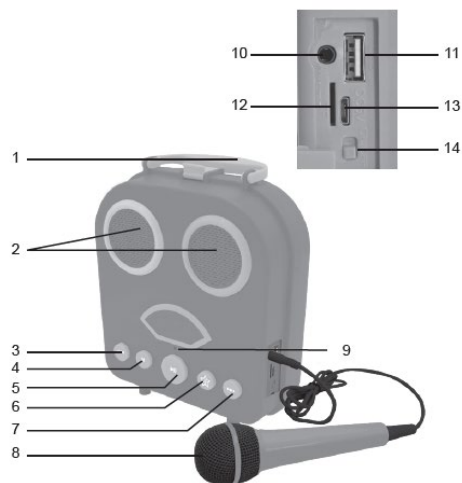

NÁVOD NA OBSLUHU

**LEXIBOOK®**

BTC050series

SLOVENSKY

### BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

#### PRED POUŽITÍM TOHTO ZARIADENIA SI HO PREČÍTAJTE.

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte všetky prevádzkové pokyny. Upozorňujeme, že ide o všeobecné bezpečnostné opatrenia, ktoré sa nemusia vzťahovať na vaše zariadenie.

1. Pred pripojením a používaním zariadenia si prečítajte túto príručku.
2. Tieto pokyny uchovávajte v dobrom stave. Dodržiavajte všetky upozornenia. Dodržiavajte všetky pokyny.
3. Túto príručku si uschovajte pre budúce použitie.
4. Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a na výrobok sa nesmú umiestňovať žiadne predmety naplnené tekutinami, napríklad vázy. Zariadenie používajte len v suchom prostredí.
5. Na výrobok sa nesmie umiestniť žiadny zdroj otvoreného ohňa, napríklad sviečky.
6. Nezakrývajte vetracie otvory, aby ste nenarušili ventilačný systém zariadenia.
7. Používajte iba príslušenstvo, ktoré je špecifikované výrobcom.
8. Používajte náhradné diely, ktoré sú špecifikované výrobcom.
9. Zariadenie nainštalujte v súlade s pokynmi výrobcu.
10. Zariadenie umiestnite na dobre vetranom mieste. Zariadenie umiestnite na rovný, pevný a stabilný povrch. Nevystavujte ho teplotám nad 40 °C. Za zariadením a nad ním nechajte voľný priestor najmenej 10 cm a po stranách 5 cm.
11. Jemne stlačte tlačidlá prehrávača. Príliš silný tlak môže poškodiť prehrávač.
12. Použitie batérie likvidujte spôsobom šetrným k životnému prostrediu.
13. Pred premiestňovaním alebo čistením sa vždy uistite, že je výrobok odpojený od elektrickej zásuvky. Čistite ho len suchou handričkou.
14. Výrobok vypnite počas búrky alebo keď ho nebudete dlhší čas používať.
15. Tento výrobok nemá žiadne samoopravné diely. Nepokúšajte sa tento výrobok opravovať sami. Tento výrobok môže opravovať iba kvalifikovaný servisný

personál. Výrobok odneste na kontrolu a opravu do vybraného elektronického servisného strediska.

16. NIKDY nedovoľte nikomu, najmä deťom, aby čokoľvek vkladali do priehlbín, štrbín alebo iných otvorov v kryte zariadenia, pretože by to mohlo mať za následok smrteľný úraz elektrickým prúdom.
17. Tento výrobok nemontujte na stenu alebo strop.
18. Zariadenie neumiestňujte do blízkosti televízorov, reproduktorov alebo iných predmetov, ktoré vytvárajú silné magnetické pole.
19. Počas používania nenechávajte zariadenie bez dozoru.
20. Dodržiavajte minimálne vzdialenosti okolo zariadenia, aby ste zabezpečili dostatočnú ventiláciu.
21. Nebráňte vetraniu zakrývaním vetracích otvorov predmetmi, ako sú noviny, obrusy, záclony atď.
22. Zariadenie je určené na použitie v tropickom alebo miernom podnebí.
23. Batérie sa musia správne zlikvidovať. V záujme ochrany životného prostredia ich odneste do zbernej nádoby.

**UPOZORNENIE:** Všetky obalové materiály, ako sú pásky, plastové fólie, zipsy a visačky, nie sú súčasťou tejto hračky a v záujme bezpečnosti dieťaťa by sa mali odstrániť.

### NAPÁJACIE ZDROJE

Prenosné karaoke je kompatibilné s nabíjacím káblom micro USB (je súčasťou dodávky) alebo adaptérom typu USB (nie je súčasťou dodávky) 5,0 V  $\square$  1,0 A. Vstup: 100-240 V ~ 50 / 60 Hz

#### Napájanie

1. Skontrolujte, či je zariadenie vypnuté.
2. Vložte menší koniec kábla micro USB (je súčasťou dodávky) do nabíjacieho portu micro USB na boku zariadenia.
3. Druhý koniec kábla micro USB pripojte do portu USB zapnutého počítača alebo napájacieho adaptéra USB a zapojte ho do elektrickej zásuvky. Pri nabíjaní sa kontrolka LED na prednej strane zariadenia rozsvieti na červeno.
4. Po dokončení načítania kontrolka zhasne.

**Poznámka:** Upozorňujeme, že kábel micro USB sa môže používať len na nabíjanie batérie a nie na prenos údajov. Kábel micro USB sa môže používať na nabíjanie počas prehrávania.

#### VAROVANIE:

- Nebezpečenstvo výbuchu, ak sa batéria nevymení správne. Batériu vymieňajte len za rovnakú alebo podobnú. (Pokyny určené len pre servis; batéria nie je určená na výmenu používateľom).
- Batéria by nemala byť vystavená vysokým teplotám, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu alebo iným podobným vplyvom.
- Výrazné elektromagnetické rušenie alebo elektrostatické výboje môžu spôsobiť poruchu zariadenia alebo stratu údajov. Ak zariadenie nefunguje správne, vypnite ho a znovu zapnite alebo odpojte kábel USB. Ak sa funkcie nedajú obnoviť, použite výrobok na inom mieste.

### ROZLOŽENIE KONTROLY

1. Rukoväť
2. Reproduktory
3. Tlačidlo Späť/HLAS. -
4. Tlačidlo MODE
5. Tlačidlo PLAY/STOP
6. Tlačidlo na aktiváciu funkcie karaoke
7. Tlačidlo Vpred/VOL +
8. Mikrofón
9. LED indikátor PROGRAMU
10. Konektor AUX / konektor MICROPHONE
11. Port USB na prehrávanie zvuku
12. Zásuvka na kartu SD
13. Nabíjací port USB
14. Tlačidlo zapnutia/vypnutia

### FUNKCIE A REŽIMY

#### REŽIMY

Váš digitálny prehrávač obsahuje 4 režimy: bezdrôtové pripojenie, USB, SD a pripojenie Aux.

V režime **USB a karty SD** zapnite zariadenie a vložte disk USB alebo kartu SD (nie je súčasťou dodávky) do portu USB. Prehrávač automaticky začne prehrávať hudbu.

V režime **pripojenia Aux** nefungujú tlačidlá reproduktora PLAY/STOP, PREVIOUS a NEXT. Na plynulé ovládanie hudby použite ovládacie tlačidlá na hudobnom prehrávači.

#### FUNKCIE

- Stlačením tlačidla 4 vyberte požadovaný režim.

- V režime bezdrôtového pripojenia, USB a SD stlačením tlačidla ►prehrávate alebo pozastavíte prehrávanie hudby.

- V režime bezdrôtového pripojenia, USB a SD stlačením tlačidla ◀◀ alebo ▶▶ prejdete na predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu.

- Vo všetkých režimoch dlhým stlačením tlačidla ◀◀ alebo ▶▶ znížite/zvýšite hlasitosť.

Karaoke: Stlačením tlačidla 6 aktivujete funkciu karaoke, sťmte hlas speváka a spievajte ako skutočná hviezda. Ak chcete funkciu karaoke deaktivovať, stlačte znova to isté tlačidlo.

- S prenosným karaoke môžete začať spievať pripojením mikrofónu (je súčasťou balenia) k zariadeniu v bezdrôtovom režime alebo v režimoch USB a SD karty.

**VAROVANIE:** Príliš vysoká hlasitosť môže viesť k poškodeniu sluchu. Z tohto dôvodu znížte hlasitosť.

## ŠPECIFIKÁCIE

Napájací vstup	USB DC 5,0 V 1,0 A
Batéria	Litiová batéria 3,7 V, 1200 mAh
Frekvenčný rozsah	2402-2480 MHz
Vysielací výkon	-24,12 dBm

## ZJEDNODUŠENÉ VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ

My, spoločnosť Lexibook® S.A.  
Bât 11., 6 avenue des Andes  
91940 Les Ulis - Francúzsko

Typ výrobku: prenosný reproduktor s mikrofónom  
Typové označenie: BTC050

Spoločnosť Lexibook Limited týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu BTC050 je v súlade so  
smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na adrese: [http://www.lexibook.com/doc/btc050/btc050\\_3.pdf](http://www.lexibook.com/doc/btc050/btc050_3.pdf).

Yiu Wai Man  
Produktový manažér  
Hongkong



## ÚDRŽBA A ZÁRUKA

Aby ste predišli riziku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, odpojte prístroj pri čistení od zdroja napájania. Na čistenie vonkajšej časti jednotky používajte mäkkú, čistú handričku navlhčenú obyčajnou vlažnou vodou.

**POZNÁMKA:** Tento návod si uschovajte, obsahuje dôležité informácie.

Označenie: BTC050series

Navrhnuté a vyvinuté v Európe - vyrobené v Číne.

© Lexibook®



Tento výrobok nie je hračka.

Spojené kráľovstvo a Írsko

V prípade popredajného servisu nás kontaktujte na adrese [savcomfr@lexibook.com](mailto:savcomfr@lexibook.com).

[www.lexibook.com](http://www.lexibook.com)

### Ochrana životného prostredia:

Nepotrebné elektrospotrebiče je možné recyklovať, nemali by sa vyhadzovať spolu s bežným komunálnym odpadom! Aktívne podporujte zachovanie prírodných zdrojov a pomôžte chrániť životné prostredie tým, že tento spotrebič odovzdáte do zberného dvora (ak je k dispozícii).



Správna likvidácia batérií pre tento výrobok

(Platí v krajinách so systémom separovaného zberu) Tento symbol označuje, že výrobok obsahuje zabudovanú nabíjateľnú batériu, na ktorú sa vzťahuje európska smernica 2013/56/EÚ a ktorú nemožno likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom. Všetky batérie by sa mali likvidovať oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom určených zberných zariadení, ktoré určila vláda alebo miestne orgány. Správna likvidácia starých batérií pomôže zabrániť možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie, zdravie zvierat a ľudí. Dôrazne odporúčame, aby ste svoj výrobok odovzdali na oficiálnom zbernom mieste alebo v servisnom stredisku, kde odborník batériu odstráni. Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov a dobíjateľných batérií. Dodržiavajte miestne predpisy a výrobok a dobíjateľné batérie nikdy nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu. Podrobnejšie informácie o likvidácii starých batérií získate na obecnom úrade alebo v servisnom stredisku zberného dvora.

Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky, ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc., a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou Lexibook® podlieha licenci. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú predmetom vlastníctva príslušných vlastníkov.

Úplné a kompletné pokyny nájdete na našej webovej stránke [www.lexibook.com](http://www.lexibook.com).