

Elektronický pinball



Návod na obsluhu

LEXIBOOK[®]
JG610 series

VYBALENIE

1 x elektronický pinball 2 x stojany 1 x návod na použitie

UPOZORNENIE: Všetky obalové materiály, ako sú pásky, plastové fólie, pásky a visačky, nie sú súčasťou tejto hračky a v záujme bezpečnosti vášho dieťaťa by ste ich mali zlikvidovať.

NAPÁJANIE

Elektronický pinball je napájaný 3 batériami 1,5V/LR14 (nie sú súčasťou balenia).

Vloženie batérie:


1. Pomocou skrutkovača otvorte kryt priestoru na batérie na zadnej strane zariadenia.
2. Vložte 3 x 1,5 V batérie C/LR14. Dodržiavajte označenie polaritu vo vnútri priestoru pre batérie.
3. Zatvorte priehradku na batérie a utiahnite skrutku.



Jednorazové batérie sa nesmú nabíjať. Nabíjateľné batérie sa musia pred nabíjaním z hračky vybrať. Nabíjateľné batérie sa môžu nabíjať len pod dohľadom dospelého osoby. Nepoužívajte spolu staré a nové batérie alebo rôzne typy batérií. Podľa odporúčania sa môžu používať len batérie rovnakého alebo rovnocenného typu. Batérie musia byť vložené so správnou polaritou. Vybité batérie sa musia z hračky vybrať. Napájacie póly sa nesmú skratovať. Batérie nevhadzujte do ohňa. Ak sa hračka nebude dlhší čas používať, vyberte batérie. Batérie nesmú byť vystavené nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a pod.

VAROVANIE: Silné frekvenčné rušenie alebo elektrostatický výboj môžu spôsobiť poruchu zariadenia alebo stratu pamäte. Ak spozorujete akúkoľvek nezvyčajnú aktivitu, vyberte a znovu vložte batérie.

POPIS PRODUKTU

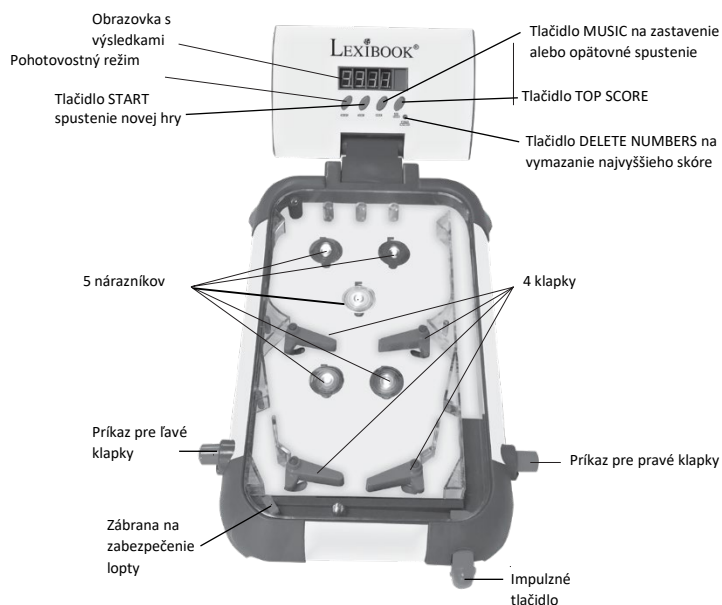

PRÍPRAVA NA HRU

Montáž 2 stojanov zo spodnej časti elektronického stola pinball. Zdvihnite tabuľku s výsledkami vo zvislej polohe, aby ste na obrazovke videli svoje skóre. Vypínač sa nachádza na spodnej strane pinballového automatu. Ak chcete pinballový automat zapnúť, dajte vypínač do polohy ON (zapnuté), ak ho chcete vypnúť, dajte ho do polohy OFF (vypnuté).

CIEĽ HRY

Cieľom hry je udržať loptu v pohybe čo najdlhšie a získať čo najvyššie skóre. Budete preto musieť zabrániť tomu, aby loptička spadla medzi klapky (páčky), a budete ich musieť použiť na odrazenie loptičky od nárazníkov (prekážok), ktoré sa nachádzajú uprostred hracej plochy a ktoré vám umožňujú získať body. Čím viac nárazníkov loptička zasiahne, tým viac bodov získate.

HRANIE HIER

Pred začatím novej hry vynulujte skóre na obrazovke s výsledkami stlačením tlačidla START. Ak chcete začať hru, hodte loptu. Ak chcete hodiť loptičku, odomknite ju potiahnutím zábrany smerom nadol, posuňte ju na pravú stranu a uvoľnite ju na hraciu plochu stlačením tlačidla Impulse.

ÚDRŽBA A ZÁRUKA

Na čistenie zariadenia používajte len mäkkú, mierne navlhčenú handričku. Nepoužívajte čistiace prostriedky. Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani iným zdrojom tepla. Zariadenie neponárajte do vody. Zariadenie nerozoberajte a vyhnite sa jeho pádu. Nepokúšajte sa zariadenie krútiť ani ohýbať.

Poznámka: Tento návod si uschovajte, obsahuje dôležité informácie.

Na tento výrobok sa vzťahuje naša 2-ročná záruka.

V prípade reklamácie v záručnom alebo popredajnom servise sa obráťte na svojho distribútora a predložte platný doklad o kúpe. Naša záruka sa vzťahuje na všetky výrobné chyby materiálu a spracovania, s výnimkou poškodenia spôsobeného nedodržaním pokynov alebo neopatrným zaobchádzaním s týmto výrobkom (napr. demontáž, vystavenie teplu a vlhkosti atď.). Odporúčame vám, aby ste si obal ponechali na ďalšie použitie. V snahe neustále zlepšovať naše služby môže dôjsť k zmenám farieb a detailov výrobku uvedených na obale.

VAROVANIE! Nevhodné pre deti do 3 rokov. Nebezpečenstvo udusenía - malé časti.

Označenie výrobku: JG610series

Navrhnuté a vyvinuté v Európe - vyrobené v Číne.

© Lexibook®

Spojené kráľovstvo a Írsko
Kontaktujte nás pre popredajný servis
na adrese.savcomfr@lexibook.com

www.lexibook.com

Lexibook UK
PO Box 59

JUŽNÝ MOLTON

EX36 9AU
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO



Ochrana životného prostredia:

Nepotrebné elektrospotrebiče možno recyklovať, nemali by sa vyhadzovať spolu s bežným domovým odpadom! Aktívne podporujte zachovanie prírodných zdrojov a pomôžte chrániť životné prostredie tým, že tieto zariadenia odovzdáte do zberného dvora (ak je k dispozícii).

