

# Decotech®

## Mon Chien Veilleuse

### Nočné svetlo - Šteňa



NLJ005

Návod na obsluhu

SLOVENSKY

#### VYBALENIE ZARIADENIA

Pri rozbaľovaní skontrolujte, či balenie obsahuje:

- 1 x nočné svetlo - šteňa
- 1 x návod na použitie


#### NASTAVENIE

##### Zdroj napájania zariadenia

Nočné svetlo je napájané 3 batériami AA/LR6 1,5 V (nie sú súčasťou balenia).

##### Inštalácia batérie:

1. Pomocou skrutkovača otvorte kryt priestoru na batérie, ktorý sa nachádza v spodnej časti zariadenia.
2. Vložte 3 x 1,5 V batérie AA/LR6 (nie sú súčasťou balenia). Dodržujte označenie polaritu vo vnútri priestoru pre batérie.
3. Zatvorte priehradku na batérie a utiahnite skrutku.

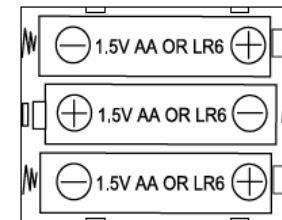

Jednorazové batérie sa nesmú nabíjať. Nabíjateľné batérie sa musia pred nabíjaním zo zariadenia vybrať. Nabíjateľné batérie sa môžu nabíjať len pod dohľadom dospelého človeka. Nepoužívajte spolu staré a nové batérie alebo rôzne typy batérií. Môžu sa používať len batérie rovnakého alebo ekvivalentného typu, ako je odporúčané. Batérie musia byť vložené so správnou polaritou. Vybité batérie sa musia zo zariadenia vybrať. Napájacie póly nesmú byť skratované. Batérie nevhadzujte do ohňa. Ak nebudete prístroj dlhší čas používať, vyberte batérie. Nevstavujte batérie nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a

**VAROVANIE:** Silné frekvenčné rušenie alebo elektrostatický výboj môžu spôsobiť poruchu zariadenia alebo stratu pamäte. Ak spozorujete akúkoľvek nezvyčajnú aktivitu, vyberte a znovu vložte batérie.

## OPERÁCIE

### Zapnutie/vypnutie zariadenia


Ak chcete zapnúť/vypnúť, posuňte prepínač umiestnený na spodnej strane zariadenia a vyberte svetelnú atmosféru podľa:

O ---- Vypnite svetlo

I ---- Biele svetlo

II ---- Dúhové svetlo

(biela, modrá, fialová, červená, zelená, žltá)

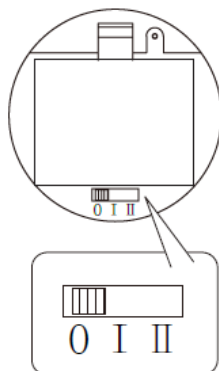

### Funkcia automatického vypnutia

Na úsporu energie sa lampa automaticky vypne 10 minút po zapnutí.

## ŠPECIFIKÁCIE

- Spotreba energie: 0,5 V
- LED svetlo: 6 ks (nevymeniteľné)
- Batérie: 3 x AA/LR6 1,5 V

## ÚDRŽBA A ZÁRUKA

Na čistenie zariadenia používajte len mäkkú, mierne navlhčenú handričku. Nepoužívajte čistiace prostriedky. Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani iným zdrojom tepla. Zariadenie neponárajte do vody. Prístroj nerozoberajte ani neupúšťajte. Nepokúšajte sa prístroj krútiť ani ohýbať.

Na tento výrobok sa vzťahuje naša 2-ročná záruka. V prípade reklamácie v záručnom alebo popredajnom servise sa obráťte na svojho distribútora a predložte platný doklad o kúpe. Naša záruka sa vzťahuje na všetky výrobné chyby materiálu a spracovania, s výnimkou poškodenia spôsobeného nedodržaním pokynov alebo neopatrným zaobchádzaním s týmto výrobkom (napríklad rozobratím, vystavením teplu a vlhkosti atď.). Obal odporúčame uschovať pre budúce použitie.

**POZNÁMKA:** Tento návod si uschovajte, obsahuje dôležité informácie. V snahe neustále zlepšovať naše služby môže dôjsť k zmenám farieb a údajov o výrobku uvedených na obale.

Označenie výrobku: NLJ005Lexibook

Navrhnuté a vyvinuté v Európe

Vyrobené v

Cedex

©

Spojené kráľovstvo a Írsko

Ďalšie informácie získate na čísle 0808 100 3015

[www.decotech-lights.com](http://www.decotech-lights.com)

S.A.

-2, avenue de Scandinavia

Číne91953 Courtaboeuf

Lexibook®France



### Ochrana životného prostredia:

Nepotrebné elektrospotrebiče možno recyklovať, nemali by sa vyhazovať spolu s bežným domovým odpadom! Aktívne podporujte zachovanie prírodných zdrojov a pomôžte chrániť životné prostredie tým, že tieto zariadenia odovzdáte do zberného dvora (ak je k

