


Budík Tlapková patrola s projektorem a se zvuky



Návod k obsluze

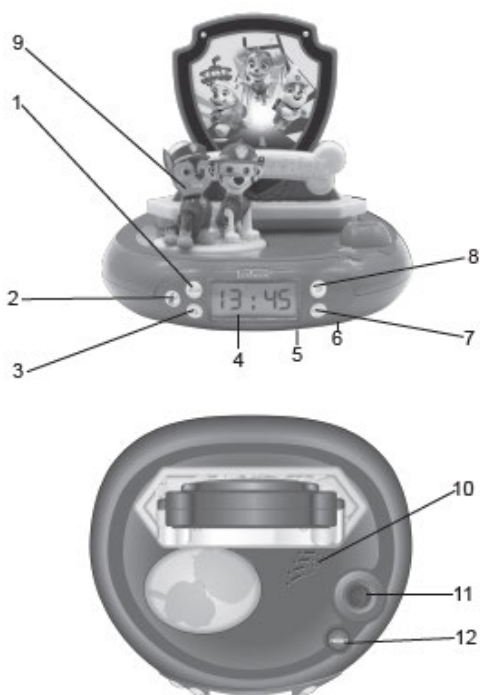

ČEŠTINA

POPIS PRODUKTU


1. Tlačítko MODE (režim): vybere režim nastavení.
2. tlačítko: stiskněte toto tlačítko pro odložení alarmu
3. Tlačítko VOL. (hlasitost): Jednou stiskněte a poté stisknutím tlačítka UP nebo DOWN změňte hlasitost zvukových efektů.
4. LCD obrazovka
5. Příhrádka na baterie (vespod zařízení)
6. Gumové nohy svítící v noci
7. Tlačítko DOWN (dolů): stisknutím tohoto tlačítka snížíte hlasitost.
8. Tlačítko UP (nahoru): stisknutím tohoto tlačítka zvýšíte hlasitost.
9. Tlačítko Chase & Marshall
10. Reproduktor
11. Projektor
12. Tlačítko PROJECT: promítá čas na strop.

Tento budík s projektorem je napájen pomocí 4x

INFORMACE O BATERII

1,5V baterií typu AA / LR6 (nejsou součástí balení).
Při prvním použití RP500PA_03:

1. Pomocí šroubováku otevřete kryt příhrádky na baterie umístěný ve spodní části zařízení.
2. Vložte 4x baterie typu AA/LR6 1,5V (nejsou součástí balení), dodržujte označení polaritu
3. uvnitř příhrádky na baterie.
4. Zavřete příhrádku na baterie a utáhněte šroub.

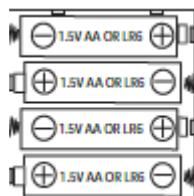

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Kvůli lepšímu výkonu tohoto výrobku doporučujeme používat alkalické baterie.

Jednorázové baterie se nesmí dobíjet. Dobíjecí baterie je třeba před nabíjením z přístroje vyjmout. Dobíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby. Nepoužívejte spolu staré a nové baterie nebo různé typy baterií. Lze používat pouze baterie stejného nebo rovnocenného typu, jak je doporučeno. Baterie musí být vloženy se správnou polaritou. Vybité baterie je třeba z přístroje vyjmout. Přírodní svorky nesmí být zkratovány. Nevhazujte baterie do ohně. Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, baterie vyjměte. Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň apod.

VAROVÁNÍ: V důsledku silného frekvenčního rušení nebo elektrostatického výboje může dojít k poruše nebo ztrátě paměti zařízení. Pokud zpozorujete jakoukoliv neobvyklou aktivitu, baterie vyjměte a znovu vložte.

Poznámky:

- Udržujte minimální vzdálenost v okolí zařízení, aby bylo zajištěno dostatečné odvětrávání;
 - Otvory by nikdy neměly být zakryté novinami, závěsy, ubrusy atd.;
 - Nepokládejte zařízení na otevřený oheň, jako jsou zapálené svíčky;
- Baterie je třeba řádně zlikvidovat. V zájmu ochrany životního prostředí je odneste do sběrného kontejneru.
- Zařízení pro použití v mírném a/nebo tropickém podnebí.

INSTALACE

Vybalení zařízení

Při vybalování se ujistěte, že balení obsahuje:
1 x Budík s projektorem
1x Návod k obsluze

VAROVÁNÍ: Všechny obalové materiály, jako jsou lepicí pásky, plastové fólie, stahovací pásky a visačky, nejsou součástí tohoto výrobku a měly by být

NASTAVENÍ

zlikvidovány.

HODINY

1. Chcete-li nastavit čas, stiskněte a podržte tlačítko MODE (režim).
2. Stisknutím nahoru/dolů nastavte 12hodinový nebo 24hodinový režim.
3. Znovu stiskněte tlačítko MODE (režim).
4. Stisknutím tlačítka UP/DOWN (nahoru/dolů) nastavte hodiny.
5. Znovu stiskněte tlačítko MODE (režim).
6. Stisknutím tlačítka UP/DOWN (nahoru/dolů) nastavte minuty.
7. Stisknutím tlačítka MODE (režim) se vrátíte do režimu hodin.


BUDÍK

1. Budík nastavíte jedním stisknutím tlačítka MODE (režim).

Na obrazovce se objeví „🔔“, poté

1. stiskněte a podržte tlačítko MODE (režim), stisknutím tlačítka UP/DOWN (nahoru/dolů) zvolte ON (zapnuto).
2. Stisknutím tlačítka UP/DOWN (nahoru/dolů) nastavte hodiny.
3. Znovu stiskněte tlačítko MODE (režim).
4. Stisknutím tlačítka UP/DOWN (nahoru/dolů) nastavte minuty.
5. Znovu stiskněte tlačítko MODE (režim).
6. Stisknutím tlačítka UP/DOWN (nahoru/dolů) vyberte mezi 3 různými vyzváněcími tóny.
7. Pro dokončení stiskněte tlačítko MODE (režim).

Poznámky: Budík zvoní 1 minutu.

Když budík začne zvonit, stisknutím tlačítka  jej na 5 minut odložíte (ikona zvonku bude blikat), nebo jej stisknutím jakéhokoli jiného tlačítka vypnete.

MELODIE

Stiskněte Chase & Marshall pro přehrání jedné ze 3 přednahranych melodií.

NOČNÍ SVĚTLO

Stiskněte jednou na spodní části hodin pro zapnutí nočního světla. Stiskněte znovu pro vypnutí.

Poznámka: po zapnutí bude noční světlo svítit 15 minut.

PROJEKTOR

Stisknutím PROJEKT promítněte čas na strop. Projekce bude po několika sekundách postupně slábnout.

SPECIFIKACE

Přijímač FM	87,5–108 MHz
Rozměry	(D)195 x (Š)175 x (V)185 mm
Baterie	4 x AA/LR6 1,5V

ÚDRŽBA

Povrch zařízení lze čistit hadříkem na prach a pečovat o něj můžete jako o ostatní nábytek. K čištění vnější plochy přístroje použijte měkký, čistý hadřík navlhčený obyčejnou vlažnou vodou. Při čištění a utírání plastových dílů postupujte opatrně. Na přední plochu lze použít jemné mýdlo a vlhký hadřík.

ZÁRUKA

Na tento produkt se vztahuje naše 2letá záruka.

V případě reklamace v rámci záručního nebo poprodejněho servisu se obraťte na svého distributora a předložte platný doklad o koupi. Naše záruka

Naše záruka se vztahuje na veškeré výrobní vady materiálu a zpracování, s výjimkou jakéhokoli poškození vzniklého nedodržením návodu k obsluze nebo neopatrným zacházením s tímto předmětem (jako je demontáž, vystavení tepla a vlhkosti atd.). Obal doporučujeme uschovat pro další použití.

Ve snaze neustále zlepšovat naše služby může dojít ke změnám barev a detailů výrobku uvedených na obalu.

POZNÁMKA: Uschovejte si prosím tento návod k obsluze, obsahuje důležité informace.

Označení výrobku: RP500PA_03

Navrženo a vyvinuto v Evropě – Vyrobeno v Číně

©Lexibook®

©2019 Spin Master

Spojené království a Irsko

Pro poprodejně servis nás kontaktujte na savcomfr@lexibook.com.



Tento výrobek není hračka.

Ochrana životního prostředí

Nepotřebné elektrospotřebiče lze recyklovat, neměly by se vyhazovat spolu s běžným domovním odpadem! Aktivně podpořte šetření přírodními zdroji a pomozte chránit životní prostředí odevzdáním tohoto spotřebiče do sběrného dvora (je-li k dispozici).

