


# Powerman® Kid

DVOJJAZYČNÝ  
ANGLICKY-ŠPANĚLSKY

## MŮJ CHYTRÝ ROBOT

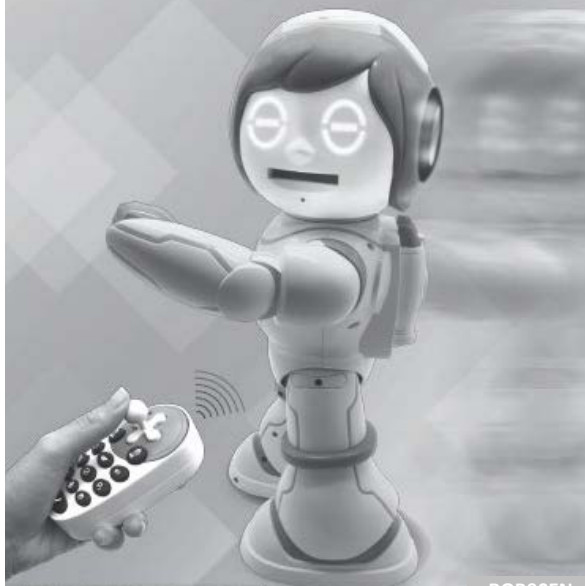

NÁVOD K OBSLUZE

ROB90EN

LEXIBOOK®

POWERMAN®KID JE VÁŠ ZBRUSU NOVÝ INTERAKTIVNÍ A VZDĚLÁVACÍ ROBOT SE SMYSLEM PRO HUMOR! OVLÁDEJ HO DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM A TLAČÍTKY UMÍSTĚNÝMI NA JEHO OVLÁDACÍM PANELU A DOPŘEJ SI HODINY ZÁBAVY!

JMENUJI SE POWERMAN® KID! JSEM TEN NEJLEPŠÍ ROBOT A UMÍM ANGLICKY A ŠPANĚLSKY!

JSEM ZÁZRAK TECHNOLOGIE, JSEM PROGRAMOVATELNÝ, VYMÝSLÍM TVÉ VLASTNÍ PŘÍBĚHY A JSEM NABITÝ VZDĚLÁVACÍM OBSAHEM, ABYCH TĚ UČIL A BAVIL! TAKÉ RÁD TANČÍM, VYPRÁVÍM VESELÉ VTIPY A STRÍLÍM PĚNOVÉ DISKY VŠUDE OKOLO!

MLUVÍM ANGLICKY A ŠPANĚLSKY A HROZNĚ BYCH S TEBOU V TĚCHTO DVOU JAZYCÍCH CHTĚL VĚST KONVERZACE!

MILUJU ČÍSLA, MIMOCHODEM, MÍM NAPOČÍTAT AŽ DO MILIONU.

NAVŠTÍVIL JSEM MNOHO MÍST A MOHU PRO TEBE REPRODUKOVAT JEJICH ZVUKY, ABYS JE MOHL OBJEVOVAT I TY.

TAKÉ UMÍM NAPODOBIT ZVUKY MNOHA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ.

NEMŮŽU SE DOČKAT, AŽ VŠECHNY TYTO ZÁBAVNÉ VĚCI BUDEME DĚLAT SPOLU!

## OBSAH BALENÍ


Při vybalování výrobku se ujistěte, že obsahuje následující:





1x POWERMAN® KID  
1x dálkové ovládání  
9x pěnový disk  
1x návod k obsluze

## POŽADAVKY NA BATERIE



Robot je napájen bateriemi 5x 1,5V  AA / LR6 (3 baterie pro demonstraci jsou součástí balení; je nutné vyměnit tyto demonstrační baterie při hře)



Dálkový ovladač napájí 2 baterie typu 1,5 V  AA/LR6 (není součástí balení)


### ROBOT:

Vložení nebo výměna baterie

1. Pomocí šroubováku uvolněte šroub na přihrádce pro baterie umístěné na zadní straně dálkového ovladače.
2. Zatlačte na západku dveří přihrádky na baterie a poté zatažením přihrádku vyjměte.





Robot

3. Vložte nebo vyměňte 5 baterií typu AA/LR6  . Dodržujte polaritu uvedenou na spodu přihrádky na baterie a na schématu na protější straně.
4. Zavřete přihrádku na baterie a utáhněte šroub.

### DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ:

Vložení nebo výměna baterie

1. Pomocí šroubováku uvolněte šroub na přihrádce pro baterie umístěném na zadní straně dálkového ovladače.
2. Zatlačte na západku dveří přihrádky na baterie a poté zatažením přihrádku vyjměte.
3. Vložte nebo vyměňte 2 baterie typu AA/LR6  .



Remote

Dodržujte polaritu uvedenou na spodu přihrádky na baterie a na schématu na protější straně.

4. Zavřete přihrádku na baterie a utáhněte šroub.

**Poznámka:** Před výměnou baterií vypněte napájení. Používejte pouze alkalické baterie, jiné typy baterií mohou negativně ovlivnit výkon.

Nedobíjecí baterie se nesmí dobíjet. Dobíjecí baterie je třeba před nabíjením z hračky vyjmout. Dobíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby. Nepoužívejte spolu staré a nové baterie nebo různé typy baterií. Lze používat pouze baterie stejného nebo rovnocenného typu, jak je doporučeno. Baterie musí být vloženy se správnou polaritou. Vybité baterie je třeba z hračky vyjmout. Napájecí svorky nesmí být zkratovány. Nevhazujte baterie do ohně. Pokud hračku nebudete delší dobu používat, baterie vyjměte. Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň apod.

**VAROVÁNÍ:** V důsledku silného frekvenčního rušení nebo elektrostatického výboje může dojít k poruše nebo ztrátě paměti zařízení. Pokud zpozorujete jakoukoliv neobvyklou aktivitu, baterie vyjměte a znovu vložte.

#### **Správná likvidace baterií tohoto výrobku**

(Platí v zemích se systémy tříděného sběru) Tento symbol znamená, že výrobek obsahuje baterii, na kterou se vztahuje evropská směrnice 2013/56/EU a kterou nelze likvidovat společně s běžným komunálním odpadem. Všechny baterie by měly být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných dvorů zřízených vládou nebo místními orgány. Správná likvidace starých baterií pomůže zabránit potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí, zdraví zvířat a lidí. Informujte se o místním systému tříděného sběru elektrických a elektronických výrobků a baterií. Dodržujte místní pravidla a nikdy nevyhazujte výrobek a baterie do běžného domácího odpadu. Pro podrobnější informace o likvidaci starých baterií kontaktujte svůj městský úřad nebo servisní středisko sběrného dvora.



Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

(1) Toto zařízení nesmí být zdrojem škodlivého rušení a

(2) Zařízení musí přijmout veškeré přijaté rušení, včetně rušení, které by mohlo způsobit nežádoucí činnost.

**POZNÁMKA:**

#### **ÚDRŽBA A ZÁRUKA**

Zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že splňuje limity pro digitální zařízení do třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby

#### **OZNÁMENÍ FCC**

poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení instalací v obytných oblastech. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat energii rádiových frekvencí, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může narušovat rádiovou komunikaci. Nelze však zaručit, že u konkrétní instalace k rušení nedojde. Pokud zařízení ruší příjem rozhlasového nebo televizního vysílání (což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení), doporučujeme uživatelům pokusit se rušení opravit následujícími opatřeními:

- Natočte nebo přesuňte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Zapojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než do kterého je zapojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového či televizního technika.

**Varování:** Změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, by mohly vést ke ztrátě oprávnění uživatele provozovat zařízení.

K čištění zařízení používejte pouze měkký, mírně vlhký hadřík. Nepoužívejte čisticí prostředky. Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření nebo jinému zdroji tepla. Neponořujte přístroj do vody. Přístroj nerozebírejte ani neupusťte. Nesnažte se zařízení zkroutit nebo ohnout.

**POZNÁMKA:** Tento návod k obsluze si, prosím, uschovejte, obsahuje důležité informace.

Na tento produkt se vztahuje naše 2letá záruka (pouze v Evropě) a 3měsíční záruka pro ostatní země. V případě reklamace v rámci záručního nebo poprodejního servisu kontaktujte svého distributora a předložte platný doklad o koupi. Naše záruka se vztahuje na veškeré výrobní vady

materiálu a zpracování, s výjimkou jakéhokoli poškození způsobeného nedodržením návodu k obsluze nebo neopatrným zacházením s tímto zařízením (jako je demontáž, vystavení tepla a vlhkosti atd.). Obal doporučujeme uschovat pro další použití.

Ve snaze neustále zlepšovat naše služby může dojít ke změnám barev a detailů výrobku uvedených na obalu.

**VAROVÁNÍ!** Nevhodné pro děti do 3 let. Nebezpečí vdechnutí malých částí.

Označení výrobku: ROB90EN

Navrženo a vyvinuto v Evropě – Vyrobeno v Číně, Šan-tchou

**Lexibook S.A.**

6 avenue des Andes  
Bâtiment 11  
91940 Les Ulis  
Francie




**Ochrana životního prostředí:**

Nepotřebná elektrická zařízení lze recyklovat, není možné je vyhazovat spolu s běžným komunálním odpadem! Aktivně podpořte šetření přírodními zdroji a pomozte chránit životní prostředí odevzdáním tohoto spotřebiče do sběrného dvora (je-li k dispozici).



## OBJEVTE POWERMANA® KID

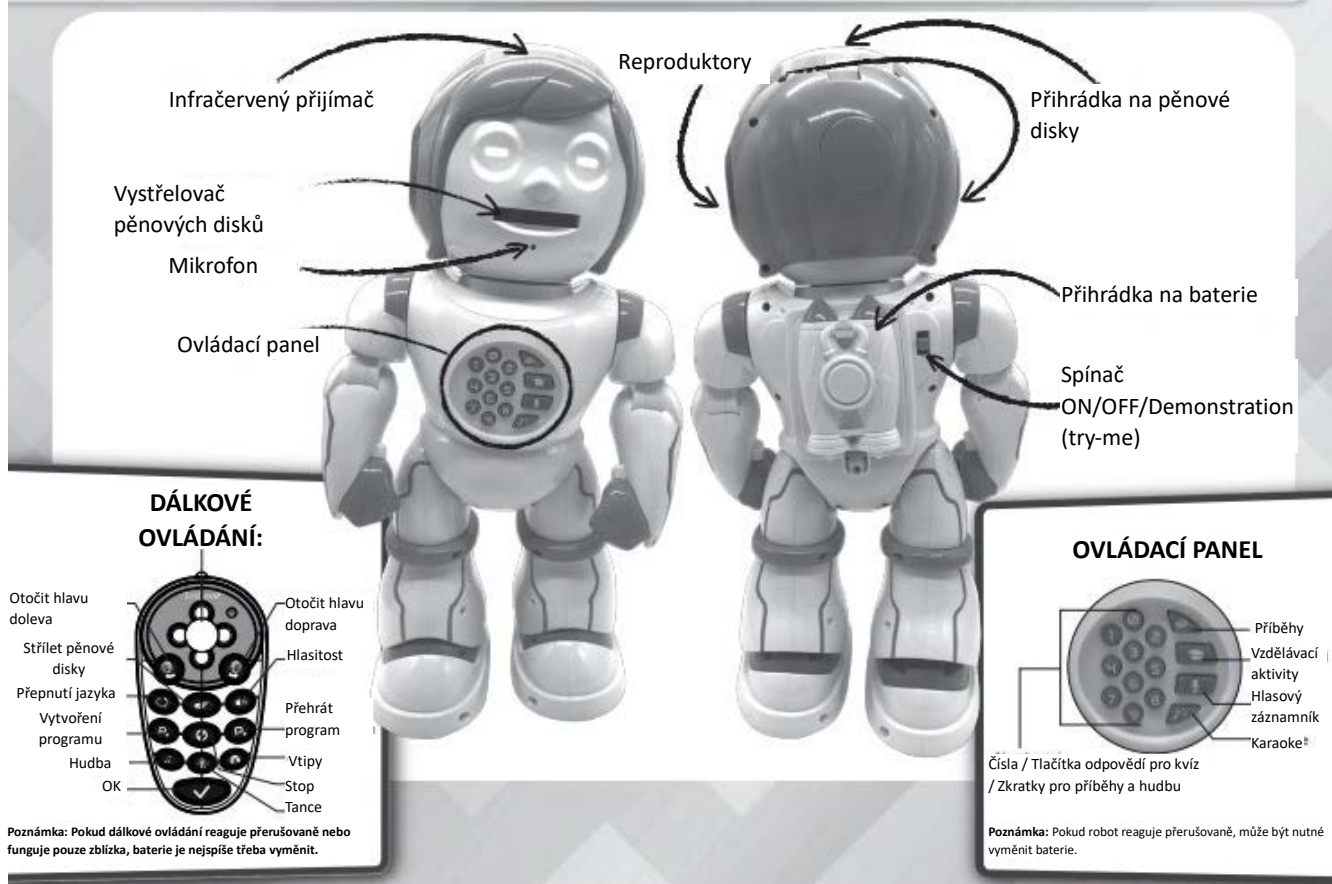

### Směrová tlačítka



Pomocí joysticku na dálkovém ovladači můžete robotem pohybovat dopředu, dozadu, doprava nebo doleva.

Podržením tlačítka jednoho směru se robot pohybuje dopředu, dozadu a zatáčí rychleji!



Stiskněte tato tlačítka pro otočení hlavy doleva nebo doprava.



**Důležité!** Hlava se může otáčet ztěžka nebo se dokonce zaseknout. Pokud se hlava zasekne nebo se na jednu stranu neotočí dostatečně daleko, když je ve středové pozici, jemně ji rukama otočte směrem ke straně, která je zaseknutá, a to o cca 45°.

### Přepnutí jazyka



Stiskněte toto tlačítko pro přepnutí z angličtiny do španělštiny.

### Střílení pěnových disků



Stiskněte toto tlačítko pro vystřelení pěnových disků.

**Varování** Nemiřte na oči nebo obličej. Vystřelujte pouze dodané disky a nepoužívejte improvizované předměty. Do příhrádky na pěnové disky nevkládejte více než 9 disků.

### Hlasitost



Stiskněte toto tlačítko pro nastavení hlasitosti: Nízká > Normální > Vysoká

### Programování





• Stiskněte pro vytvoření programu.




• Akce nahrávejte stisknutím některého z následujících tlačítek:



• Hudbu můžete přidat stisknutím  nebo čísel na hrudi.

• Až budete hotovi, uložte program stisknutím tlačítka .

• Program můžete kdykoli přehrát stisknutím tlačítka .

**Poznámka:** jakýkoli nový program nebo restart robota vymaže aktuální program.

## STOP



Stisknutím tohoto tlačítka robot okamžitě zastaví cokoli, co dělá.

## Hudba



Stisknutím tohoto tlačítka přehrajete hudbu, dalším stisknutím přehrajete jinou hudbu.

## Tance



Stisknutím tohoto tlačítka přehrajete tanec, dalším stisknutím přehrajete jiný tanec.

## Vtipy



Stisknutím tohoto tlačítka přehrajete vtip, dalším stisknutím přehrajete jiný vtip.

## Příběhy



Stisknutím tohoto tlačítka a 1 nebo 2 na hrudi vyberte mezi:

**1**

**Ezopovy bajky** = vyberte jednu z 8 Ezopových bajek vyprávěných POWERMANEM® KID stisknutím čísla na hrudi (1–8).

**2**

**Tvůrce příběhu** = vytvořte si vlastní vtipný a bláznivý příběh stisknutím 4 tlačítek na hrudi (0–9). Možnost 10 000 kombinací


## Vzdělávací aktivity



Stisknutím tohoto tlačítka a čísla mezi 1 a 6 na hrudi zahájíte vzdělávací aktivitu:


**1**

### Slovní kvíz!

POWERMAN® KID vás požádá o překlad slov z angličtiny do španělštiny. Odpovězte stisknutím .

**2**

### Větný kvíz!

POWERMAN® KID vás požádá o překlad vět z angličtiny do španělštiny. Odpovězte stisknutím .

**3**

### Číselný kvíz!

POWERMAN® KID řekne číslo ve španělštině a vy ho budete muset najít! Odpovězte stisknutím čísel na ovládacím panelu.

**4**

### Zvířecí kvíz!

Jak dobře znáš zvuky zvířat? Tleskněte jednou, až uslyšíte správnou odpověď.

**5**

### Kvíz hudebních nástrojů!

Jak dobře se vyznáte v hudebních nástrojích?

Když uslyšíte správnou odpověď, tleskněte.

**6**

### Kvíz míst!

Poznáte tyto zvuky míst? Tleskněte jednou, až uslyšíte správnou odpověď.

**Varování** POWERMAN® KID je citlivý na hluk při aktivitách 4, 5 a 6. Přehrávejte je na tichém místě.

## Hlasový záznamník



Stiskněte toto tlačítko a mluve v blízkosti obličeje POWERMANA® KID. Bude po vás opakovat!

## Karaoke



Stiskněte toto tlačítko, mluve v blízkosti obličeje POWERMANA® KID a vyberte si melodii stisknutím čísla mezi 1 a 3 na jeho hrudi. Bude po vás opakovat hudbou!

## Režim spánku

Pokud POWERMANA® KID nějakou dobu nebudete používat, automaticky přejde do režimu spánku.

V režimu spánku se ovladač automaticky vypne. Bude opět fungovat po probuzení POWERMANA® KID pomocí ovládacího panelu.

Režim spánku je vhodný na krátkou dobu. Pokud neplánujete robota používat několik hodin nebo déle, použijte vypínač ON/OFF.