



Budík s projektorem Disney Princezny




Návod k obsluze

LEXIBOOK®

RP515DP

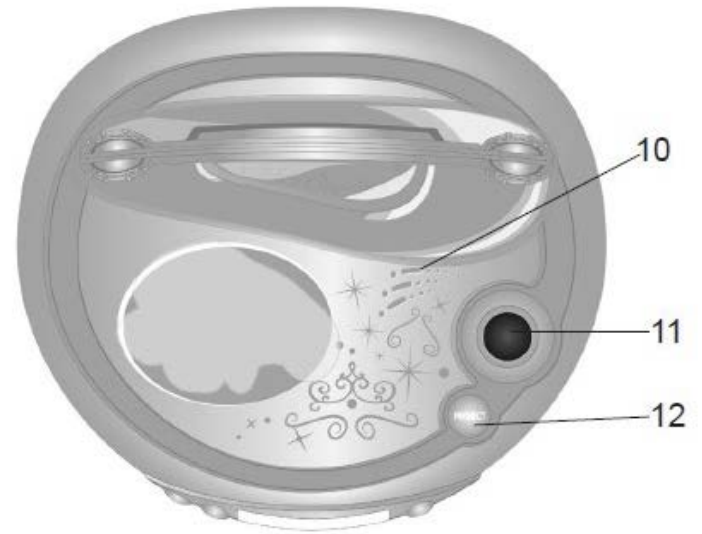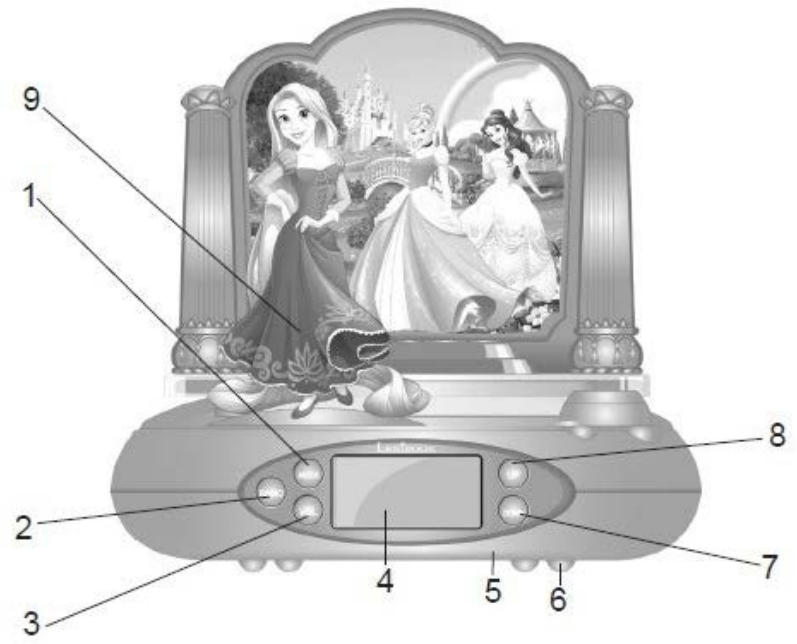

Popis produktu


1. Tlačítko MODE (Režim): vybere režim nastavení.
2.  tlačítko: funkce odložení
3. Tlačítko VOL.: stisknutím tohoto tlačítka ovládáte hlasitost. Stiskněte jednou a pak stiskněte tlačítko UP nebo DOWN pro změnu hlasitosti.
4. LCD obrazovka
5. Příhrádka na baterie (ve spodní části zařízení)
6. Gumové nohy nočního světla
7. Tlačítko DOWN: snižuje hlasitost.
8. Tlačítko UP: zvyšuje hlasitost.
9. Rapunzel tlačítko
10. Reproduktor
11. Projektor
12. Tlačítko PROJEKT: promítá čas na strop.


Informace o baterii

Váš Budík s projektorem Disney Princezny pracuje s napětím 4 x 1,5 V –

Baterie typu AA/LR6; (nejsou součástí balení)

Při prvním použití RP515DP:

1. Pomocí šroubováku otevřete kryt příhrádky pro baterie umístěný ve spodní části zařízení.
2. Nainstalujte 4 x 1,5V  baterie typu AA/LR6 (nejsou součástí balení) Dodržujte označení polaritu uvnitř příhrádky na baterie.
3. Zavřete příhrádku na baterie a utáhněte šroub.

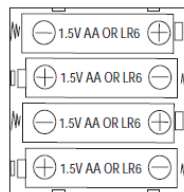

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Doporučujeme používat alkalické baterie pro lepší výkon tohoto výrobku.

Jednorázové baterie se nesmí dobíjet. Dobíjecí baterie je třeba před nabíjením z přístroje vyjmout. Dobíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby. Nepoužívejte spolu staré a nové baterie nebo různé typy baterií. Lze používat pouze baterie stejného nebo rovnocenného typu, jak je doporučeno. Baterie musí být vloženy se správnou polaritou. Vybité baterie je třeba z přístroje vyjmout. Přívodní svorky nesmí být zkratovány. Nevhazujte baterie do ohně. Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, baterie vyjměte. Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň apod.

VAROVÁNÍ: V důsledku silného frekvenčního rušení nebo elektrostatického výboje může dojít k poruše nebo ztrátě paměti. Pokud zpozorujete abnormální chování, stiskněte tlačítko RESET nebo vyjměte baterie a znovu je vložte.

- Udržujte minimální vzdálenost v okolí zařízení, aby bylo zajištěno dostatečné odvětrávání;
 - Otvory by nikdy neměly být zakryté novinami, závěsy, ubrusy atd.;
 - Nepokládejte zařízení na otevřený oheň, jako jsou zapálené svíčky;
- Baterie je třeba řádně zlikvidovat. V zájmu ochrany životního prostředí je odneste do sběrného kontejneru.
- Zařízení pro použití v mírném a/nebo tropickém klimatu.

Instalace

Vybalení zařízení

Při vybalování se ujistěte, že balení obsahuje:

- 1 x Budík s projektorem Disney Princezny
- 1 x návod k obsluze

VAROVÁNÍ: Všechny obalové materiály, jako jsou lepicí pásy, plastové fólie, stahovací pásy a visačky, nejsou součástí tohoto výrobku a měly by být zlikvidovány.

Nastavení

HODINY

1. Chcete-li nastavit hodiny, stiskněte a podržte tlačítko MODE (režim).
2. Stisknutím nahoru/dolů nastavte 12hodinový nebo 24hodinový režim.
3. Znovu stiskněte tlačítko MODE (režim).
4. Stisknutím nahoru/dolů nastavte hodinu.
5. Znovu stiskněte tlačítko MODE (režim).
6. Stisknutím nahoru/dolů nastavte minuty.
7. Stisknutím tlačítka MODE (režim) se vrátíte do režimu hodin.

BUDÍK

1. Budík nastavíte jedním stisknutím tlačítka MODE (režim). Na obrazovce se objeví „🔔“, poté stiskněte a podržte tlačítko MODE, stisknutím tlačítka UP/DOWN zvolte ON.
2. Stisknutím nahoru/dolů nastavte hodinu.
3. Znovu stiskněte tlačítko MODE (režim).
4. Stisknutím nahoru/dolů nastavte minuty.
5. Znovu stiskněte tlačítko MODE (režim).
6. Stisknutím tlačítka NAHORU/DOLŮ vyberte mezi 4 různými vyzváněcími tóny.
7. Pro ukončení stiskněte tlačítko MODE (režim).

Poznámky: Budík trvá 1 minutu.

Když zazní budík, stisknutím klávesy ho na 5 minut odložíte (ikona zvonku bude blikat), nebo ho stisknutím jiných tlačítek vypnete.

MELODIE

Stiskněte Rapunzel pro přehrání jedné ze 4 předinstalovaných melodií.

NOČNÍ SVĚTLO

Stiskněte jednou na spodní částí hodin pro zapnutí nočního světla.
Znovu stiskněte pro vypnutí.

Poznámka: při aktivaci zůstane noční světlo svítit 15 minut.

PROJEKTOR

Stisknutím PROJEKT promítněte čas na strop. Projekce bude po několika sekundách postupně slábnout.

Specifikace

Rozměry	(D)180 x (Š)160 x (V)171 mm
Baterie	4 x AA/LR6 1,5 V

Údržba

Povrch zařízení můžete čistit hadříkem na prach a pečovat o něj jako o ostatní nábytek. K čištění povrchu zařízení použijte měkký, čistý hadřík navlhčený obyčejnou vlažnou vodou. Při čištění a utírání plastových dílů postupujte opatrně. Na přední plochu lze použít jemné mýdlo a vlhký hadřík.

Záruka

Na tento produkt se vztahuje naše 2letá záruka. V případě jakékoli reklamace v rámci záručního nebo poprodejního servisu kontaktujte svého distributora a předložte platný doklad o koupi. Naše záruka se vztahuje na veškeré výrobní vady materiálu a zpracování, s výjimkou jakéhokoli poškození způsobeného nedodržením návodu k obsluze nebo neopatrným zacházením s touto věcí (jako je demontáž, vystavení teple a vlhkosti atd.). Doporučujeme ponechat si obal pro další použití.

Ve snaze neustále zlepšovat naše služby může dojít ke změnám barev a detailů výrobku uvedených na obalu.

POZNÁMKA: Uschovejte si prosím tento návod k obsluze, obsahuje důležité informace.

Označení: RP515DP_02

Navrženo a vyvinuto v Evropě – Vyrobeno v Číně.

©Lexibook®

©Disney

Lexibook UK
PO Box 59
SOUTH MOLTON
EX36 9AU
UK



Tento výrobek není hračka.



Spojené království a Irsko

Pro poprodejní servis nás kontaktujte na adrese

savcomfr@lexibook.com

Ochrana životního prostředí

Nepotřebné elektrické spotřebiče lze recyklovat, není možné je vyhazovat spolu s běžným komunálním odpadem! Podpořte aktivně zachování přírodních zdrojů a pomozte chránit životní prostředí odevzdáním tohoto zařízení do sběrného dvora (je-li k dispozici).

