


## Osvetlený mikrofón s reproduktorom



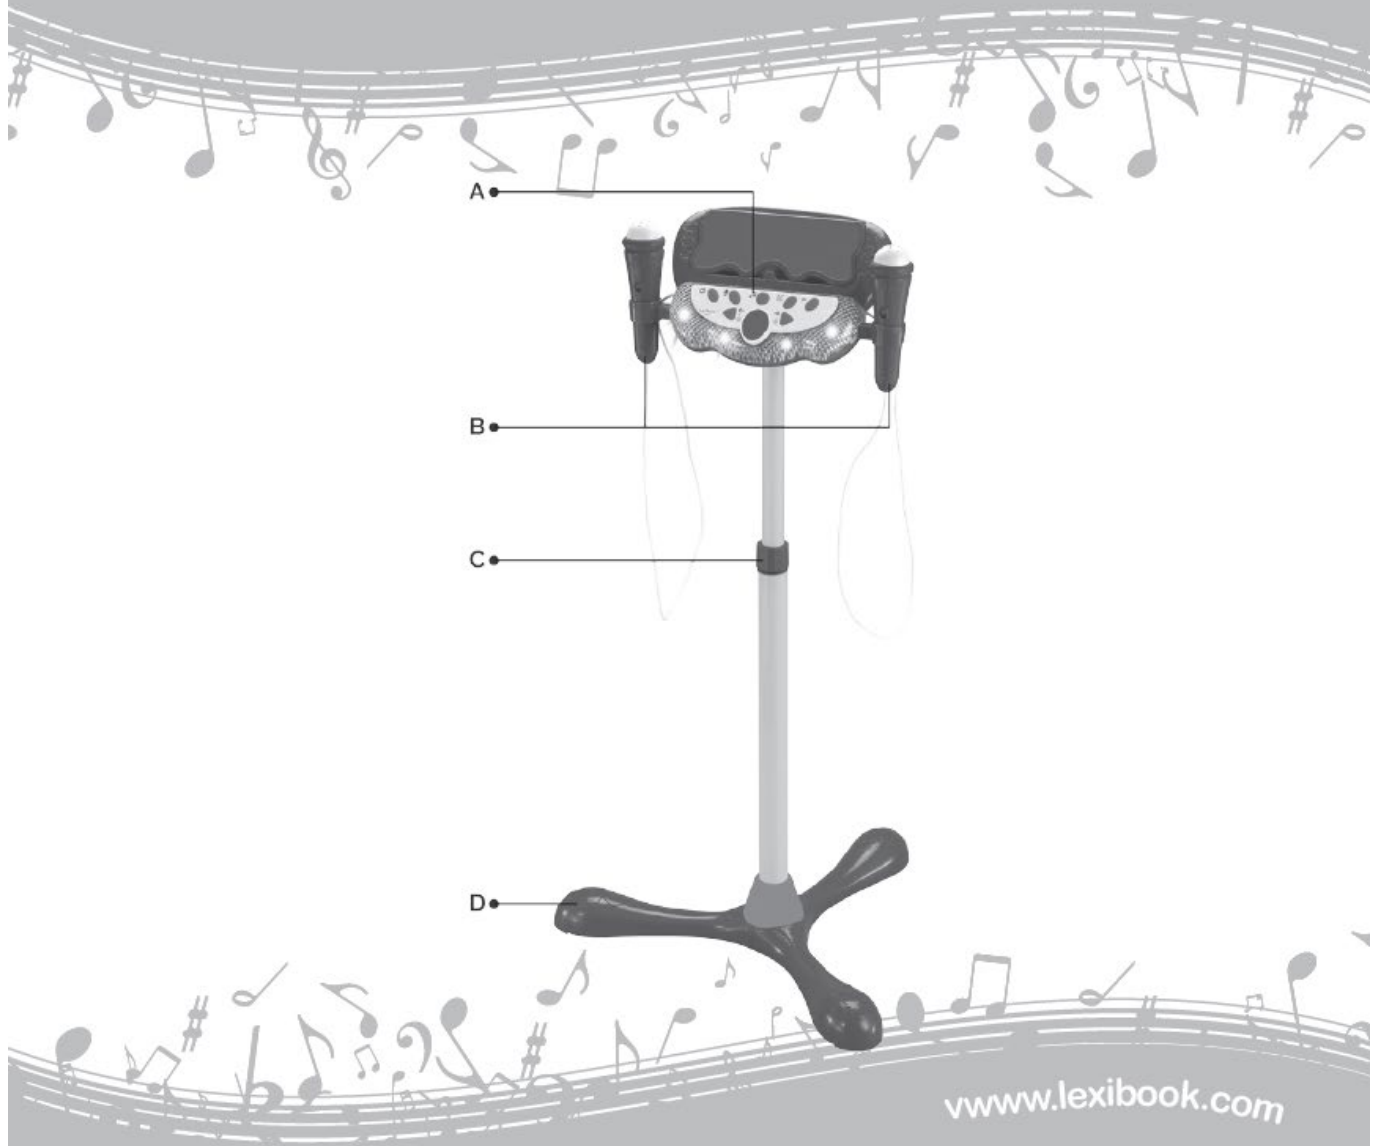


Návod na obsluhu

[www.lexibook.com](http://www.lexibook.com)

**LEXIBOOK®**

Séria S160

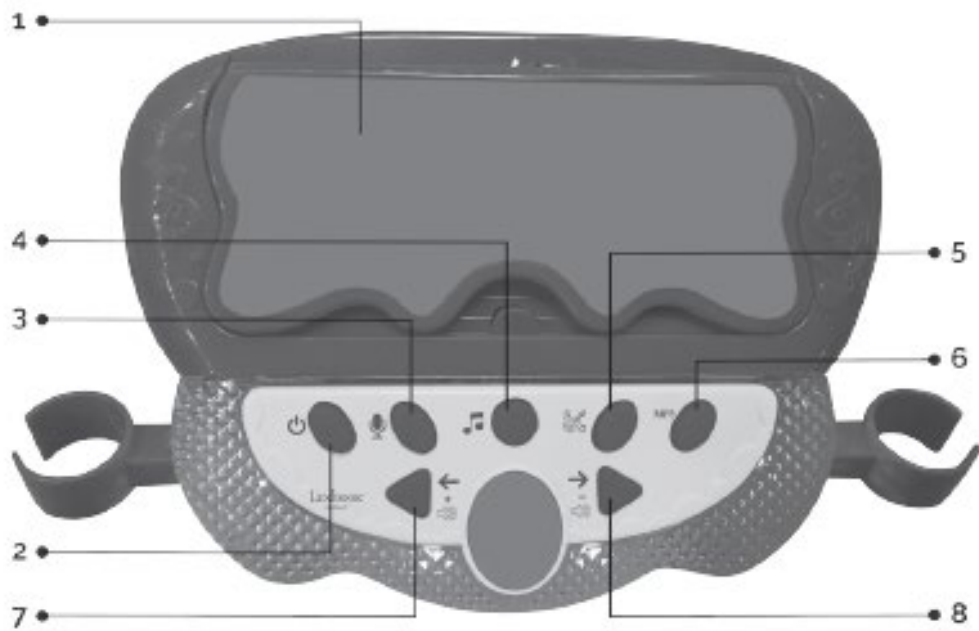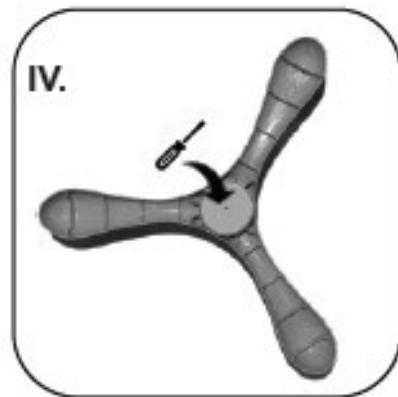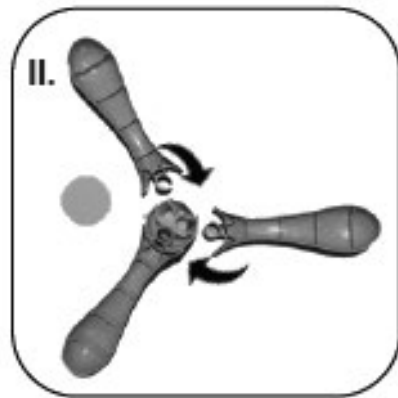

## ROZBALENIE

Pri rozbaľovaní skontrolujte, či balenie obsahuje:

2 mikrofóny / 1 reproduktor / 1 trubica / 1 stojan / 1 návod na použitie


**UPOZORNENIE:** Všetky obalové materiály, ako sú lepiace pásky, plastové fólie, viazacie pásky a visačky, nie sú súčasťou tejto hračky a v záujme bezpečnosti vášho dieťaťa by ste ich mali zlikvidovať.

## NAPÁJANIE

Osvetlený mikrofón je napájaný 3 x 1,5 V batériami AA/LR6 (nie sú súčasťou balenia).

### Vloženie batérie:

1. Pomocou skrutkovača otvorte dvierka priehradky na batérie v zadnej časti zariadenia.
2. Vložte 3x 1,5 V batérie AA/LR6. Dodržiavajte označenie polaritu vo vnútri priestoru pre batérie.
3. Zatvorte priehradku na batérie a utiahnite skrutku.

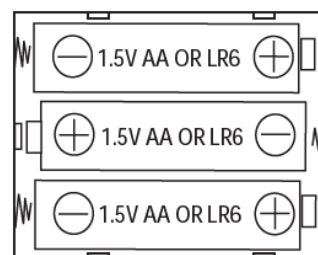

Nenabíjateľné batérie sa nesmú nabíjať. Nabíjateľné batérie sa musia pred nabíjaním z hračky vybrať. Nabíjateľné batérie sa smú nabíjať len pod dohľadom dospelého. Nepoužívajte spolu staré a nové batérie alebo rôzne typy batérií. Podľa odporúčania sa môžu používať len batérie rovnakého alebo rovnocenného typu. Batérie musia byť vložené so správnou polaritou. Vybité batérie sa musia z hračky vybrať. Napájacie póly sa nesmú skratovať. Batérie nevhadzujte do ohňa. Ak sa hra nebude dlhší čas používať, vyberte batérie. Batérie nesmú byť vystavené nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a pod.

**VAROVANIE:** Silné frekvenčné rušenie alebo elektrostatický výboj môžu spôsobiť poruchu zariadenia alebo stratu pamäte. Ak spozorujete akúkoľvek nezvyčajnú aktivitu, vyberte a znovu vložte batérie.

## POPIS PRODUKTU

- A. Reproduktor s osvetlením a držiakom telefónu
- B. Mikrofóny
- C. Nastaviteľná rúrka
- D. Stojan

## MONTÁŽ

Zostavte stojan (pozri schémy na strane 1). Potom vložte spodnú rúrku (C) do (D). Strednou časťou trubice nastavte výšku hračky. Spodnú časť reproduktora (A) nasadte na hornú časť trubice. Vložte mikrofóny do držiakov mikrofónov (B).

## POUŽITIE



### ZAPNUTIE/VYPNUTIE

Zariadenie zapnite a vypnite pomocou tlačidla ON/OFF.

Poznámka: Ak je výrobok zapnutý, ale nepoužíva sa 5 minút, prejde do pohotovostného režimu.



### Tlačidlo nahrávania

Môžete si nahráť vlastný hlas až na 60 sekúnd! Krátko stlačte tlačidlo nahrávania (3).

Stlačením tlačidla nahrávania zastavíte nahrávanie.

Poznámka: Nahrávanie sa automaticky zastaví po 60 sekundách. Mikrofón uloží poslednú zaznamenanú sekvenciu.



### Ukázkové skladby

Stlačením tlačidla (4) si vypočujete ukážky melódii. Opätovným stlačením prepnete na inú skladbu. K dispozícii je 6 skladieb.



### Ukážky melódii

Stlačením tlačidla (5) si vypočujete ukážky melódii. Opätovným stlačením prepnete na inú skladbu. K dispozícii je 6 melódii.



### Ako pripojiť vlastnú hudbu

Otvorte držiak telefónu (1). Pripojte kábel AUX k hudobnému/MP3 prehrávaču (nie je súčasťou dodávky), aby ste mohli reproduktor používať. Umiestnite prehrávač do držiaka telefónu (1).

Ak chcete počúvať hudbu, stlačte tlačidlo "MP3".



### Predchádzajúci / Hlasitosť +

Krátkym stlačením tlačidla (7) prehráte predchádzajúcu skladbu.



Stlačením a podržaním tlačidla (3 sekundy) zvýšite hlasitosť.



**VAROVANIE:** Príliš vysoká hlasitosť môže viesť k poškodeniu sluchu. Z tohto dôvodu je lepšie znížiť hlasitosť.



### Ďalšie / Hlasitosť -

Krátko stlačte tlačidlo (8), aby ste prehrali ďalšiu skladbu.



Stlačením a podržaním tlačidla (3 sekundy) znížite hlasitosť.

## ÚDRŽBA A ZÁRUKA

Na čistenie zariadenia používajte len mäkkú, mierne navlhčenú handričku. Nepoužívajte čistiace prostriedky. Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani iným zdrojom tepla. Zariadenie neponárajte do vody. Prístroj nerozoberajte ani neupúšťajte. Nepokúšajte sa prístroj krútiť ani ohýbať.

**Poznámka:** Tento návod si uschovajte, obsahuje dôležité informácie.

Na tento výrobok sa vzťahuje naša 2-ročná záruka.

V prípade reklamácie v záručnom alebo popredajnom servise sa obráťte na svojho distribútora a

predložte platný doklad o kúpe. Naša záruka sa vzťahuje na všetky výrobné chyby materiálu a spracovania, s výnimkou poškodenia spôsobeného nedodržaním pokynov alebo neopatrným zaobchádzaním s týmto výrobkom (napríklad rozobratím, vystavením teplu a vlhkosti atď.). Odporúčame vám, aby ste si obal ponechali na ďalšie použitie. V snahe neustále zlepšovať naše služby môže dôjsť k zmenám farieb a detailov výrobku uvedených na obale.

**VAROVANIE!** Nevhodné pre deti do 3 rokov. Riziko vdychnutia malých častí.  
Nebezpečenstvo uškrtenia dlhým káblom.

Označenie výrobku: Séria S160

Navrhnuté a vyvinuté v Európe - vyrobené v Číne

© Lexibook®

Spojené kráľovstvo a Írsko

V prípade popredajného servisu nás kontaktujte na adrese [savcomfr@lexibook.com](mailto:savcomfr@lexibook.com)

[www.lexibook.com](http://www.lexibook.com)



Sledujte nás na  
@LexibookCom



#### Ochrana životného prostredia

Nepotrebné elektrospotrebiče sa môžu recyklovať, nemali by sa vyhadzovať spolu s bežným domovým odpadom! Aktívne podporujte ochranu prírodných zdrojov a pomáhajte chrániť životného prostredia tým, že tieto zariadenia odovzdáte do zberného dvora (ak je k dispo

