


Reproduktor Bluetooth® s figúrkou



Séria BTD80

- NÁVOD NA OBSLUHU -

LEXIBOOK®

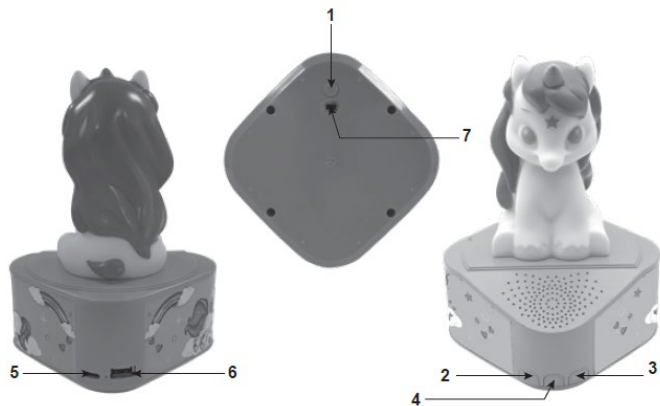

SLOVENSKY

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PREČÍTAJTE SI PRED POUŽITÍM TOHTO ZARIADENIA.

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte všetky prevádzkové pokyny. Upozorňujeme, že ide o všeobecné bezpečnostné opatrenia, ktoré sa nemusia vzťahovať na vaše zariadenie.

1. Pred pripojením a používaním zariadenia si prečítajte túto príručku.
2. Uchovávajte tento návod v dobrom stave. Dodržiavajte všetky upozornenia. Dodržiavajte všetky pokyny.
3. Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a na výrobok sa nesmú umiestňovať žiadne predmety naplnené tekutinami, napríklad vázy. Zariadenie používajte len v suchom prostredí.
4. Na zariadení sa nesmú nachádzať žiadne zdroje otvoreného ohňa, ako napríklad zapálené sviečky.

5. Zariadenie umiestnite na dobre vetranom mieste. Zariadenie umiestnite na rovný, pevný a stabilný povrch. Nevystavujte ho teplotám nad 40 °C. Za zariadením a nad ním nechajte voľný priestor aspoň 10 cm a po stranách 5 cm.
6. Tento výrobok nemá žiadne samoopravné diely. Nepokúšajte sa tento výrobok opravovať sami. Servis môže vykonávať len kvalifikovaný servisný personál. Výrobok odnesť na kontrolu a opravu do vybraného servisu elektroniky.
7. NIKDY nedovoľte nikomu, najmä deťom, aby čokoľvek vkladali do otvorov, štrbín alebo iných otvorov v kryte zariadenia, pretože môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
8. Dodržiavajte minimálne vzdialenosti okolo zariadenia, aby ste zabezpečili dostatočné vetranie.
9. Nebráňte vetraniu zakrývaním vetracích otvorov predmetmi, ako sú noviny, obrusy, záclony atď.
10. Používanie zariadenia v miernom podnebí.
11. Batérie sa musia správne zlikvidovať. V záujme ochrany životného prostredia ich odnesť do zbernej nádoby na batérie.

VYBALENIE ZARIADENIA

Pri rozbaľovaní skontrolujte, či balenie obsahuje:


- 1 x mini reproduktor Bluetooth®
- 1 x kábel USB-C
- 1 x návod na použitie

UPOZORNENIE: Všetky obalové materiály, ako sú pásky, plastové fólie, pásky a štítky, nie sú súčasťou tohto výrobku a by sa mali zlikvidovať.

ROZLOŽENIE KONTROLY

1. Tlačidlo osvetlenia:
 - Jedným dotykom môžete prepínať režim osvetlenia medzi: stále zapnuté / zmena intenzity svetla podľa hlasitosti / vypnuté
 - Dlhé stlačenie - zapnutie/vypnutie TWS
2. Ľavým tlačidlom myši kliknite na položku Preskočiť:
 - Dlhé stlačenie - zníženie hlasitosti
 - Dvojité stlačenie - prehrať predchádzajúce
3. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku Preskočiť:
 - Dlhé stlačenie - zvýšenie hlasitosti
 - Dvojité stlačenie - prehrať nasledujúce
4. Tlačidlo prehrávania/pauzy:
 - Jedným dotykom - prehrávanie/pozastavenie
 - Dlhé stlačenie - zmena režimu (režim BT alebo režim USB, ak je pripojený USB)
5. Nabíjaci port USB typu C
6. Port USB
7. Vypínač zapnutia/vypnutia

NAPÁJANIE

Reproduktor možno napájať pomocou nabíjacieho kábla USB-C (je súčasťou balenia) alebo adaptéra USB (nie je súčasťou balenia) 5,0 V 1,0 A  Vstup: 100-240 V ~ 50/60 Hz.

Napájanie

1. Uistite sa, že je zariadenie vypnuté.
2. Vložte menší koniec USB-C (je súčasťou dodávky) do nabíjacej zásuvky USB-C (5) na zadnej strane zariadenia.
3. Zapojte druhý koniec kábla USB-C do portu USB zapnutého počítača alebo napájacieho adaptéra USB a zapojte ho do elektrickej zásuvky. Kontrolka LED na prednej strane zariadenia sa pri nabíjaní rozsvieti na červenou.
4. Po nabití zariadenia sa kontrolka LED vypne.

Poznámka: Upozorňujeme, že kábel USB-C sa môže používať len na nabíjanie batérie a nie na prenos údajov.

VAROVANIE:

- Nebezpečenstvo výbuchu, ak sa batéria nevymení správne. Batériu vymieňajte len za rovnakú alebo ekvivalentnú batériu.
- Batéria nesmie byť vystavená nadmernému teplu zo slnečného žiarenia, ohňa a pod.
- Silné frekvenčné rušenie alebo elektrostatický výboj môžu spôsobiť poruchu zariadenia alebo stratu pamäte. Ak sa zariadenie správa neobvykle, vypnite a znovu zapnite zariadenie alebo odpojte kábel USB.

FUNKCIE A REŽIMY

Ak chcete reproduktor zapnúť/vypnúť, posuňte tlačidlo zapnutia/vypnutia (7) na zadnej strane zariadenia. Ozve sa pípnutie, ktoré signalizuje, že je zariadenie pripravené.

REŽIMY

Reproduktor ovláda rôzne režimy: Bluetooth®, USB. Ak chcete zmeniť režim, dlho stlačte tlačidlo 4.

- Ak chcete ovládať nahrávky v systéme Bluetooth®, USB, stlačte tlačidlo Play/Pause a dvakrát stlačte tlačidlá Play Previous a Play Next (2, 3, 4).

PÁROVANIE CEZ BLUETOOTH®

1. Aktivujte funkciu Bluetooth na svojom osobnom zariadení a uistite sa, že je nastavená na viditeľnosť pre ostatných.
2. Ak chcete pripojiť prehrávač k reproduktoru, potvrdte párovanie alebo vyberte názov Bluetooth "BTD80".

3. Môžete prehrávať zvukový alebo video súbor. Po úspešnom pripojení reproduktor vydá zvukový signál.

Poznámka: Niektoré hudobné prehrávače plne nepodporujú ovládanie zuku cez Bluetooth®. Tlačidlá Play/Pause, Play Previous a Play Next na Reproduktor Bluetooth® nemusí reagovať. Môže sa tiež vypnúť prehrávač hudby. Ak chcete, aby prehrávač fungoval bez problémov, ovládajte prehrávač pomocou tlačidiel na obrazovke, a nie pomocou reproduktora.

OBSAH

Ak chcete znížiť hlasitosť, stlačte a podržte tlačidlo Play Previous (2). Ak chcete zvýšiť hlasitosť, stlačte a podržte tlačidlo Play Next (3).

VAROVANIE: Príliš vysoká hlasitosť môže poškodiť váš sluch. Z tohto dôvodu znížte hlasitosť.

OSVETLENIE:

Keď hrá hudba, osvetlenie postavy bliká podľa hlasitosti hudby.

ŠPECIFIKÁCIE

Príkon	USB DC 5,0 V $\overline{\text{---}}$ 1,0 A
Batérie	Lítiová batéria 3,7 V, 800 mAh $\overline{\text{---}}$
Frekvenčný rozsah Bluetooth	2402-2480 MHz
Vysielací výkon	1,7 dBm

VYHLÁSENIE O ZHODE

My, spoločnosť Lexibook® S.A.

Bât 11., 6 avenue des Andes

91940 Les Ulis - Francúzsko

Typ výrobku: Mini Bluetooth® reproduktor

Typové označenie: BTD80

Spoločnosť Lexibook Limited týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie série BTD80 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto webovej adrese:

http://www.lexibook.com/doc/btd80/btd80_1.pdf

Yiu Wai Man
Manažér vývoja produktov EX36
Hongkong

Lexibook UK
P.O. Box 59
JUŽNÝ MOLTON
9AU
Spojené kráľovstvo



ÚDRŽBA A ZÁRUKA

Pred čistením zariadenie vypnite a odpojte napájací kábel. Zariadenie utrite mäkkou suchou handričkou. Ak sú povrchy obzvlášť znečistené, vyčistite ich handričkou namočenou v mydlovej vode a potom dôkladne vyžmýkanou. Opäť utrite suchou handričkou. Nikdy nepoužívajte alkohol, benzín, rozpúšťadlá, čistiace prostriedky ani iné chemikálie. Na odstránenie prachu nepoužívajte stlačený vzduch. Reproduktor Bluetooth® nabíjajte aspoň raz za 3 mesiace, aby ste zachovali životnosť batérie.

Na tento výrobok sa vzťahuje naša 2-ročná záruka.

V prípade reklamácie v záručnom alebo popredajnom servise sa obráťte na svojho distribútora a predložte platný doklad o kúpe. Naša záruka sa vzťahuje na všetky výrobné chyby materiálu a spracovania, s výnimkou poškodenia spôsobeného nedodržaním pokynov alebo neopatrným zaobchádzaním s týmto výrobkom (napr. demontáž, vystavenie teplu a vlhkosti atď.). Odporúčame vám, aby ste si obal ponechali na ďalšie použitie.

V snahe neustále zlepšovať naše služby môže dôjsť k zmenám farieb a údajov o výrobku uvedených na obale.

POZNÁMKA: Tento návod si uschovajte, obsahuje dôležité informácie.

Označenie výrobku: BTD80

Navrhnuté a vyvinuté v Európe - vyrobené v Číne

©LEXIBOOK®

Spojené kráľovstvo a Írsko

V prípade popredajného servisu nás kontaktujte na adrese savcomfr@lexibook.com

www.lexibook.com



Tento výrobok nie je hračka.

Ochrana životného prostredia:

Nepotrebné elektrozariadenia sa dajú recyklovať, nemožno ich vyhadzovať do bežného komunálneho odpadu! Aktívne podporujte zachovanie prírodných zdrojov a pomôžte chrániť životné prostredie tým, že toto zariadenie odovzdáte do zberného dvora (ak je k dispozícii).



Správna likvidácia batérií v tomto výrobku

(Plati v krajinách so systémom separovaného zberu) Tento symbol označuje, že výrobok obsahuje zabudovanú nabíjateľnú batériu, na ktorú sa vzťahuje európska smernica 2013/56/EÚ a ktorú nemožno likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom. Všetky batérie by sa mali likvidovať oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom určených zberných dvorov zriadených vládou alebo miestnymi orgánmi. Správna likvidácia starých batérií pomôže predísť možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie, zdravie zvierat a ľudí.

Dôrazne odporúčame, aby ste svoj výrobok odovzdali na oficiálnom zbernom dvore alebo v servisnom stredisku, kde odborník batériu odstráni. Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov a dobijateľných batérií. Dodržiavajte miestne predpisy a výrobok a dobijateľné batérie nikdy nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu. Ďalšie informácie o likvidácii starých batérií získate na miestnom úrade alebo v zbernom stredisku.

Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky, ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc., a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou Lexibook® podlieha licencií. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov.

© 2020 Bluetooth SIG, Inc.