

COACH THEO

MŮJ SPOLEČNÍK PRO SPÁNEK



NÁVOD K OBSLUZE

RLT100EN

LEXIBOOK

OBJEVTE COACHE THEA, VAŠEHO NOVÉHO VELMI ROZTOMILÉHO SPOLEČNÍKA PRO SPÁNEK. JE VŽDY PO VAŠEM BOKU, INTERAGUJE S VÁMI, USPÁVÁ VÁS A JEMNĚ VÁS PROBOUZÍ. DOKONCE SE VE VAŠEM POKOJÍČKU ROZSVÍTÍ!

Ahoj!



Objevte jeho úžasné světelné efekty!

VYBALENÍ

Při vybalování se ujistěte, že balení obsahuje:



1 x budík Coach Theo



1 x napájecí kabel



1x návod k obsluze

VAROVÁNÍ: Všechny obalové materiály, jako jsou lepicí pásky, plastové fólie, provázky a etikety, nejsou součástí výrobku a měly by být zlikvidovány.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘEČTĚTE SI JE PŘED POUŽITÍM TOHOTO ZAŘÍZENÍ.

Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte všechny pokyny k obsluze. Upozorňujeme, že se jedná o obecná opatření, která se nemusí týkat vašeho zařízení.

1. Než zařízení připojíte a začnete jej používat, přečtěte si tento návod k obsluze.
2. Udržujte tyto pokyny v dobrém stavu. Dbejte všech varování. Dodržujte všechny pokyny.
3. Ušchovejte si tento návod k obsluze pro budoucí použití.
4. Zařízení nesmí být vystaveno kapající ani stříkající vodě a na výrobek nesmí být pokládány žádné předměty naplněné tekutinami, jako jsou např. vázy. Používejte pouze v suchém prostředí.
5. Na výrobek nesmí být umístěn žádný otevřený zdroj plamene, například svíčky.
6. Nezakrývejte větrací otvory, abyste nenarušili systém větrání zařízení.
7. Používejte pouze příslušenství, které je specifikováno výrobcem.
8. Použijte náhradní díly, které jsou specifikovány výrobcem.
9. Nainstalujte zařízení v souladu s pokyny výrobce.
10. Umístěte zařízení na dobře větrané místo. Umístěte zařízení na rovný, tvrdý a stabilní povrch. Nevystavujte jej teplotám nad 104 °F (40 °C). Ponechte volný prostor alespoň 4 palce (10 cm) za zařízením a nad ním a 2 palce (5 cm) na bočních stranách.
11. Mačkejte tlačítka přehrávače jemně. Příliš silný tlak může poškodit přehrávač.
12. Použité baterie zlikvidujte ekologicky šetrným způsobem.
13. Před přemístěním nebo čištěním se vždy ujistěte, že je výrobek vypojen z elektrické zásuvky. Čistěte jej pouze suchým hadříkem.
14. Vypněte výrobek během bouřek nebo když jej nebudete delší dobu používat.
15. Tento výrobek nemá žádné díly určené k opravě svépomocí. Nepokoušejte se opravovat tento výrobek sami. Servis smí provádět pouze kvalifikovaný servisní personál. Odneste výrobek ke kontrole a opravě do opravy elektroniky dle vašeho výběru.
16. NIKDY nedovolte nikomu, zejména dětem, vkládat cokoli do zdířek, štěrbin nebo jiných otvorů v krytu zařízení, protože by to mohlo vést k smrtelnému úrazu elektrickým proudem.
17. Neumísťujte přístroj do blízkosti televizorů, reproduktorů či jiných předmětů, které vytvářejí silné magnetické pole.
18. Během používání nenechávejte zařízení bez dozoru.
19. Dodržujte minimální vzdálenosti kolem zařízení pro dostatečné větrání.
20. Nebraňte větrání zakrýváním větracích otvorů předměty, jako jsou noviny, ubrusy, závěsy atd.;
21. Užívejte zařízení v mírném podnebí.
22. Baterie je třeba řádně zlikvidovat. V zájmu ochrany životního prostředí je odneste do sběrné nádoby na baterie,

NAPÁJENÍ

Budík je napájen pomocí síťového adaptéru (součástí balení) 5,0 V = 1000 mA

Adaptér (britský standardní konektor):

Model: HX06-0501000-AB

Výstup: 5,0 V = 1,0 A, 5,0 W

Výkonost při nízkém zatížení: 71,06 %

Vstup: AC 100 V – 240 V ~ 50 / 60 Hz 0,2 A

Průměrná aktivní výkonost: 77,67 %

Spotřeba energie v nezátčeném stavu: 0,092 W

Napájení

1. Zkontrolujte, zda je zařízení vypnuté.
2. Vložte jeden konec napájecího kabelu do zásuvky na zadní části přístroje.
3. Druhý konec kabelu zapojte do zásuvky.

Správná likvidace baterií tohoto produktu (Plati v zemích se systémy tříděného sběru)

Tento symbol znamená, že výrobek obsahuje dobíjecí baterii, na kterou se vztahuje evropská směrnice 2013/56/EU a kterou nelze likvidovat s běžným komunálním odpadem. Všechny baterie by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných míst určených vládou nebo místními orgány. Správná likvidace starých baterií pomůže zabránit potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí, zdraví zvířat a lidí. Informujte se o místním systému tříděného sběru elektrických a elektronických výrobků a baterií. Dodržujte místní pravidla a nikdy nevyhazujte výrobek a baterie do běžného domácího odpadu. Podrobnější informace o likvidaci starých baterií získáte na městském úřadě nebo ve středisku likvidace odpadu.



Poznámka: Tato hračka obsahuje baterii, kterou není možné vyměnit (CR2032).

VAROVÁNÍ: V důsledku silného frekvenčního rušení nebo elektrostatického výboje může dojít k poruše nebo ztrátě paměti zařízení.

Pokud zpozorujete neobvyklou aktivitu, odpojte AC adaptér ze síťové zásuvky a zapojte jej zpět.

Varování: Pokud hračka delší dobu nepoužíváte, odpojte adaptér, aby nedošlo k přehřátí. Pokud je zařízení napájeno adaptérem, nepoužívejte jej ve venkovním prostředí. Pravidelně kontrolujte stav adaptéru a připojovacích kabelů.

Pokud se jejich stav zhoršuje, nepoužívejte adaptér, dokud nebude opraven. Hračka smí být používána pouze s transformátorem pro hračky. Adaptér není hračka. Pokud chcete zařízení očistit tekutými čisticími prostředky, je třeba jej nejprve odpojit od zdroje napájení. Hračka není určena pro děti do 3 let. Nesprávné použití transformátoru může způsobit úraz elektrickým proudem.

Upozornění pro rodiče: transformátor a adaptér pro hračky nejsou určeny k použití jako hračka. Lze je používat pouze pod dozorem rodičů.

ÚDRŽBA A ZÁRUKA

K čištění zařízení používejte pouze měkký, mírně vlhký hadřík. Nepoužívejte čisticí prostředky. Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření nebo jinému zdroji tepla. Neponořujte přístroj do vody. Přístroj nerozebírejte ani neupustěte. Nesnažte se zařízení zkroutit nebo ohnout.

Poznámka: Tento návod k obsluze si, prosím, uschovejte, obsahuje důležité informace. Na tento produkt se vztahuje naše 2letá záruka

V případě reklamace v rámci záručního nebo poprodejního servisu kontaktujte svého distributora a předložte platný doklad o koupi. Naše záruka se vztahuje na veškeré výrobní vady materiálu a zpracování, s výjimkou jakéhokoliv poškození vzniklého nedodržemím návodu k obsluze nebo neopatrným zacházením s tímto předmětem (jako je demontáž, vystavení tepla a vlhkosti atd.). Doporučujeme ponechat si obal pro další použití. Ve snaze neustále zlepšovat naše služby může dojít ke změnám barev a detailů výrobku uvedených na obalu.

VAROVÁNÍ! Nevhodné pro děti do 3 let. Nebezpečí vdechnutí malých částí. Nebezpečí uškrcení dlouhým kabelem.

Poznámka: Pokud připojíte adaptér, použijte pouze adaptér pro hračky, měl by být označen tímto symbolem. Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplotě, jako je sluneční záření, oheň apod.

Označení výrobku: RLT100EN

Navrženo a vyvinuto v Evropě – Vyrobeno v Číně

Lexibook S.A.
6 Avenue des
Andes, Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France
www.lexibook.com – ©
Lexibook®
Spojené království a Irsko

Lexibook UK
PO Box 59
SOUTH MOLTON
EX36 9AU
Spojené království

Suivez-nous
@LexibookCom



Pro poskytnutí poprodejního servisu nás prosím kontaktujte na savcomfr@lexibook.com.

Ochrana životního prostředí

Nepotřebné elektrické spotřebiče lze recyklovat, není možné je vyhazovat spolu s běžným komunálním odpadem! Aktivně podpořte šetření přírodními zdroji a pomozte chránit životní prostředí odevzdáním tohoto spotřebiče do sběrného dvora (je-li k dispozici).




VAROVÁNÍ: Tento produkt obsahuje knoflíkovou baterii. Knoflíkové baterie mohou při požití způsobit vážné vnitřní chemické popáleniny.

VAROVÁNÍ: Použité baterie ihned zlikvidujte. Nové a použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud se domníváte, že mohlo dojít ke spolknutí nebo zavedení baterií do kterékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

OBJEVTE BUDÍK COACH THEO, VAŠEHO NOVÉHO VELMI ROZTOMILÉHO SPOLEČNÍKA NA SPANÍ

Umístění tlačítek

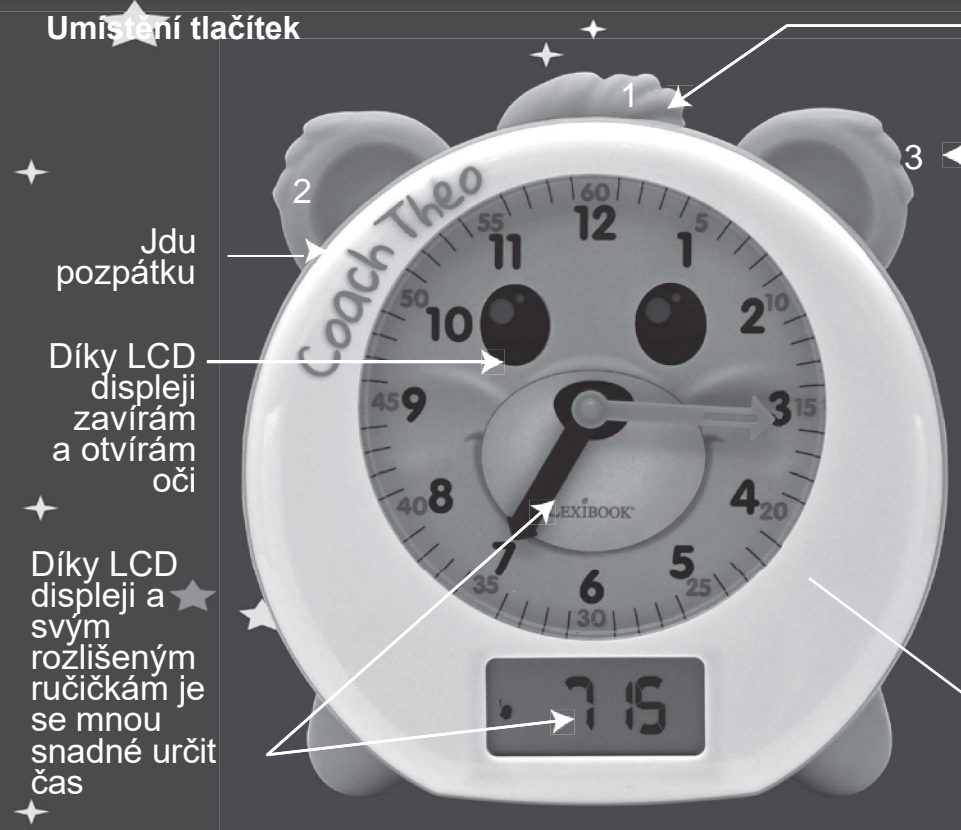

Jdu pozpátku

Díky LCD displeji zavírám a otvírám oči

Díky LCD displeji a svým rozlišeným ručičkám je se mnou snadné určit čas

Potvrzují

Jdu dopředu


Vyprávím ti příběhy

Na své LCD obrazovce nastavuji čas

Probouzím se a chodím spát kdy chceš!

Nastavuji si ručičky na čas

Rozsvěcují se!

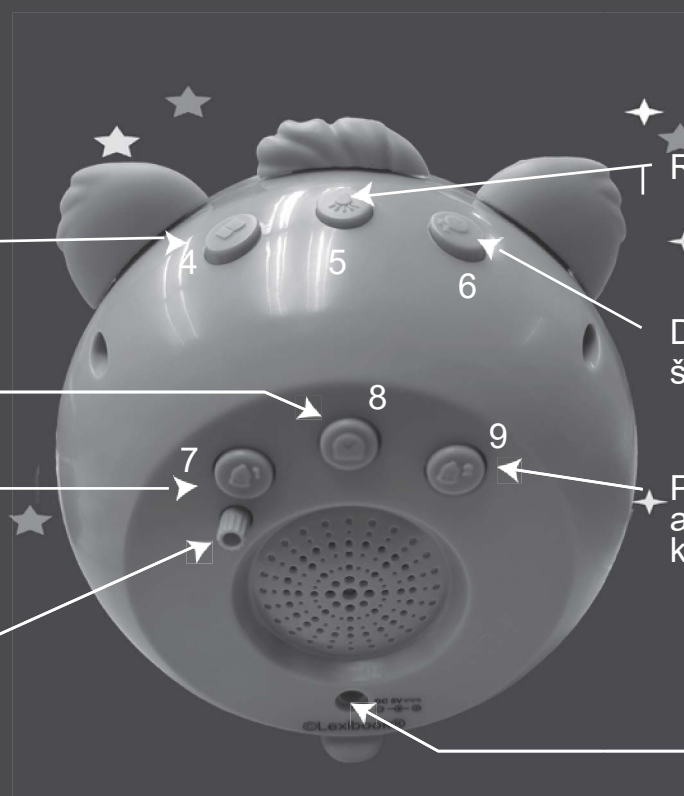

Rozsvěcují se!

Dávám si šlofíka

Probouzím se a chodím spát kdy chceš!

Zapoj mě sem



Otvírám oči, když je čas vstávat



Zavírám oči, když je čas jít spát


Funkce východ/západ slunce aktivována

Budík 1

Snooze (odložení) budíku 1

Budík 2

Snooze (odložení) budíku 2

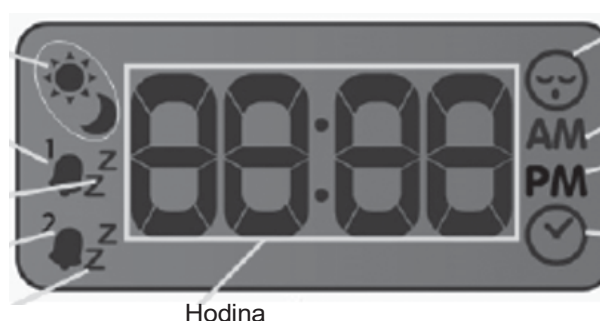

Režim šlofíku

Ráno

Odpoledne

Budíček / aktivován budík

Hodina

NASTAVENÍ ČASU

Stiskněte a podržte tlačítko 8. Budík Coach Theo nabízí možnost volby mezi 24hodinovým a 12hodinovým režimem.

Při zvolení 12hodinového režimu: **5:07**

Při zvolení 24hodinového režimu: **2:34**

Pro změnu režimu stiskněte 2 nebo 3. Výběr provedte stiskem tlačítka 8. Nastavení času je aktivováno. Stiskněte 2 nebo 3 pro nastavení hodiny a výběr provedte stiskem tlačítka 8. Stejným postupem nastavte minuty.

NASTAVENÍ ČASU PRUBUZENÍ / ČASU SPÁNKU:

Stiskněte a podržte tlačítko 7 (respektive 9). Stisknutím tlačítka 2 nebo 3 nastavte hodinu a stisknutím tlačítka 7 (respektive 9) ji potvrďte. Stejným postupem nastavte minuty. Budík Coach Theo vás pak vyzve k výběru vyzvánění. Stisknutím tlačítka 2 nebo 3 změňte vyzváněcí tón a stisknutím tlačítka 7 (respektive 9) jej potvrďte. Budík vás poté vyzve k výběru nastavení hlasitosti. Zatlačte na uši 2 nebo 3 pro změnu nastavení hlasitosti a 7 (respektive 9) pro potvrzení. Poté zvolte, zda chcete aktivovat možnost SNOOZE (odložení) nebo ne výběrem ON/OFF (Zap./Vyp.) na displeji pomocí tlačítek 2 a 3 pro změnu a 7 (respektive 9) pro výběr.

NASTAVENÍ ČASU SPÁNKU:

Po výběru času budíku Coach Theo navrhuje automaticky zvolit čas spánku stejným postupem. Pomocí tlačítek 2 a 3 procházejte možnosti a stisknutím tlačítka 7 (respektive 9) svou volbu potvrďte. Theo pak navrhuje rozhodnout, zda chcete aktivovat funkci východu nebo západu slunce výběrem ON (Zap.) nebo OFF (Vyp.) tlačítky 2 a 3 pro změnu režimu a 7 (respektive 9) pro více informací naleznete v sekci Sunrise/Sunset Function (Funkce východu/západu slunce)

AKTIVACE/DEAKTIVACE BUDÍKU

Chcete-li aktivovat budík 1 nebo 2 pro probuzení nebo čas spánku, krátce stiskněte tlačítko 7 (respektive 9). Ikona se objeví na displeji při aktivaci budíku a zmizí při jeho deaktivaci. Dalším stisknutím tlačítka 7 (respektive 9) budík deaktivujete.

AKTIVACE/DEAKTIVACE ODLOŽENÍ BUDÍKU:

Při zapnutém odložení budíku se na displeji vpravo od ikony budíku 1 nebo 2 objeví ikona .

Po aktivaci budíku a dosažení času buzení bude budík automaticky znít po dobu jedné minuty vyzváněním a hlasitostí. Chcete-li budík zastavit před uplynutím minuty, stačí stisknout libovolné tlačítko. To však nefunguje, pokud je povolena možnost odložení budíku. Budík se znovu spustí následující den, pokud jste jej nechali v aktivním režimu.

ČAS SPÁNKU:

Chcete-li, aby budík Coach Theo mluvil, stiskněte obě uši současně (tlačítka 2 a 3) nebo stiskněte a podržte tlačítko 1

FUNKCE SUNRISE/SUNSET (východ/západ slunce):

Pokud je aktivována (ON) funkce sunrise/sunset (východ/západ slunce), budík Coach Theo bude postupně snižovat svůj jas 30 minut před časem spánku, aby simuloval západ slunce.

Pokud je aktivována funkce východ/západ slunce (ON), budík Coach Theo se postupně rozjasní 30 minut před časem budíku, aby simuloval východ slunce.

Chcete-li tuto funkci deaktivovat (OFF), stiskněte tlačítko 7 (respektive 9) a vraťte se do nastavení času východu/západu slunce



FUNKCE MLUVÍCÍHO BUDÍKU:

Chcete-li, aby budík Coach Theo mluvil, stiskněte obě uši současně (tlačítka 2 a 3) nebo stiskněte a podržte tlačítko 1

FUNKCE NAP (šlofík):

Pro aktivaci režimu šlofíku krátce stiskněte tlačítko 6 . Poté pomocí uší (tlačítek 2 a 3) vyberte požadovaný čas odpočinku. Znovu stiskněte 6 pro potvrzení. Můžete si vybrat mezi 15, 30, 45, 62, 90 a 120 minutami.

Na obrazovce se zobrazí následující ikona.

Pro vypnutí budíku šlofíku stiskněte jakékoli tlačítko. Režim šlofíku se pak deaktivuje.

Chcete-li ukončit režim šlofíku před uplynutím nastavené doby, jednoduše stiskněte tlačítko 6

AKTIVACE SVĚTELNÝCH FUNKCÍ:

•Chcete-li zapnout atmosférická světla, krátce stiskněte tlačítko Theo se pak rozsvítí a barvy se automaticky střídají (standardní alternativní barevný režim).

•Chcete-li světla vypnout, opět krátce stiskněte tlačítko .

•Chcete-li vybrat požadovanou barvu světla, stiskněte uši (tlačítka 2 nebo 3). Vybraná barva zůstane, dokud opět nezvolíte alternativní barevný režim pomocí tlačítek 2 nebo 3.

•Pro nastavení intenzity světla podržte stisknuté tlačítko . Dostupné úrovně intenzity se pak zobrazují na obrazovce jedna po druhé. Můžete si vybrat úroveň intenzity od 1 do 4. Po dosažení požadované úrovně intenzity uvolněte tlačítko 5.

•Po aktivaci režimu atmosférického osvětlení lze krátkým stisknutím tlačítka 1 v horní části přístroje zvolit požadovanou dobu svícení. Lze zvolit mezi 15, 30, 45 a 62 minutami osvětlení opakovaným stisknutím tlačítka 1. Jakmile se na displeji zobrazí požadovaná doba osvětlení, uvolněte tlačítko 1.

AKTIVACE FUNKCE VYPRÁVĚNÍ:

Režim příběhu aktivujete krátkým stisknutím tlačítka 4.

Můžete si vybrat z katalogu 62 příběhů

Zlatovláska

Cervená karkulka

O třech prasátkách

Liška a hrozný

Zvonek a kočka

Vlk a jeřáb

Lev a myš

O kobylice a mravenci

Městská a polní myš

Liška a čáp

O víku a o psu

Netopýr a lasičky

O lišce a kočce

O žábě a volu

Ježibaba

O kameníkovi Modrovous

Včelí královna

Krysař Locika

O Honzovi a záračné fazoli

Dědeček a vnuk

O chytré opici

Jak starý Sultán vedl vojnu

Zpívající kosti

Kocour v botách

Vila

Zajíc a želva

Začarovaný nůž

Člověk a jeho synové

Liška a čáp

Šípková Růženka

Lesní čarodějnice

Vrána a džbán

Duch v láhvi

Papresek slunce a kočka

Na střeše

Veverka a paní Sovy

U rybníka

Podzemní krysa Roger

Hvězdička a Miska ovoce

Ryba a mčtyl

Hvězdička

Hvězdička a její dečka

Nádobí se hádá

Babička pirátským náčelníkem

Tajné setkání

U moře

Noční kempování na venkově

Zimní cesta na hory

Hvězdička navštěvuje Velkou čínskou zeď

Hvězdiččin výlet do Afriky

Záhada mizející rohožky

Hvězdička jde na piknik

Cirkus naruby

Růže a kaktus

Hvězdička na venkově Ještěrka a had

Hvězdička v parku

Der Fisch und der Schmetterling

Der kleine Stern

Der kleine Stern und das Schnuffeltuch

Aufstand in der Kueche

Oma unter Piraten

Geheime Versammlung

Am Strand

Zelten in der freien Natur

Ein Wintertag in den Bergen

Der kleine Stern besucht die grosse Mauer

Der kleine Stern in Afrika

Der Fall der verschwundenen Fussmatte

Der kleine Stern geht picknicken

Zirkus verquer

Die Rose und der Kaktus

Der kleine Stern auf dem Lande

Die Eidechse und die Schlange

Der kleine Stern im Park

AKTIVACE MELODIÍ:

Můžete si vybrat 4 melodie pro relaxaci nebo zábavu.

Pro aktivaci režimu Melodie (melodie) stiskněte dvakrát tlačítko Stories 4 . Přehraje se melodie; její číslo se zobrazí na digitálním displeji budíku. Pro změnu melodie stiskněte tlačítko 3 pro další a 2 pro předchozí. Chcete-li režim melodie během přehrávání ukončit, stiskněte znovu tlačítko Story 4. Budík automaticky ukončí režim melodie po dokončení přehrávání vybrané hudby