


LEXIBOOK®



www.lexibook.com

Séria K2000

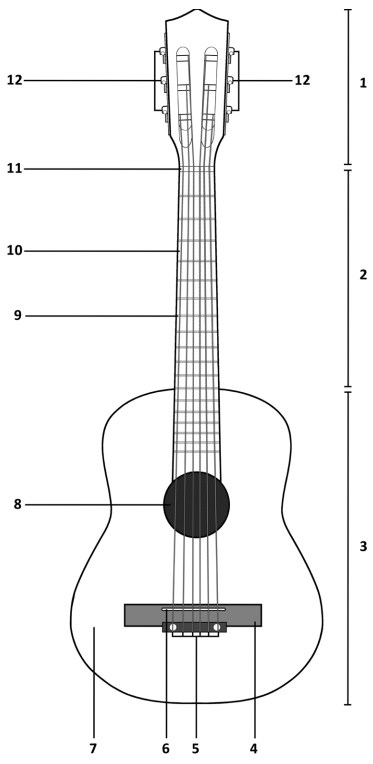

Objavte svoju gitaru

Objavte svoju novú gitaru a preštudujte si schému na prvej strane brožúry, aby ste sa dozvedeli o jednotlivých častiach tohto nástroja.

- | | | |
|-------------------|------------------|-------------------------|
| 1. Hlava | 5. Struny (x6) | 9. Pražce (x18) |
| 2. Krk | 6. Sedlo | 10. Hmatník |
| 3. Telo | 7. Predná doska | 11. Nulový pražec |
| 4. Sedlový pražec | 8. Zvukový otvor | 12. Ladiace kolíky (x6) |

Gitaru má šesť strún: tri ľavé struny (vinutý drôt) na hranie nižších tónov a tri pravé struny (nylon) na hranie vyšších tónov.

Pri rozbalovaní skontrolujte, či sú súčasťou balenia nasledujúce komponenty:
1 x gitara / 1 x trsátko / 1 x popruh / 1 x návod na použitie

***Poznámka:** Na gitare môžete hrať prstami alebo trsátkom.

UPOZORNENIE: Všetky obalové materiály, ako sú pásky, plastové fólie, pásky a visáčky, nie sú súčasťou tohto výrobku a v záujme bezpečnosti dieťaťa by sa mali odstrániť.

Ladenie gitary

Odporúčame vám naladiť gitaru pred začatím hrania, aby ste sa vyhli hraniu nesprávnych tónov! Ak chcete gitaru naladiť, použite ladiace kolíky umiestnené v hornej časti krku.

Každý kolík je pripojený k strune. Ak otočíte kolík v smere hodinových ručičiek, struna bude vydávať nižší tón, a ak otočíte kolík v opačnom smere, struna bude vydávať vyšší tón.

Vaša gitara je správne naladená, keď všetky struny hrané v otvorenej polohe (bez prstov na pražcoch) vydávajú tóny znázornené na obrázku A.





VAROVANIE: Pri otáčaní kolíkov proti smeru hodinových ručičiek buďte opatrní. Ak ich otočíte príliš, struny sa môžu príliš napnúť a zlomiť.

Začnite od 6. struny (najsilnejšia a s najnižším zvukom) a pokračujte, kým nebude naladená 1. struna (najtenšia a s najvyšším zvukom). Postupujte podľa poradia čísel na obrázku oproti. Ak začnete v opačnom smere, vaša gitara bude počas hrania s väčšou pravdepodobnosťou rozladená.

Akustickú gitaru možno naladiť niekoľkými spôsobmi. Najjednoduchšou z nich je použitie elektronickej ladičky. To vám určite uľahčí ladenie gitary. Ak ju nemáte, môžete použiť metódy opísané nižšie.

a) Používanie klavíra

Zahrajte stredné E na klavíri (stredné E je 12. biely kláves, počítané od ľavého konca štandardnej klaviatúry klavíra, ktorý pozostáva z 88 klávesov). Otáčajte ladiacim kolíkom 6. struny (E), kým nebude znieť rovnako. Pozrite si znázornenú schému, aby ste rovnakým spôsobom naladili zvyšných päť strún.

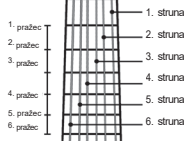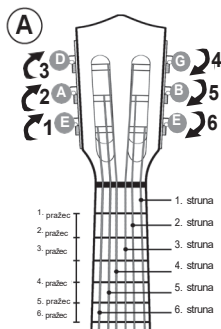


b) Ladenie podľa sluchu (s jednou referenčnou strunou) (pozri schému C)

Najprv naladte 5. strunu (A) gitary pomocou:

1. klávir: otáčajte kolíkom na ladenie strún, kým nezaznie rovnaký zvuk ako 15. biely kláves na štandardnej klaviatúre;
2. ladička (A 440 Hz): otáčajte ladiacim kolíkom struny, kým nezaznie rovnako ako ladička, ale o 2 oktávy nižšie.

Zahrajte na 5. strunu bez držania struny. Stlačte prstom strunu 6 medzi pražcami 4. a 5.; otáčajte ladiacim kolíkom struny 6., kým nebude znieť rovnako ako 5. struna (A).

- Stlačte 6. strunu na 5. pražci. Otáčajte príslušným kolíkom na ladenie strún, kým znie ako 5. struna (A). Pozri obr. (A)
- Stlačte 5. strunu na 5. pražci. Otáčajte príslušným kolíkom pre ladenie strún, kým znie ako 4. struna (D). Pozri (D) obr.
- Stlačte 4. strunu na 5. pražci. Otáčajte príslušným kolíkom pre ladenie strún, kým znie ako 3. struna (G). Pozri (G) obr.
- Stlačte 3. strunu na 4. pražci. Otáčajte príslušným kolíkom pre ladenie strún, kým sa znie ako 2. séria (B). Pozri obr. (B)
- Stlačte 2. strunu na 5. pražci. Otáčajte príslušným kolíkom pre ladenie strún, kým znie ako 1. struna (E). Pozri obr. (E)

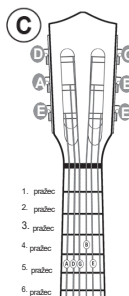**Držanie gitary**

Vo všeobecnosti platí, že praváci aj ľaváci držia gitaru takto: ľavá ruka na krku a pravá na tele. Gitaru je možné držať aj ľavou rukou (pravá ruka na krku a ľavá ruka na tele), ale budete musieť zmeniť hmatník, aby ste struny nasadili opačne.

Gitaru môžete držať rôznymi spôsobmi. Najdôležitejšie je, aby ste sa cítili pohodlne.

1. Môžete napríklad sedieť na stoličke s prekříženými nohami alebo bez nich.



2. Môžete sa rozhodnúť hrať aj v stoji, na čo môžete použiť priložený popruh.



3. Môžete tiež sedieť so skříženými nohami na podlahe.



Kam položiť ruku

Pri hre na gitare musíte jednu ruku položiť na krk a druhú na telo.

Vaša ľavá ruka


Prsty ľavej ruky sa používajú na stláčanie strún a výber nôt. Preto je dôležité správne umiestniť ľavú ruku tak, aby ste mali dostatočnú silu v prstoch.

Palec položte rovno pod krk a ostatné prsty ohnite cez prednú časť krku. Urobte v ruke jamku tak, aby boli prsty umiestnené nad strunami ako pazúr. Teraz môžete končekmi prstov silnejšie zatlačiť na struny.

Keď začnete hrať, vaše prsty nebudú zvyknuté tlačiť na struny a je možné, že sa vám po stranách prstov vytvoria mozole. Nebojte sa, je to normálne! Nechajte si krátke nechty, aby vám pri hraní neprekážali.

Medzi lakťom a telom gitary udržiavajte mierny odstup, aby ste mohli ľahko pohybovať rukou po krku.

Poloha palca

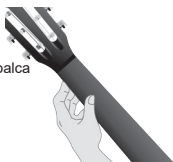

Poloha ostatných prstov



Vaša pravá ruka

Pravú ruku položte na struny pri rezonančnom otvore (8). Pravou rukou brnkajte.

Ako brnkať na struny


Pohybom zápästia rýchlo prejdite pravou rukou po strunách. Na brnkánie môžete použiť trsátko alebo prst. Každé brnknutie zodpovedá jednému taktu.

Používanie zberača

Trstinu držte pevne medzi palcom a ukazovákom.

Dávajte pozor, aby ste netlačili príliš silno!

Začínajte na šiestej strunke (najsilnejšia/horná struna) na 1. strunu (najtenšia struna / najvyššia struna vo zvuku).

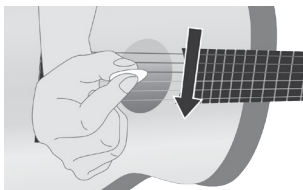

Používanie prstov


Struny môžete brnkať palcom alebo nechtom ukazováka. Rovnako ako pri trsátku brnkajte od 6. struny (najsilnejšia/vrchná struna) po 1. strunu (najtenšia struna/vrchná struna podľa zvuku).

Niekoľko základných akordov

Precvičte si niekoľko základných akordov. Nižšie uvedené schémy znázorňujú krk vašej gitary. Spodné vodorovné čiary zodpovedajú spodným strunám (hrubé struny) a tie horné zodpovedajú vyšším strunám (tenké struny). Zvislé čiary predstavujú pražce. Každému hmatníku je priradené číslo. Prstami ľavej ruky stláčajte struny s ohľadom na čísla, ktoré zodpovedajú jednotlivým prstom. Potom môžete hrať tóny na jednotlivých pražcoch strún.




Poznámky:

- Zvislá čiara predstavuje ukazovák, ktorý tlačí na všetky struny po celej dĺžke prsta namiesto toho, aby stláčal strunu špičkou prsta. Vodorovná čiara zodpovedá strunám, na ktorých sa nehrá.
- Nechty na ľavej ruke si dobre zastrihnite, aby ste mali lepší pocit z hry a lepši tlak na struny.

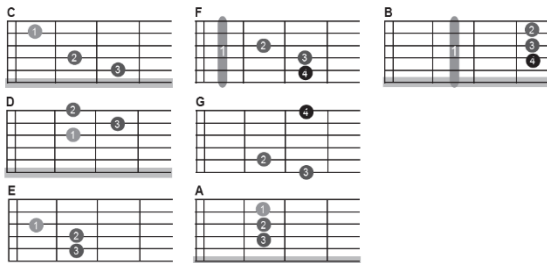

Ako pripevniť popruh

1. Uchopte koniec popruhu, na ktorom už bol urobený uzol. Urobte na tomto remienku slučku a omotajte ju okolo skrutky umiestnenej na gitare (ak je k dispozícii). Potom slučku okolo skrutky utiahnite ťahom za remienok.
2. Potom druhý koniec popruhu pretiahnite pod struny gitary na nulom pražci a potom struny zviažte.

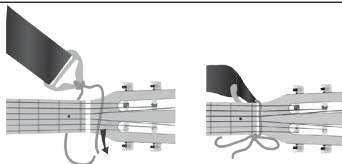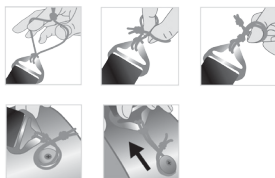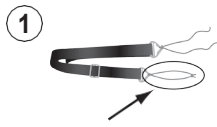

Údržba a záruka

Akustické gitary vyrobené z dreva sú veľmi krehké a náchylné na poškodenie.

1. Snažte sa nevystavovať gitaru nízkej/vysokej vlhkosti alebo teplote, ako aj výrazným výkyvom vlhkosti/teploty. Ideálne prostredie na skladovanie gitary je teplota okolo 20,5 °C a vlhkosť medzi 40 % a 50 %.
2. Ak s gitarou cestujete, odporúčame vám, aby ste ju prenášali v pevnom kufri určenom špeciálne pre akustické gitary. Ak plánujete cestovať letecky, dôrazne odporúčame pred cestou zľahka naladiť všetky struny, aby ste predišli poškodeniu spôsobenému zmenami tlaku a teploty.
3. Gitaru vyčistíte mäkkou suchou handričkou a v prípade potreby leštiadlom určeným špeciálne pre akustické gitary. Nepoužívajte čistiace prostriedky, mohli by poškodiť váš nástroj. Gitaru čistíte po každom použití a dbajte na to, aby ste hmatník a struny utreli dočista.
4. Ak potrebujete vymeniť gitarové struny, obráťte sa na miestny obchod s hudobníkmi a požiadať o pomoc kvalifikovaného technika.
5. Keď gitaru nepoužívate, uložte ju do pevného puzdra určeného špeciálne pre akustické gitary. Ak plánujete gitaru dlhší čas nepoužívať, odporúčame mierne rozladiť všetky struny bez ich odstránenia.
6. Ak si všimnete niečo nezvyčajné, obráťte sa na miestny obchod s hudobníkmi a požiadať o pomoc kvalifikovaného technika.

Poznámka: Tento návod si uschovajte, obsahuje dôležité informácie. Na tento výrobok sa vzťahuje naša 2-ročná záruka.

V prípade reklamácie v záručnom alebo popredajnom servise sa obráťte na svojho distribútora a predložte platný doklad o kúpe. Naša záruka sa vzťahuje na všetky výrobné chyby materiálu a spracovania, okrem škôd spôsobených nedodržaním návodu na obsluhu alebo Neopatrné zaobchádzanie s týmto zariadením (napríklad rozoberanie, vystavenie teplu a vlhkosti atď.). Obal sa odporúča uschovať na ďalšie použitie. V snahe neustále zlepšovať naše služby môže dôjsť k zmenám farieb a údajov o výrobku uvedených na obale.

Označenie výrobku: Séria K2000

Navrhnuté a vyvinuté v Európe - vyrobené v Číne
© LEXIBOOK®

Spojené kráľovstvo a Írsko
V prípade popredajného servisu nás kontaktujte na [adrese savcomfr@lexibook.com](mailto:savcomfr@lexibook.com).

www.lexibook.com



Tento výrobok nie je hračka.