

Decotech

Budík se simulátorem svítání




RL998

Návod k obsluze

VYBALENÍ ZAŘÍZENÍ

Při vybalování se ujistěte, že balení obsahuje:
 1 x budík se simulátorem svítání 1 x kabel micro USB
 1 x napájecí adaptér 1 x návod k obsluze

POPIS PRODUKTU

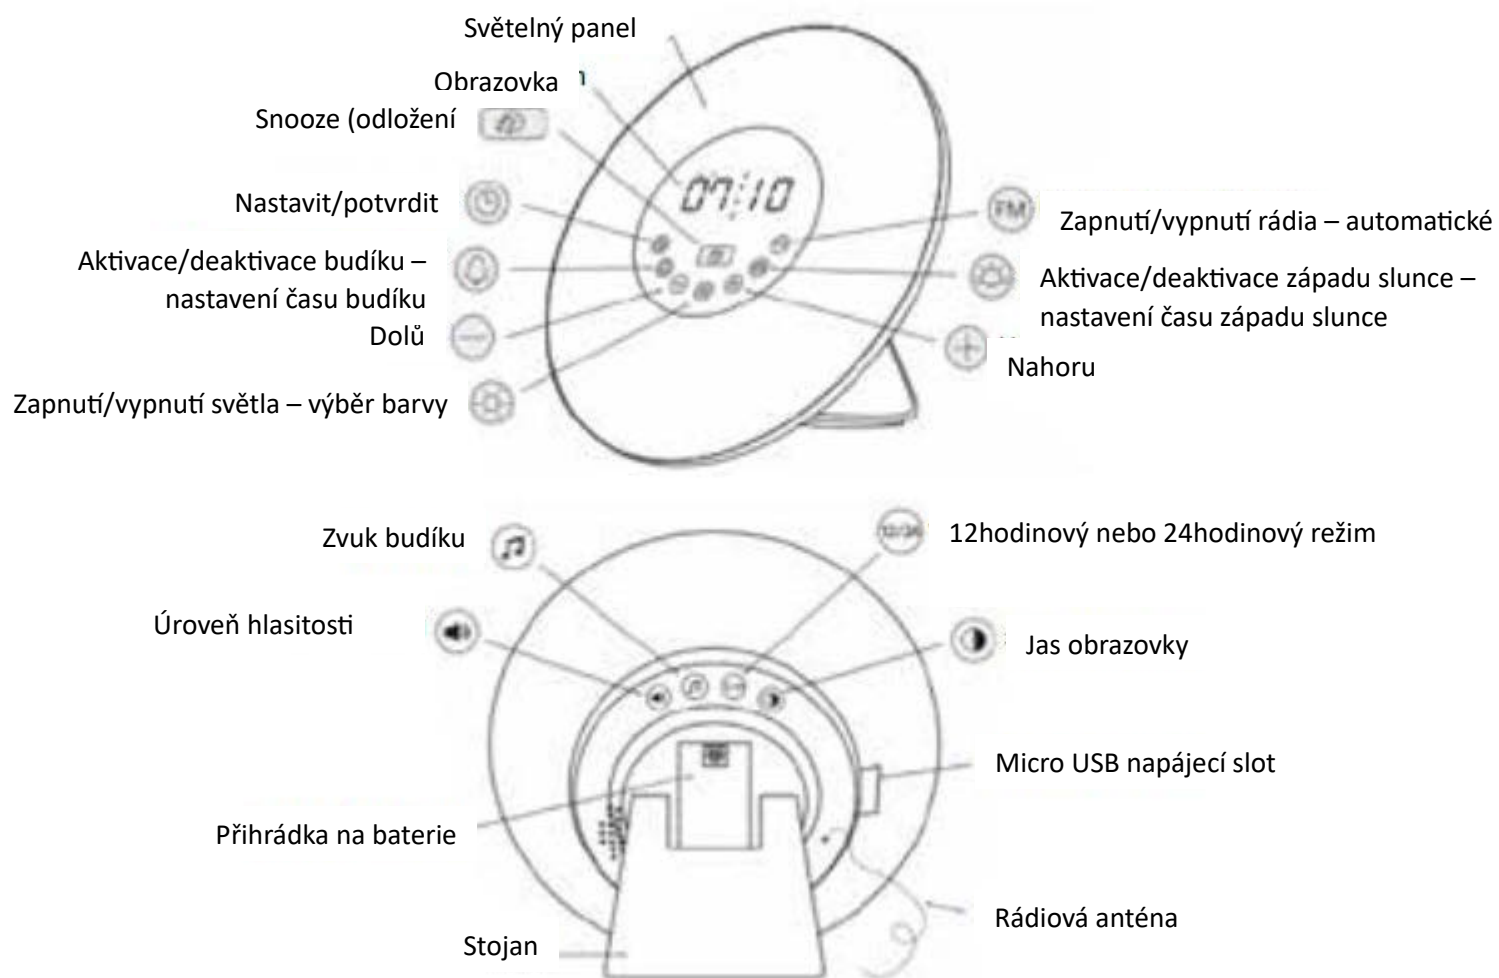


ZAPOJENÍ

Tento budík je napájen pomocí DC 5.0V 1,0A.

1. Vložte jeden konec kabelu micro USB do micro USB portu budíku. Druhý konec připojte k napájecímu adaptéru DC 5V (je součástí balení).
2. Připojte napájecí adaptér k elektrické zásuvce.

VAROVÁNÍ: V důsledku silného frekvenčního rušení nebo elektrostatického výboje může dojít k poruše nebo ztrátě paměti zařízení. Pokud zpozorujete jakoukoliv neobvyklou aktivitu, odpojte zařízení ze zásuvky a znovu jej zapojte.

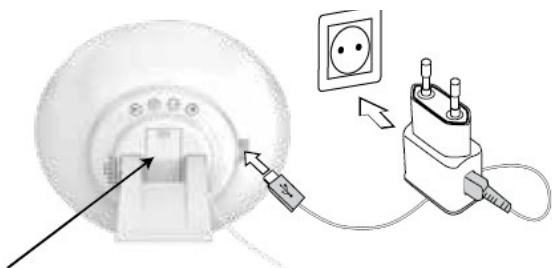

Záložní baterie

Tento budík může být napájen i pomocí 2 x AAA/LR03 1,5V --- baterií (nejsou součástí balení), které uloží a zachovají všechna vaše nastavení v případě výpadku proudu.

Vložení baterií:

1. Otevřete přihrádku na baterie stisknutím a posunutím krytu dolů.
2. Vložte 2 x 1,LR03 AA/5V baterie, dodržujte označení polaritu uvnitř přihrádky na baterie.
3. Zavřete přihrádku na baterie zatažením krytu.

Poznámka: Když je zařízení napájeno pomocí baterií, jsou k dispozici všechny funkce kromě funkcí osvětlení. Zobrazení času se také po několika sekundách vypne, aby se šetřila energie. Stisknutím libovolného tlačítka jej zapnete.




Jednorázové baterie se nesmí dobíjet. Dobíjecí baterie je třeba před nabíjením z přístroje vyjmout. Dobíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby. Nepoužívejte spolu staré a nové baterie nebo různé typy baterií. Lze používat pouze baterie stejného nebo rovnocenného typu, jak je doporučeno. Vybité baterie je třeba z přístroje vyjmout. Napájecí svorky nesmí být zkratovány. Nevhazujte baterie do ohně. Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, baterie vyjměte. Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň apod.




VAROVÁNÍ: V důsledku silného frekvenčního rušení nebo elektrostatického výboje může dojít k poruše nebo ztrátě paměti zařízení . Pokud zpozorujete jakoukoliv neobvyklou aktivitu, baterie vyjměte a znovu vložte.


NASTAVENÍ ČASU A BUDÍKU

Nastavení času


Jakmile připojíte zařízení ke zdroji napájení, začne na obrazovce blikat čas.

Stiskněte tlačítko   pro nastavení hodin a stiskněte tlačítko  pro potvrzení.

Stiskněte tlačítko   pro nastavení minut a stiskněte tlačítko  pro potvrzení.


Poznámka: Po 10 sekundách bez aktivity čísla přestanou blikat. Pro vrácení do režimu nastavení času stiskněte .

12h/24h formát



Pro přepnutí mezi 12hodinovým a 24hodinovým formátem času stiskněte  na zadní straně budíku.

Při zvolení 12hodinového formátu se na obrazovce objeví AM nebo PM.




Jas obrazovky



Stisknutím tlačítka  na zadní straně budíku nastavíte úroveň jasu zobrazeného času nebo jej zcela vypnete.


Nastavení budíku


1. Stiskněte tlačítko  pro zapnutí nebo vypnutí budíku. Na displeji se zobrazí odpovídající symbol . Při zapnutí budíku se na chvíli zobrazí čas budíku.

2. Stisknutím a podržením tlačítka  nastavíte čas budíku. Hodiny začnou blikat.


3. Stiskněte tlačítko   pro nastavení hodin a stiskněte tlačítko  pro potvrzení.

Stiskněte tlačítko   pro nastavení minut a stiskněte tlačítko  pro potvrzení.

Poznámka: Pokud hodiny nebo minuty přestanou blikat, stisknutím tlačítka  se vrátíte do nastavení.

4. Jakmile budík začne zvonit, stisknutím libovolného tlačítka s výjimkou  jej zastavíte.

Výběr zvuku budíku

Stisknutím tlačítka  na zadní straně zařízení vyberete nastavení zvuku budíku a pomocí tlačítek + a - přepínáte mezi 6 zvuky přírody. Můžete také zvolit radiobudík (7). Pokud vyberete zvuk 7, jako zvuk budíku se nastaví naposledy přehrávaná rozhlasová stanice.


Úroveň hlasitosti


Opakovaným stisknutím tlačítka  na zadní straně zařízení vyberte úroveň hlasitosti na stupnici od 1 do 15.

Funkce odložení budíku

Jakmile budík začne zvonit, stiskněte tlačítko  pro odložení budíku o 5 minut. Budík se odloží při každém stisknutí tlačítka odložení.

NASTAVENÍ RÁDIA

Při první použití funkce rádia začne budík vyhledávat rádiové stanice dostupné na frekvenčním rozsahu 88 – 108 MHz. Stisknutím a podržením tlačítka  po dobu 3 sekund zahájíte skenování a vyhledání aktivních kanálů. Jakmile jsou kanály vyhledány, budou uloženy jako P01, P02 až P40.

Po dokončení automatického vyhledávání a uložení kanálů stiskněte tlačítko  pro zapnutí/vypnutí rádia.


Stiskněte tlačítko  pro navigaci mezi uloženými stanicemi a pro výběr jedné z nich.

NASTAVENÍ SVĚTELNÝCH EFEKTŮ

Simulace východu slunce









Simulace východu slunce vám pomůže začít den uvolněně simulací ranního slunečního světla. Probudí vás přirozeným způsobem postupným zvyšováním intenzity

světla po dobu asi 30 minut, jak se zvolený čas probuzení přibližuje. Také zvuky přírody nebo rádio budou přehrávány po dobu 2 minut v době buzení.

Když je simulace východu slunce zapnutá, stisknutím a podržením  ji vypnete.






Simulace západu slunce

Simulace západu slunce vám pomůže zakončit den v klidu simulací večerního slunečního světla. Přirozeně vás přivádí ke spánku světlem, které se postupně ztlumuje po dobu asi 30 minut, jak se Vámi zvolená doba spánku přibližuje.


1. Stiskněte  pro aktivaci nebo deaktivaci simulace západu slunce.  se zobrazí na obrazovce odpovídajícím způsobem.
2. Stisknutím a podržením  nastavíte čas západu slunce. Když hodiny začnou blikat, stisknutím  upravte hodiny a stiskněte  pro potvrzení.
3. Stisknutím  upravte minuty a stiskněte  pro potvrzení.
4. Když je zapnutá simulace západu slunce, stisknutím a podržením  ji vypnete.

Noční světlo

Tento budík může sloužit jako příjemná noční lampička s nastavitelnou barvou a intenzitou světla.

1. Jedním stisknutím  rozsvítíte světlo.
2.  slouží k nastavení úrovně jasu (1 až 10).
3. Dalším stisknutím  vyberete barvu světla. Pak stiskněte  pro výběr mezi zelenou, červenou, modrou, fialovou, oranžovou a indigovou.
4. Stiskněte  potřetí pro vypnutí světla.

SPECIFIKACE

AC/DC adaptér vstup 100—240 V ~ 50/60 Hz 0,3 A; výstup 5.0 V  1.0 A

- Průměrná aktivní účinnost: 74,13 %

- Účinnost při nízkém zatížení: Neuvedeno
- Spotřeba energie v nezatíženém stavu: 0,05 W
- Model: GQ06-050100-CG
- Příkon: 5W
- Světelný tok: 70lm
- Frekvenční rozsah FM: 87,5—108 M Hz
- Vysílací výkon: Neuvedeno

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘEČTĚTE SI PROSÍM PŘED POUŽITÍM TOHOTO ZAŘÍZENÍ.

Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte všechny pokyny k obsluze. Upozorňujeme, že se jedná o obecná opatření, která se nemusí týkat vašeho zařízení.

1. Přečtěte si tento návod.
2. Uchovejte si tento návod.
3. Dbejte všech varování.
4. Dodržujte všechny pokyny.
5. Nepoužívejte tento výrobek v blízkosti vody a vlhkosti, například: v blízkosti vany, umyvadla, kuchyňského dřezu nebo prádelny, ve vlhkém sklepě nebo v blízkosti bazénu. Na zařízení nesmí být kladeny žádné předměty, jako jsou například vázy.
6. Před čištěním odpojte tento výrobek ze zásuvky. Nepoužívejte tekuté čisticí prostředky ani aerosolové čisticí prostředky. Mohou poškodit obrazovku. K čištění používejte pouze suchý hadřík.
7. Neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, tepelné výměníky, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů), které produkují teplo.
8. Neporušujte bezpečnostní účel polarizované nebo uzemňovací zástrčky. Polarizovaná zástrčka má dva ploché kolíky, jeden širší než druhý. Zástrčka s uzemněním má dva ploché kolíky a třetí uzemňovací válcový kolík. Široký plochý kolík nebo třetí válcový kolík zajišťují vaši bezpečnost. Pokud dodaná zástrčka nezapadá do vaší zásuvky, poradte se s elektrikářem o výměně vaší zastaralé zásuvky.
9. Chraňte napájecí kabel před přišlápnutím nebo přiskřípnutím, zejména v oblasti zástrčky a místa, kde vystupují z přístroje.
10. Používejte pouze doplňky a příslušenství specifikované výrobcem.
11. Odpojte tento přístroj za bouřek nebo když jej nebudete delší dobu používat.
12. Veškerý servis přenechte kvalifikovanému servisnímu personálu. Servis je nutný, pokud byl přístroj jakkoli poškozen, například je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, na přístroj se rozlila kapalina nebo do přístroje spadly předměty a/nebo byl přístroj vystaven dešti nebo vlhkosti a nepracuje normálně nebo byl upuštěný.
13. Tento výrobek by měl používat pouze typ zdroje napájení uvedený na štítku s označením. Pokud si nejste jisti typem dodávané energie do vašeho domova, obraťte se na prodejce spotřebičů nebo místní energetickou společnost. Informace k výrobkům určeným k provozu z baterie nebo jiných zdrojů naleznete v návodu k obsluze.

14. Nepřetěžujte zásuvky a prodlužovací kabely, mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Používejte pouze uvedený zdroj napájení.
15. Nikdy nevtačujte do otvorů tohoto výrobku předměty jakéhokoli druhu, protože by se mohly dotknout nebezpečných bodů napětí nebo zkratovat části, které by mohly způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Nikdy na výrobek nerozlévejte ani nestříkejte žádnou tekutinu.
16. Nepokoušejte se servisovat tento výrobek sami, protože otevření nebo odstranění krytů by vás mohlo vystavit nebezpečnému napětí nebo jiným nebezpečím. Veškerý servis přenechejte kvalifikovanému servisnímu personálu.
17. Po dokončení servisu nebo opravy tohoto výrobku požádejte servisního technika, aby provedl bezpečnostní kontroly a zjistil, zda je výrobek ve správném provozním stavu.
18. Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň apod.
19. Zásuvka musí být instalována v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná.
20. AC/DC adaptér by neměl být blokován překážkami NEBO by měl být snadno přístupný během zamýšleného použití.
21. Pro úplné odpojení příkonu musí být AC/DC adaptér odpojen od sítě, protože odpojovací částí je právě AC/DC adaptér.
22. Přístroj a adaptér AC/DC nesmějí být vystaveny kapající nebo stříkající vodě a v jejich blízkosti nesmí být umístěny žádné předměty naplněné kapalinami, jako jsou vázy.
23. Při plném výkonu může dlouhodobý poslech hudebního přehrávače poškodit sluch uživatele.
24. Udržujte minimální vzdálenost v okolí zařízení, aby bylo zajištěno dostatečné odvětrávání;
25. Nebraňte větrání zakrýváním větracích otvorů předměty, jako jsou noviny, ubrusy, závěsy atd.;
26. Na zařízení nesmí být umístěny žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou zapálené svíčky;
27. Zařízení je určeno k použití v tropickém a/nebo mírném podnebí.
28. Je třeba věnovat pozornost environmentálním aspektům likvidace baterií.

ZJEDNODUŠENÉ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Lexibook® S.A.

6 avenue des Andes Bâtiment 11

91940 Les Ulis – Francie

Druh výrobku: Budík se simulátorem svítání

Typové označení: RL998

Společnost Lexibook Limited tímto prohlašuje, že je rádiové zařízení řady RL998 v souladu se směrnici 2014/53/EU..

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této adrese:

http://www.lexibook.com/doc/rl998/rl998_2.pdf

 UK CA CE

Yiu Wai Man
Produktový manažer
Hongkong

ÚDRŽBA

Abyste předešli nebezpečí požáru nebo elektrického šoku, při čištění zařízení odpojte od zdroje napájení. Povrch zařízení lze čistit hadříkem na prach a pečovat o něj můžete jako o ostatní nábytek. K čištění vnější plochy přístroje použijte měkký, čistý hadřík navlhčený obyčejnou vlažnou vodou. Při čištění a utírání plastových dílů postupujte opatrně.

ZÁRUKA

Na tento produkt se vztahuje naše 2letá záruka.

V případě reklamace v rámci záručního nebo poprodejního servisu kontaktujte svého distributora a předložte platný doklad o koupi. Naše záruka se vztahuje na veškeré výrobní vady materiálu a zpracování, s výjimkou jakéhokoli poškození vzniklého nedodržením návodu k obsluze nebo neopatrným zacházením s tímto předmětem (jako je demontáž, vystavení teplu a vlhkosti atd.). Obal doporučujeme uschovat pro další použití.

POZNÁMKA: Neustále se snažíme zlepšovat naše služby, může proto dojít ke změnám barev a detailů výrobku uvedených na obalu.

Označení výrobku: RL998

Navrženo a vyvinuto v Evropě – Vyrobeno v Číně

© Lexibook®

Lexibook S.A.

6 avenue des Andes Bâtiment 11

91940 Les Ulis

Francie

Spojené království a Irsko

Pro poprodejní servis nás prosím kontaktujte na adrese savcomfr@lexibook.com.

www.decotech-lights.com

Pouze dekorativní osvětlení



Zařízení není vhodné pro osvětlení domácnosti

Tento výrobek není hračka 

Ochrana životního prostředí

Nepotřebné elektrické spotřebiče lze recyklovat, není možné je vyházet spolu s běžným komunálním odpadem! Podpořte aktivně zachování přírodních zdrojů a pomozte chránit životní prostředí odevzdáním tohoto zařízení do sběrného dvora (je-li k dispozici).

