
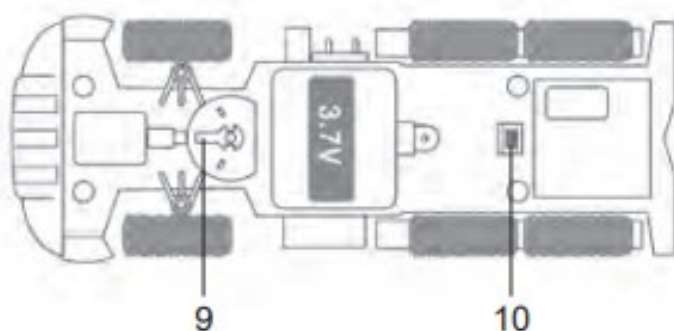


Auto na diaľkové ovládanie

CROSSLANDER® PRO MIEŠACIE AUTO NA DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

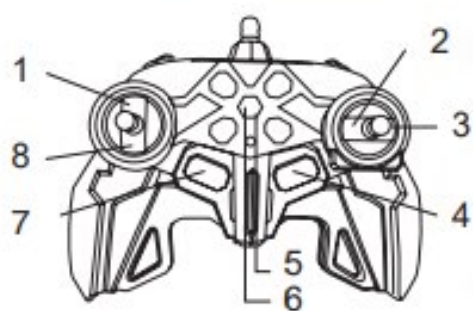

Návod na obsluhu

LEXIBOOK®

RCP15

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**PREČÍTAJTE SI PRED POUŽITÍM TOHTO ZARIADENIA.**

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte všetky návody na obsluhu. Upozorňujeme, že ide o všeobecné bezpečnostné opatrenia, ktoré sa nemusia vzťahovať na vaše zariadenie.

1. Pred pripojením a používaním zariadenia si prečítajte túto príručku.
2. Uchovávajte tieto pokyny v dobrom stave. Dodržiavajte všetky upozornenia. Dodržiavajte všetky pokyny.
3. Uschovajte si túto príručku pre budúce použitie.
4. Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a na výrobok sa nesmú umiestňovať žiadne predmety naplnené tekutinami, napríklad vázy. Prístroj používajte len v suchom prostredí.
5. Na zariadení nesmú byť umiestnené žiadne zdroje otvoreného ohňa, ako sú sviečky.
6. Nezakrývajte vetracie otvory, aby ste nenarušili ventilačný systém zariadenia.
7. Používajte iba príslušenstvo, ktoré je špecifikované výrobcom.
8. Používajte náhradné diely, ktoré sú určené výrobcom.
9. Zariadenie nainštalujte v súlade s pokynmi výrobcu.
10. Zariadenie umiestnite na dobre vetrané miesto. Zariadenie umiestnite na rovný, pevný a stabilný povrch. Nevystavujte ho teplotám vyšším ako 40 °C (104 °F). Za zariadením a nad ním ponechajte voľný priestor najmenej 10 cm (4 palce) a po stranách 5 cm (2 palce).
11. Jemne stlačte tlačidlá prehrávača. Príliš veľký tlak môže poškodiť prehrávač.
12. Použité batérie likvidujte spôsobom šetrným k životnému prostrediu.
13. Pred premiestňovaním alebo čistením sa vždy uistite, že je výrobok odpojený od elektrickej zásuvky. Čistite ho len suchou handričkou.
14. Vypnite výrobok počas búrky alebo keď ho nebudete dlhší čas používať.
15. Tento výrobok nemá žiadne samoopravné časti. Nepokúšajte sa tento výrobok opravovať sami. Servis môže vykonávať len kvalifikovaný servisný personál. Výrobok odneste na kontrolu a opravu do vybraného servisu elektroniky.
16. NIKDY nedovoľte nikomu, najmä deťom, aby čokoľvek vkladali do otvorov, štrbín alebo iných otvorov v kryte zariadenia, pretože by to mohlo mať za následok smrteľný úraz elektrickým prúdom.
17. Zariadenie neumiestňujte do blízkosti televízorov, reproduktorov alebo iných predmetov, ktoré vytvárajú silné magnetické pole.
18. Počas používania nenechávajte zariadenie bez dozoru.
19. Dodržiavajte minimálne vzdialenosti okolo zariadenia, aby bolo možné zabezpečiť dostatočné vetranie.
20. Nebráňte vetraniu zakrývaním vetracích otvorov predmetmi, ako sú noviny, obrusy, záclony atď.
21. Používanie zariadenia v miernom podnebí.
22. Batérie sa musia správne likvidovať. V záujme ochrany životného prostredia ich odneste do zbernej nádoby na batérie.

OBSAH

Pri vybalovaní sa uistite, že sú súčasťou balenia tieto časti:

- 1 x MIEŠACIE AUTO NA DIAL'KOVÉ OVLÁDANIE
- 1x 2,4 G diaľkový ovládač
- 1x lopatka
- 1x dobíjacia batéria (vo vnútri auta)
- 1x nabíjací kábel USB
- 1x návod na použitie

UPOZORNENIE: Všetky obalové materiály, ako sú lepiace pásky, plastové fólie, viazacie pásky a visačky, nie sú súčasťou tejto hračky a v záujme bezpečnosti vášho dieťaťa by ste ich mali zlikvidovať.

NAPÁJANIE

Autíčko na diaľkové ovládanie je napájané 3,7 V akumulátorom --- 500 mAh, ktorý možno nabíjať pomocou nabíjacieho kábla USB (je súčasťou balenia).

Nabíjanie hasičského vozidla:


1. Skontrolujte, či je jednotka vypnutá.
2. Pomocou skrutkovača otvorte dvierka priehradky na batérie v zadnej časti jednotky (pozri obrázok 1).
3. Jemne vyberte nabíjateľnú batériu z priehradky. Odpojte ju zo zásuvky stlačením oboch strán konektora.
4. Do konektora batérie zasuňte menší koniec nabíjacieho kábla USB (je súčasťou dodávky).
5. Druhý koniec kábla USB zapojte do portu USB zapnutého počítača.
6. Keď sa batéria nabíja, rozsvieti sa kontrolka na porte USB.
7. Po dokončení nabíjania kontrolka zhasne.


Špecifikácie kábla USB:


Input Power: 5.0 V --- 0.5-2.0A

Výstupný výkon: 3,7 V --- 0,5 A

Čas nabíjania: 2 hodiny / čas prehrávania: 20 minút

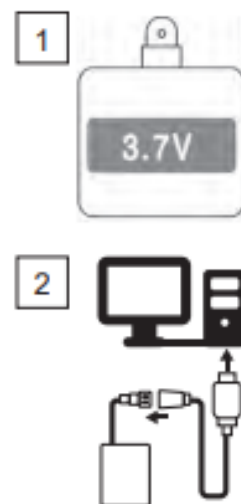

Hračku možno pripojiť len k zariadeniu s nasledujúcim symbolom  alebo .

Poznámka: Ak pripájate adaptér, používajte iba adaptér hračky, mal by byť označený týmto symbolom .

Poznámka: Upozorňujeme, že kábel micro USB sa môže používať len na nabíjanie batérie a nie na prenos údajov.

Upozornenie: Ak hračku dlhší čas nepoužívate, odpojte adaptér, aby ste zabránili prehriatiu. Ak je zariadenie napájané adaptérom, nepoužívajte ho vonku. Pravidelne kontrolujte stav adaptéra a pripojovacích káblov. Ak sa ich stav zhorší, adaptér nepoužívajte, kým nebude opravený. Hračka sa môže používať len s hračkárskeym transformátorom. Adaptér nie je hračka. Ak chcete zariadenie čistiť tekutými čistiacimi prostriedkami, musíte ho najprv odpojiť od zdroja napájania. Hračka nie je určená pre deti mladšie ako 3 roky. Nesprávne používanie transformátora môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.


Odporúčania pre rodičov: Transformátor a adaptér hračky nie sú určené na používanie ako hračky. Nie sú určené na používanie ako pomôcka pre rodičov.

UPOZORNENIE: Na dobíjanie batérií používajte iba odnímateľnú napájaciu jednotku dodanú s touto hračkou.

Hračka sa nesmie pripájať k väčšiemu počtu transformátorov alebo napájacích zdrojov, ako je odporúčané.

Inštalácia batérií do diaľkového ovládania 2.4 G:

1. Pomocou skrutkovača otvorte dvierka priehradky na batérie v zadnej časti prístroja.
2. Vložte 2 x 1,5 V batérie --- AA/LR6. Dodržiavajte označenie polaritu vo vnútri priestoru pre batérie.

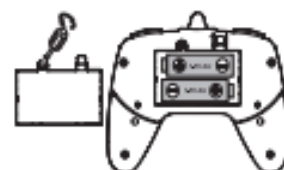

3. Zatvorte priehradku na batérie a utiahnite skrutku.

VAROVANIE:

- *Nebezpečenstvo výbuchu, ak sa batéria nevymení správne.*

Batéria by nemala byť vystavená vysokým teplotám, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu alebo podobnému zdroju tepla.

Ak k tomu dôjde, výrobok jednoducho reštartujte podľa návodu na obsluhu. Ak sa funkcie nedajú obnoviť, používajte výrobok na inom mieste.

VAROVANIE: *Silné frekvenčné rušenie alebo elektrostatický výboj môžu spôsobiť poruchu zariadenia alebo stratu pamäte. Ak spozorujete akúkoľvek neobvyklú aktivitu, vypnite a znovu zapnite zariadenie alebo odpojte kábel USB, prípadne vyberte batérie a znovu ich vložte.*

Nenabíjateľné batérie sa nesmú nabíjať. Nabíjateľné batérie sa musia pred nabíjaním z hračky vybrať. Nabíjateľné batérie sa smú nabíjať len pod dohľadom dospeléj osoby. Nepoužívajte spolu staré a nové batérie alebo rôzne typy batérií. Podľa odporúčania sa môžu používať len batérie rovnakého alebo rovnocenného typu. Batérie musia byť vložené so správnou polaritou. Vybité batérie sa musia z hračky vybrať. Napájacie póly sa nesmú skratovať. Batérie nevhadzujte do ohňa. Ak sa hračka nebude dlhší čas používať, vyberte batérie. Batérie nesmú byť vystavené nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a pod.

POPIS PRODUKTU

1. Dopredu
2. Odbočte doľava
3. Otočte doprava
4. Otočte nádrž miešačky doľava
5. Dlhé stlačenie (svetelné efekty)
6. Krátke stlačenie (demonštračný režim)
7. Otáčanie nádoby mixéra doprava
8. Späť
9. Páka jemného doladenia predného kolesa
10. Vypínač zapnutia/vypnutia


ZAČÍNAME

Pri prvom použití výrobku otvorte skrutkovačom priehradku na batériu v zadnej časti zariadenia, vyberte batériu a nabite ju podľa pokynov v časti "Napájanie". Po nabití batérie ju zapojte späť do vozidla a zatvorte priehradku.


Diaľkové ovládanie

Vložte batérie do diaľkového ovládača podľa popisu v časti "Napájanie".

Ako používať miešacie vozidlo

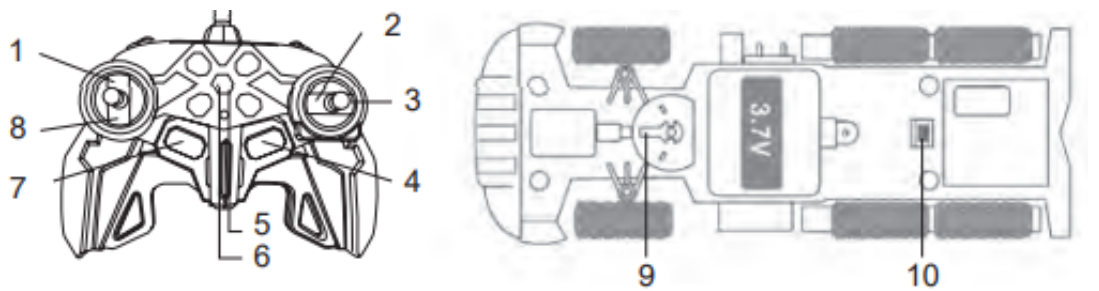

1. Prepnete tlačidlo Zapnúť/Vypnúť. (tlačidlo 10). 2. Postavte vozidlo na zem a pomocou tlačidiel na diaľkovom ovládači riadte vozidlo.
2. Ak sa vám zdá, že sa auto v priamom smere odkláňa, môžete nastaviť predné kolesá, aby sa vyrovnali. Smer kolies môžete nastaviť tak, aby sa pohybovali sprava doľava (tlačidlo 9).
3. Vozidlo je pripravené na prevádzku.

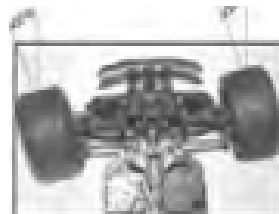

Ako používať diaľkové ovládanie 2,4 G:

Kľúče	Akcia
1, 2, 3, 8	Pohyb podľa pokynov (pozri časť s popisom výrobku)
4, 7	Otáčanie zmiešavacej nádrže doprava alebo doľava (obrázok 1)
5	Dlhým stlačením získate svetelné efekty
6	Demo režim: krátkym stlačením tlačidla sa vozidlo začne pohybovať všetkými smermi a predvedie sériu činností. Opätovným stlačením tlačidla demo režim ukončíte.

1



ŠPECIFIKÁCIE

Frekvenčný rozsah 2403 MHz - 2457 MHz
 Vysielací výkon 0 dBm

ZJEDNODUŠENÉ VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ

My, spoločnosť Lexibook® S.A.

Bât 11., 6 avenue des Andes

91940 Les Ulis - Francúzsko

Typ výrobku: Knižný register:

Spoločnosť Lexibook Limited týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu RCP15 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na adrese: http://www.lexibook.com/doc/rcp15/rcp15_1.pdf.



Yiu Wai Man

Produktový manažér

Hongkong

ÚDRŽBA A ZÁRUKA

Na čistenie zariadenia používajte len mäkkú, mierne navlhčenú handričku. Nepoužívajte čistiace prostriedky. Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani iným zdrojom tepla. Zariadenie neponárajte do vody. Prístroj nerozoberajte ani neupúšťajte. Nepokúšajte sa prístroj krútiť ani ohýbať.

Poznámka: Tento návod si uschovajte, obsahuje dôležité informácie.

Na tento výrobok sa vzťahuje naša 2-ročná záruka. V prípade reklamácie v záručnom alebo popredajnom servise sa obráťte na svojho distribútora a predložte platný doklad o kúpe. Naša záruka sa vzťahuje na všetky výrobné chyby materiálu a spracovania, s výnimkou poškodenia spôsobeného nedodržaním pokynov alebo neopatrným zaobchádzaním s týmto výrobkom (napríklad rozobratím, vystavením teplu a vlhkosti atď.). Odporúčame vám, aby ste si obal ponechali na ďalšie použitie. V snahe neustále zlepšovať naše služby môže dôjsť k zmenám farieb a detailov výrobku uvedených na obale.

VAROVANIE! Nevhodné pre deti do 3 rokov. Nebezpečenstvo udusenía - malé časti.

RCP15

Navrhnuté a vyvinuté v Európe - vyrobené v Číne

©Lexibook®

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
Francúzsko

Lexibook UK
P.O. Box 59
SOUTH MOLTON
EX36 9AU
Spojené kráľovstvo

V prípade popredajného servisu nás kontaktujte na adrese savcomfr@lexibook.com.

www.lexibook.com



Ochrana životného prostredia:

Nepotrebné elektrospotrebiče sa môžu recyklovať, nemali by sa vyhadzovať spolu s bežným domovým odpadom! Aktívne podporujte zachovanie prírodných zdrojov a pomôžte chrániť životné prostredie tým, že tento spotrebič odovzdáte do zberného dvora (ak je to možné).

**Správna likvidácia batérií v tomto výrobku**

(Platí v krajinách so systémom separovaného zberu) Tento symbol označuje, že výrobok obsahuje batériu, na ktorú sa vzťahuje európska smernica 2013/56/EÚ a ktorú nemožno likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom. Všetky batérie by sa mali likvidovať oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom určených zberných dvorov zriadených vládou alebo miestnymi orgánmi. Správna likvidácia starých batérií pomôže predísť možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie, zdravie zvierat a ľudí. Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov a batérií. Dodržiavajte miestne predpisy a nikdy nevyhadzujte výrobok a batérie do bežného domového odpadu. Ďalšie informácie o likvidácii starých batérií získate na miestnom úrade alebo v servisnom stredisku zberného dvora.