

Animal gonflable sauteur en peluche Inflatable jumping plush animal



www.lexibook.com

LEXIBOOK®

BGP050series

Mode d'emploi • Instruction manual •
Manual de instrucciones • Manuale di istruzioni •
Manual de instruções • Bedienungsanleitung • Handleiding • Návod k obsluze

DEBALLAGE DU PRODUIT

FRANÇAIS

Lors du déballage, assurez-vous que les pièces suivantes soient incluses :

- 1 Animal sauteur gonflable et sa housse en peluche
- 1 pompe manuelle
- 1 mode d'emploi


AVERTISSEMENT: Tous les matériaux d'emballage, comme le scotch, les feuilles en plastique, les ficelles et les étiquettes ne font pas partie du produit et doivent être jetés.

GONFLER LE PRODUIT

AVERTISSEMENT: Le gonflage doit être effectué par un adulte à l'aide d'une pompe manuelle (incluse). L'utilisation d'une pompe à haute pression ou d'une pompe à pneu de voiture est fortement déconseillée. Ne pas surgonfler le produit. Ne pas essayer de faire disparaître tous les plis. Gonfler le produit jusqu'à ce qu'il soit suffisamment ferme. Vérifier avant tout usage et à intervalles réguliers.

- Notes :
- Les changements de température provoquent une dilatation ou une contraction du produit.
 - Si la température ambiante est trop froide, il peut être nécessaire de regonfler le produit.

ATTENTION : Il est nécessaire de vérifier le produit avant tout usage.

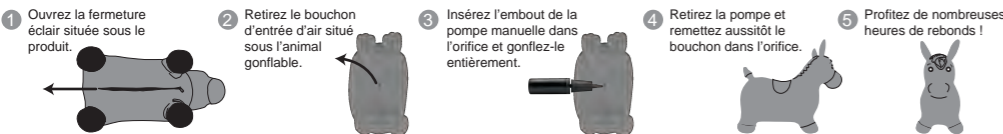

La housse en peluche peut être enlevée après le dégonflage du produit.

AVERTISSEMENT: Le dégonflage doit être effectué par un adulte. Faites attention à ne pas percer l'animal gonflable lorsque vous le gonflez. Lors du dégonflage, n'appuyez pas sur le produit, laissez l'air s'échapper naturellement. Une fois dégonflé, repliez le produit et rangez-le dans un endroit sec et frais.

- AVERTISSEMENTS**
- Ne jamais utiliser dans l'eau. Risque de noyade.
 - Ce produit doit être utilisé sur terrain plat et ne doit pas être utilisé sur des terrains inclinés ou cahoteux.
 - Il est recommandé d'utiliser le produit dans un espace libre de tout obstacle telle qu'une barrière, un garage, une maison, des branches basses, des fils de linge ou des câbles électriques.
 - Une utilisation incorrecte du produit peut provoquer des blessures.
 - L'animal sauteur gonflable est destiné aux enfants de 3 ans et plus.
 - Poids maximum : 50 kgs.
 - Capacité maximale : 1 enfant, ne pas dépasser.

ENTRETIEN ET GARANTIE

NOTE : Nettoyez avec un chiffon doux et légèrement humide, évitez les substances ou objets durs ou abrasifs qui pourraient endommager le produit. Vérifiez toujours que le produit n'est pas endommagé ou dégonflé avant et après l'utilisation. Ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil ou à proximité d'une source de chaleur directe et rangez-le dans un endroit frais et sec. Les instructions de lavage de la housse se trouvent sur une étiquette à l'intérieur de la housse. Ce produit est couvert par notre garantie de deux ans. Pour toute mise en œuvre de la garantie ou de service après-vente, vous devez vous adresser à votre revendeur muni de votre preuve d'achat. Notre garantie couvre les vices de matériel ou de montage imputables au constructeur à l'exclusion de toute détérioration provenant du non-respect de la notice d'utilisation ou de toute intervention intempesive sur l'article (telle que démontage, exposition à la chaleur ou à l'humidité...).

ATTENTION ! Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Risque d'étouffement – petite pièces. Note : Veuillez garder ce mode d'emploi ainsi que l'emballage, ils contiennent d'importantes informations. Le contenu de ce mode d'emploi peut changer sans préavis. Aucune partie de ce mode d'emploi ne doit être reproduite sans le consentement écrit du fabricant.

Référence : BGP050series

Pour vos demandes concernant un problème SAV ou une réclamation, écrivez à savcomfr@lexibook.com

Lexibook S.A
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France



Conçu et développé en Europe – Fabriqué en Chine

UNPACKING

ENGLISH

When unpacking, ensure that the following elements are included:

- 1 x Inflatable Jumping Animal and its plush cover
- 1 x air pump
- 1 x instruction manual

WARNING: All packaging materials, such as tape, plastic sheets, wire ties and tags are not part of this product and should be discarded.


INFLATING THE PRODUCT

CAUTION: Inflation using an air pump (included) must be performed by an adult. Do not use a high pressure pump or a pump for car tire. Do not over-inflate. Do not try to remove all wrinkles; always regular check the level of inflation and stop inflates while the product feels firm and supportive. Check before each use and at regular intervals.

CAUTION: Deflation must be performed by adult, when deflating, do not force air out of the product, allow air to escape slowly and naturally. When deflated, fold the product and store in cool dry place.

- Note:
- Temperature changes will cause your product to expand or contract.
 - In cold conditions, added inflation will be needed.

CAUTION: Checking the product before use is necessary.

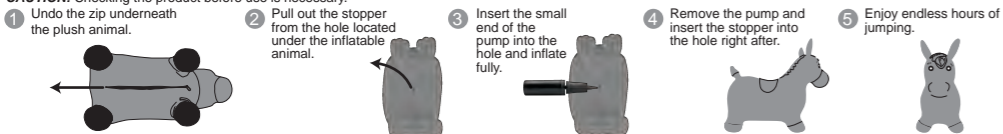

The plush casing can be removed after product has been deflated.

WARNINGS

- Never use in water. Risk of drowning.
- This product must only be used on flat surface, avoiding all sharp rough surfaces and sloping ground
- It is recommended to use the product in a location free from any obstacle such as a fence, garage, house, overhanging branches, laundry lines or electrical wires.
- Improper or contraindicated use of the product can cause injuries.
- Age range: 3 years and older.
- Maximum weight: 50kg/ 110 lbs.
- Maximum capacity: one child, do not exceed capacity.

MAINTENANCE AND WARRANTY

NOTE: Only use a soft, slightly damp cloth to clean the unit, do not use any hard object to clean as it would damage product. Always check product for any air leakage or surface damage before and after use, let glue complete dry before storage. Do not store product under direct sunlight or near any other heat source, store in cool dry place. It is recommended to keep the packaging for any further reference. Washing instructions can be found on a label inside the plush animal. Please keep this instruction manual, it contains important information.

This product is covered by our two-year warranty. To make use of the warranty or the after-sales service, please contact your retailer and supply proof of purchase. Our warranty covers material or installation-related defects attributable to the manufacturer, with the exception of wear caused by failure to respect the instructions for use or any unauthorised work on the equipment (such as dismantling, exposure to heat or damp, etc).

WARNING! Not suitable for children under 3 years. Choking Hazard – Small parts.

Reference: BGP050series
Designed and developed in Europe – Made in China

United Kingdom & Ireland
For after-sales service, please contact us at savcomfr@lexibook.com

© Lexibook®
www.lexibook.com

Lexibook UK
PO Box 59
SOUTH MOLTON
EX36 9AU



DESEMBALAJE

ESPAÑOL


Al sacar el producto del embalaje, verifique que los siguientes elementos se encuentran en su interior:

- 1 Animal inflable saltarín y su cubierta de peluche
- 1 bomba manual
- 1 Manual de instrucciones

ADVERTENCIA: Todos los materiales de embalaje, tales como cintas, láminas plásticas, ataduras metálicas y etiquetas no forman parte de este producto y deben ser desechados.

INFLADO DEL PRODUCTO

PRECAUCIÓN: El inflado mediante una bomba de aire (incluido) debe ser realizado por un adulto. No usar bombas de inflado de alta presión o una bomba para neumáticos de coche. No intente eliminar todas las arrugas; compruebe con frecuencia el nivel de inflado y deje de inflar el producto cuando la bola se siente firme y capaz de apoyar. Compruebe el producto después de cada uso y a intervalos regulares.

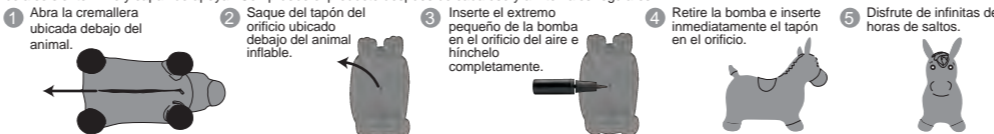

La cubierta de peluche se puede retirar después de desinflar el producto.

PRECAUCIÓN: El desinflado lo debe realizar un adulto, con cuidado para no perforar el animal inflable, dejando escapar el aire despacio y de manera natural. Una vez desinflada, pliegue el producto y guárdelo en un lugar seco y fresco.

- Nota:
- Los cambios de temperatura pueden hacer que el producto se expanda o contraiga.
 - Cuando hace frío, es necesario aumentar el inflado del producto.

PRECAUCIÓN: Es necesario comprobar el producto antes de usarlo.

- ADVERTENCIAS**
- No usar nunca en el agua. Riesgo de ahogamiento.
 - Este producto debe ser utilizado únicamente sobre una superficie plana, evitando cualquier superficie rugosa o afilada, así como suelos inclinados.
 - Se recomienda usar el producto en lugares donde no haya obstáculos, tales como verjas, garajes, casas, ramas de árboles, cuerdas de tender ropa o cables eléctricos.
 - Un uso impropio o contraindicado del producto puede causar heridas.
 - Edades: para mayores de 3 años.
 - Peso máximo: 50 kg.
 - Capacidad máxima: un niño. No exceder la capacidad.

MANUTENIMIENTO Y GARANTÍA

NOTA: Use un paño suave y ligeramente humedecido para limpiar el producto, no use objetos duros para limpiarlo porque podría dañarlo. Compruebe siempre que el producto no posee escapes de aire o que su superficie no está dañada antes y después de usarlo. No guarde el producto bajo la luz directa del sol o cerca de fuentes de calor, guárdelo en lugar fresco y seco. Guarde este manual de instrucciones ya que contiene información importante. Por favor conserve el embalaje para futuras referencias. Las instrucciones de lavado se encuentran en una etiqueta en el interior del animal de peluche.

Este producto está cubierto por una garantía de dos años. Para utilizar la garantía o para solicitar un servicio posventa, entre en contacto con el vendedor y presente la prueba de compra. Nuestra garantía cubre defectos materiales o de instalación atribuibles al fabricante, con la excepción del desgaste causado por falta de seguimiento de las instrucciones de uso o por acciones no autorizadas (tales como desmontar el producto, exponerlo al calor o a la humedad, etc.).

ADVERTENCIAS! No apto para niños menores de 3 años. Peligro de atragantamiento – Piezas pequeñas.

Referencia: BGP050series
Diseñado y desarrollado en Europa – Fabricado en China

España
Para servicio postventa, entre en contacto con nuestros equipos: savcomfr@lexibook.com

© Lexibook®
www.lexibook.com

DESEMPACOTAR

PORTUGUÊS


Quando retirar o aparelho da caixa, certifique-se de que se encontram incluídos os seguintes elementos:

- 1 animal insuflável e respetiva cobertura em peluche
- 1 bomba manual
- 1 manual de instruções

AVISO: Todos os materiais de empacotamento, como fita, películas de plástico, arames e etiquetas não fazem parte deste produto e deverão ser eliminados.

ENCHER O PRODUTO

CUIDADO: O enchimento com uma bomba de ar (incluído) tem de ser efectuado por um adulto. Não use uma bomba de alta pressão nem uma bomba para pneus de carros. Não encha em excesso. Não tente retirar todos os vincos. Verifique regularmente o nível de enchimento e pare de encher quando a bola lhe parecer firme. Verifique antes de cada utilização e a intervalos regulares.

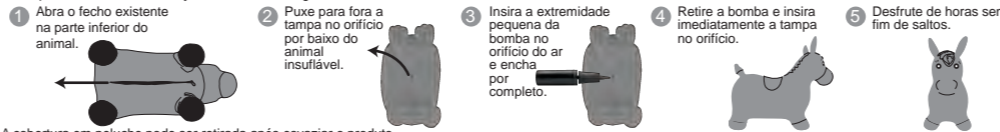

A cobertura em peluche pode ser retirada após esvaziar o produto.

CUIDADO: O esvaziamento tem de ser efectuado por um adulto. Não force o ar para fora da bola gigante. Deixe o ar sair lenta e naturalmente. Quando vazia, dobre a bola e guarde-a num local seco e fresco.

- Nota:
- Alterações de temperatura fazem com que o produto expanda ou contraia.
 - Com o frio, poderá ter de encher mais um pouco.

CUIDADO: É necessário proceder à verificação antes da utilização.

- AVISOS**
- Nunca use dentro de água. Existe o risco de afogamento.
 - Este produto só pode ser usado numa superfície plana. Evite superfícies ásperas e afiadas e chão inclinado.
 - Recomendamos que utilize o produto num local sem obstáculos, como vedações, garagem, casa, ramos pendurados, linhas de secar roupa ou fios eléctricos.
 - A utilização inadequada ou contra-indicada do produto pode dar origem a lesões.
 - Idade: Mais de 3 anos de idade.
 - Peso máximo: 50 kg.
 - Capacidade máxima: Uma criança. Não exceda a capacidade.

MANUTENÇÃO E GARANTIA

NOTA: Use apenas um pano suave ligeiramente embebido em água para limpar a unidade. Não use objectos duros para limpar, pois pode danificar o produto. Verifique sempre o produto quanto a fugas de ar ou danos na superfície antes e após a utilização. Use o kit de reparação para tapar quaisquer fugas ou danos. Deixe a cola secar por completo antes de arrumar. Não guarde o produto exposto à luz directa do sol ou perto de outras fontes de calor. Guarde-o num local fresco e seco. Por favor, guarde este manual de instruções, pois contém informações importantes. Si consilia di conservare la confezione per ogni ulteriore riferimento. As instruções de lavagem da cobertura encontram-se na etiqueta no interior da cobertura.

Este produto é abrangido pela nossa garantia de dois anos. Para utilizar a garantia ou o serviço pós-vendas, contacte o seu revendedor e apresente uma prova de compra. A nossa garantia abrange defeitos de material ou relacionados com a instalação, da responsabilidade do fabricante, excepto o desgaste causado pelo não respeito das instruções de utilização ou qualquer trabalho não autorizado no equipamento (como desmontar, exposição ao calor ou humidade, etc.).

AVISO! Não adequado a crianças com menos de 3 anos. Perigo de asfixia - Contém peças pequenas.

Referência: BGP050series
Desenhado e desenvolvido na Europa – Fabricado na China

Para qualquer serviço pós-venda, por favor, contacte as nossas equipas:
www.lexibook.com
© Lexibook®

DISIMBALLAGGIO

ITALIAN


Quando si apre la confezione, assicurarsi che siano presenti i seguenti elementi:

- 1 animale gonfiabile cavalcabile e rivestimento in peluche
- 1 pompa manuale
- 1 manuale d'istruzioni

AVVERTENZA: Tutti i materiali della confezione, come nastro adesivo, fogli di plastica, fili di metallo ed etichette non fanno parte del prodotto e devono essere eliminati per la sicurezza dei bambini.

COME GONFIARE IL PRODOTTO

ATTENZIONE: Il gonfiaggio con la pompa ad aria (incluso) deve essere eseguita da un adulto. Non usare una pompa ad alta pressione o una pompa per pneumatici da auto. Non gonfiare eccessivamente. Non cercare di togliere tutte le grinze, controllare costantemente il livello del gonfiaggio e smettere di gonfiare quando la palla appare ferma e sostenuta. Controllare prima di ogni uso e a intervalli regolari.

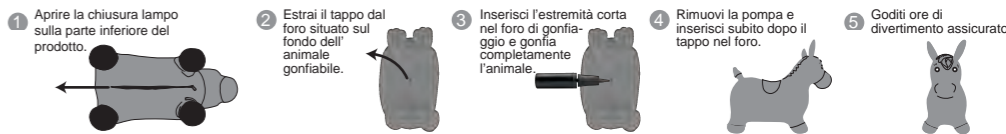

Il rivestimento in peluche può essere rimosso dopo aver sgonfiato il prodotto.

ATTENZIONE: L'animale gonfiabile cavalcabile deve essere sgonfiato da un adulto. Mentre si sgonfia, non forzare l'aria fuori dalla Palla Gigante, lasciare fuoriuscire l'aria lentamente e naturalmente. Una volta sgonfia, piegare la palla e conservarla in un luogo fresco e asciutto.

- Note:
- I cambiamenti di temperatura causano un'espansione o una contrazione del prodotto.
 - In condizioni climatiche fredde, sarà necessario gonfiare di più la palla.

ATTENZIONE: Controllare prima dell'uso se necessario.

- AVVERTENZE**
- Non usare in acqua. Rischio di annegamento.
 - Questo prodotto deve essere usato soltanto su una superficie piana, evitando superfici ruvide o terreni sconosciuti.
 - Si raccomanda di usare il prodotto in un luogo privo di ostacoli come recinzioni, garage, casa, rami sportigni, fili per stendere la biancheria o cavi elettrici.
 - L'uso improprio o contraindicato del prodotto può provocare lesioni.
 - Età consigliata: dai 3 anni.
 - Peso massimo: 50 kg.
 - Capacità massima: un bambino alla volta, non superare la capacità.

MANUTENZIONE E GARANZIA

NOTA: Per pulire l'unità, utilizzare solo un panno soffice leggermente inumidito, non usare alcun oggetto ruvido per pulire il prodotto, perché si rovinerebbe. Controllare sempre che non vi siano perdite d'aria o danni alla superficie prima e dopo l'uso del prodotto. Non conservare il prodotto alla luce diretta del sole o vicino ad altre fonti di calore, riporre in un luogo fresco e asciutto. Conservare questo manuale d'istruzioni perché contiene informazioni importanti. Recomenda-se que conserve a embalagem para futura referência. Le istruzioni per il lavaggio sono riportate sull'etichetta all'interno del rivestimento in peluche.

Questo prodotto è coperto da due anni di garanzia. Per usufruire della garanzia e del servizio assistenza, si prega di contattare il rivenditore ed esibire la prova di acquisto. La nostra garanzia copre i difetti di materiale o d'installazione attribuiti al produttore, ad eccezione dell'usura causata dal mancato rispetto delle istruzioni d'uso o interventi non autorizzati sull'attrezzatura (come smantellamento, esposizione al calore o umidità, ecc.).

AVVERTENZA! Non adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni. Pericolo di soffocamento - piccoli pezzi.

Referenza: BGP050series
Progettato e sviluppato in Europa - Fabricato in Cina.

Per i servizi di assistenza post-vendita, contattare i nostri team:
www.lexibook.com
© Lexibook®

AUSPACKEN

DEUTSCH


Stellen Sie beim Auspacken sicher, dass die folgenden Elemente enthalten sind:

- 1 x Aufblasbarer Hüpfier und sein Plüschbezug.
- 1 x manuelle Pumpe
- 1 x Gebrauchsanleitung

WARNING: Alle Verpackungsmaterialien, wie Klebeband, Plastikfolien, Bindedrähte und Etiketten, sind nicht Bestandteil dieses Produktes und sollten entsorgt werden.

AUFPUMPEN DES PRODUKT

VORSICHT: Das Aufpumpen mithilfe einer Luftpumpe (mitgelieferte) muss von einem Erwachsenen ausgeführt werden. Verwenden Sie keine Hochdruckpumpe oder Autoreifenpumpe. Pumpen Sie den Ball nicht zu stark auf. Versuchen Sie nicht, alle Falten zu entfernen, prüfen Sie regelmäßig den Druck des Balls und hören Sie mit dem Aufpumpen auf, wenn der Ball sich fest anfühlt und eine stützende Wirkung hat. Prüfen Sie den Ball vor jeder Benutzung und in regelmäßigen Abständen.

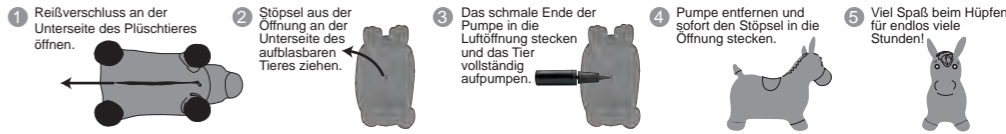

Der Plüschbezug kann entfernt werden, nachdem die Luft aus dem Produkt gelassen wurde.

VORSICHT: Das Herauslassen der Luft muss von einem Erwachsenen ausgeführt werden; passen Sie auf, dass Sie kein Loch in den aufblasbaren Hüpfier machen, üben Sie keinen Druck auf den Rienselband aus, um Luft herauszupressen, lassen Sie die Luft langsam und auf natürliche Weise entweichen. Wenn keine Luft mehr im Ball ist, falten Sie ihn und bewahren Sie ihn an einem kühlen, trockenen Ort auf.

- Anmerkung:
- Temperaturänderungen verursachen, dass Ihr Produkt sich ausdehnt oder zusammenzieht.
 - Wenn es kalt ist, muss der Ball zusätzlich aufgepumpt werden.

VORSICHT: Vor der Benutzung ist eine Überprüfung erforderlich.

- WARNUNGEN**
- Nie in Wasser benutzen - Gefahr durch Ertrinken.
 - Dieses Produkt darf nur auf einer ebenen Fläche benutzt werden. Scharfkantige, raue Oberflächen und Abhänge sind zu vermeiden.
 - Es wird empfohlen, das Produkt an einem Ort zu benutzen, der frei von Hindernissen wie Zäunen, Garagen, Häusern, überhängenden Ästen, Wäscheleinen oder elektrischen Leitungen ist.
 - Eine unsachgemäße oder nicht empfohlene Benutzung dieses Produktes kann Verletzungen.
 - Altersgruppe: ab 3 Jahren
 - Höchstgewicht: 50 kg (110 lbs)
 - Maximale Kapazität: ein Kind; Kapazität nicht überschreiten.

PFLEGE UND GARANTIE

ANMERKUNG: Verwenden Sie nur ein weiches, leicht angefeuchtetes Tuch, um das Produkt zu reinigen. Verwenden Sie keine harten Objekte zum Reinigen, da diese das Produkt beschädigen würden. Bewahren Sie das Produkt nicht in direktem Sonnenlicht oder in der Nähe anderer Hitzequellen auf; lagern Sie es an einem kühlen, trockenen Ort. Bitte bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung auf, sie enthält wichtige Informationen. Für jede spätere Bezugnahme bitte die Verpackung aufheben. Pflegehinweise finden Sie auf dem Etikett im Plüschier.

Dieses Produkt ist mit unserer Zwei-Jahre-Garantie abgedeckt. Um die Garantie oder den Kundendienst zu nutzen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler und legen Sie den Kaufbeleg vor. Unsere Garantie deckt Material- oder mit der Hersteller verbundene Mängel ab, die dem Hersteller zuzuschreiben sind, mit Ausnahme von Verschleiß aufgrund Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung oder nicht genehmigter Arbeiten an dem Produkt (zum Beispiel Auseinandernehmen, Hitze oder Feuchtigkeit aussetzen usw.).

WARNING! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Verschluckungsgefahr – kleine Teile.

Referenz: BGP050series
Entworfen und entwickelt in Europa – Hergestellt in China

Deutschland & Österreich
Für den Kundendienst wenden Sie sich bitte an unsere Teams:
savcomfr@lexibook.com

UITPAKKEN

NEDERLANDS

Controleer tijdens het uitpakken of de volgende onderdelen aanwezig zijn:

- 1 x Opblaasbare diër en zijn pluchen hoes
- 1 x handpomp
- 1 x gebruikershandleiding

WAARSCHUWING: Alle verpakkingsmaterialia, zoals kleefband, plastic vellen, koorden en labels vormen geen onderdeel van dit speelgoed en dienen verwijderd te worden.

DE PRODUCT OPBLAZEN

OPBELET: De bal met een luchtpomp (inbegrepen) opblazen dient door een volwassene te gebeuren. Gebruik geen hogedruk pomp of een pomp specifiek voor autobanden. Blaas de bal niet te hard op. Probeer niet om alle plooiën te verwijderen. Controleer regelmatig het opblaasniveau en stop met het opblazen van de bal eenmaal deze hard aanvoelt. Controleer de bal voor elk gebruik en op regelmatige tijdstippen.



De pluchen hoes kan na het leeglopen van het product worden verwijderd.

OPGELET: De bal leeg laten lopen dient door een volwassene te gebeuren. Zorg dat u de Opblaasbare dier niet doorboort als u de leegloopbuis gebruikt. Oefen geen druk uit om de lucht uit de reuzenbal te verwijderen, laat de lucht op een langzame en natuurlijke manier ontsnappen. Eenmaal leeggelopen, vouw de bal op en berg deze in een koele, droge ruimte op.

Opmerking:

- Temperatuurveranderingen zorgen ervoor dat uw product uitbreidt of inkrimpt.
- In koude omstandigheden is het nodig om de bal extra op te blazen.

OPGELET: Controle voor gebruik is noodzakelijk.

WAARSCHUWINGEN	
<ul style="list-style-type: none"> • Nooit in water gebruiken. Verdrinkingsgevaar. • Gebruik dit product alleen op een vlak oppervlak. Vermijd scherpe, ruwe oppervlakken en hellingen. • Het wordt aanbevolen om het product te gebruiken op een plaats zonder obstakels zoals hekken, Garages, huizen, overhangende takken, waslijnen of elektrische leidingen. • Verkeerd of tegentijdig gebruik van het product kan letsel. • Leefijdsbereik: 3 jaar en ouder. • Maximum gewicht: 50 Kg. • Maximum capaciteit: één kind, overschrijdt deze capaciteit niet. 	

ONDERHOUD EN GARANTIE

OPMERKING: Maak het product alleen met een lichtjes bevochtigde, zachte doek schoon. Gebruik geen hard voorwerp om schoon te maken, dit kan schade aan het product veroorzaken. Berg het product niet onder direct zonlicht of in de buurt van een warmtebron op. Berg deze in een koele, droge ruimte op. Bewaar deze gebruikershandleiding, deze bevat belangrijke informatie. Bewaar de verpakking voor eventuele toekomstige situaties. De wasinstructies kunnen worden gevonden op een label binnin het pluchen dier.

Dit product is gedekt door onze garantie van twee jaar. Om gebruik te maken van de garantie of dienst na verkoop, neem contact op met uw handelaar en leg een geldig aankoopbewijs voor. Onze garantie dekt om het even welke materiaal- of fabricagefout, met uitzondering van schade veroorzaakt door het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing of door een onachtzame actie uitgevoerd op dit apparaat (zoals ontmanteling, blootstelling aan warmte of vocht, enz.).

WAARSCHUWING! Niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar. Gevaar voor verstikking - Kleine onderdelen.

Referentie: BGP050series
Ontworpen en ontwikkeld in Europa – Vervaardigd in China

Voor service na verkoop, neem contact op met onze teams:
www.lexibook.com

© Lexibook®



ROZBALENÍ


Po rozbalení se ujistěte, že tyto prvky jsou zahrnuty:

- 1 x Nafukovací skákací zvířátko a jeho plyšový potah
- 1 x Pumpička na míč
- 1 x Návod k obsluze

VAROVÁNÍ: Jakýkoli balicí materiál (páska, plastické listy, dráty a visáčky) není součástí tohoto výrobku a je zapotřebí jej odstranit.

NAFOUKNUTÍ VÝROBKU

UPOZORNĚNÍ: Nafouknutí vzduchovou pumpičkou (je součástí dodávky) musí provést dospělá osoba. Nepoužívejte vysokotlaké čerpadlo nebo pumpu pro pneumatiky automobilů. Nepošukujte. Nepokoušejte se odstranit všechna zvrásnění; vždy pravidelně kontrolujte míru nafouknutí a zastavte nafukování, když je výrobek pevný a dostatečně podpůrný. Kontrolujte před každým použitím v pravidelných intervalech.

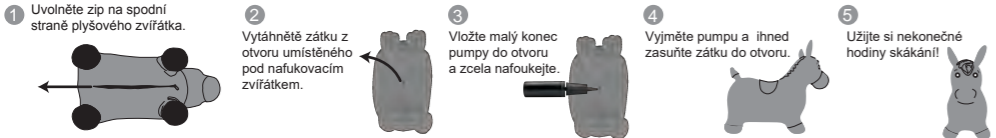

Po vyfouknutí výrobku lze plyšový potah sejmut.

UPOZORNĚNÍ: Vyfouknutí musí provést dospělá osoba. Při vyfukování nevypouštějte vzduch z výrobku násilím, ale nechte vzduch unikat pomalu a přirozeně. Vyfouknutý výrobek skladujte a uchovávejte na chladném a suchém místě.

Poznámka:

- Teplotní změny způsobují roztahování nebo smršťování vašeho výrobku.
- V chladných podmínkách může být zapotřebí dofouknutí.

UPOZORNĚNÍ: Před použitím je nutné provést kontrolu.

VAROVÁNÍ	
<ul style="list-style-type: none"> • Nikdy nepoužívejte ve vodě. Nebezpečí utonutí. • Tento výrobek se smí používat pouze na plochém povrchu. Vyhněte se jakýmkoli ostrým drsným povrchům a šikmým plochám. • Doporučujeme, aby byl výrobek používán na místě bez jakýchkoliv překážek, jako je plot, garáž, dům, převislé větve, praci šňury nebo elektrické vedení. • Nesprávné nebo nevhodné použití výrobku může způsobit zranění. • Věkové rozmezí: 3 roky a více. • Maximální hmotnost: 50kg/ 110 lbs. • Maximální kapacita: jedno dítě. Nepřekračujte kapacitu. 	

ÚDRŽBA A ZÁRUKA

POZNÁMKA: Na čištění výrobku používejte pouze měkký, mírně navlhčený hadřík. Nepoužívejte k čištění žádný tvrdý předmět, protože by poškodil výrobek. Před a po použití vždy zkontrolujte, zda nedošlo k úniku vzduchu nebo poškození povrchu. Použijte opravnou sadu pro zalepení otvorů, pokud dojde k úniku nebo poškození. Před uskladněním nechte lepidlo úplně uschnout. Neskladujte výrobek na přímém slunečním světle nebo v blízkosti jakéhokoli jiného zdroje tepla. Skladujte na chladném suchém místě. Doporučujeme uchování obalu pro jakoukoli příští referenci. Návod k obsluze si dobře uschovávejte, obsahuje důležité informace. Pokyny k praní naleznete na štítku uvnitř plyšového zvířátka.

Na tento výrobek poskytujeme dvouletou záruku. Chcete-li využít záruční nebo poprodejní služby, obraťte se na vašeho prodejce a předložte doklad o koupi. Naše záruka se vztahuje na materiál nebo závady spojené s instalací ve výrobě a nevztahuje se na opotřebení způsobené nedodržením návodu k použití nebo jakékoli neoprávněné práce na vybavení (jako je demontáž, vystavení teplotě nebo vlhkosti, atd.).

VAROVÁNÍ! Není vhodné pro děti do 3 let. Nebezpečí udušení malými díly.

Reference: BGP050series
Navrženo a vyvinuto v Evropě – Vyrobeno v Číně

Pro poprodejní servis se obraťte na náš tým: www.lexibook.com

© Lexibook®
www.lexibook.com



AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

- Ne pas utiliser de pompe haute pression pour gonfler le produit.
- Ne pas surgonfler le produit.
- La surveillance d'un adulte est indispensable.
- Le produit peut prendre feu s'il est exposé à toute flamme, ne jamais laisser le produit au contact avec une source de chaleur excessive, c'est à dire la lumière du soleil, cigarettes ou forte température, etc...
- Les objets pointus peuvent provoquer un dégonflage et une perte de fermeté. Afin d'éviter tout risque de blessure, évitez tout contact avec des objets pointus.
- Suivez toutes ces consignes de sécurité pour éviter tout risque de blessures graves.

WARNING

WARNING

- Do not use high pressure pump to inflate.
- Do not over inflate.
- Adult supervision is a must.
- Product will catch fire if exposed to open flame, never allow the product to be exposed to excessive heat, e.g. prolonged sunlight exposure, cigarettes or high heat, etc...
- Sharp parts/ Objects may cause products surface leakage and loss supportive, to avoid any injury on the children, keep this product away from all sharp parts/ objects during playing.
- Follow these rules to avoid serious injury.

¡ADVERTENCIA!

¡ADVERTENCIA!

- No utilice la bomba de alta presión para hinchar.
- No hinche demasiado.
- Siempre debe haber un adulto vigilando a los niños.
- El producto se puede incendiar si se le expone a una llama desnuda, no exponga nunca el producto al calor excesivo, como por ejemplo, a la luz del sol directa durante largos periodos de tiempo, a los cigarrillos o al calor extremo, etc...
- Los objetos o partes afiladas pueden producir escapes de aire y pérdida del soporte del producto. Para evitar que los niños sufran cualquier tipo de herida, mantenga este producto alejado de todo objeto o parte afilada durante el periodo de juego.
- Siga estas instrucciones para evitar lesiones graves.

ATTENZIONE

ATTENZIONE

- Non usare una pompa ad alta pressione per gonfiare.
- Non gonfiare eccessivamente.
- E' richiesta la supervisione di un adulto.
- Il prodotto può incendiarsi se esposto a fiamme libere, non consentite mai l'esposizione del prodotto a calore eccessivo, ad es. esposizione prolungata a raggi solari, sigarette o calore elevato ecc.
- Oggetti/parti affilati possono causare perdite e lacerazioni nel prodotto; per evitare danni e lesioni ai bambini, tenere il prodotto lontano da oggetti o parti affilati durante l'uso.
- Rispettare questa norme per evitare lesioni serie.

WARNUNG

WARNUNG

- Keine Hochdruckpumpe zum Aufpumpen verwenden.
- Nicht zu fest aufpumpen.
- Die Aufsicht eines Erwachsenen ist unbedingt erforderlich.
- Das Produkt wird Feuer fangen, wenn es mit einer offenen Flamme in Berührung kommt. Schützen Sie das Produkt vor übermäßiger Wärme; z. B. längeres Liegen in der Sonne, Zigaretten oder große Hitze usw.
- Spitze Teile/Objekte können die Oberfläche des Produktes beschädigen und zum Entweichen von Luft und somit zum Verlust der Tragkraft führen. Um Kinder vor Verletzungen zu schützen, halten Sie dieses Produkt fern von sämtlichen scharfen Teilen/Objekten während des Spielens.
- Folgen Sie diesen Regeln, um schwere Verletzungen zu vermeiden.

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING

- Blasa dit product niet op met behulp van een hogedrukomp.
- Blasa het product niet te hard op.
- Toezicht door een volwassene is vereist.
- Het product vat vuur als het aan een open vlam wordt blootgesteld. Stel het product nooit bloot aan overmatige hitte, bijv. langdurige blootstelling aan zonlicht, sigaretten, warmtebron, etc.
- Scherpe onderdelen/ voorwerpen kunnen lekkage en verlies van ondersteuning van het product veroorzaken. Om letsel aan kinderen te vermijden, houd dit product tijdens het spelen uit de buurt van scherpe onderdelen/ voorwerpen.
- Volg deze voorschriften om ernstig letsel te vermijden.

AVISO

AVISO

- Não utilize uma bomba de alta pressão para o insuflar.
- Não encha excessivamente.
- É necessária a supervisão de um adulto.
- O produto incendia-se se for exposto a chamas sem proteção. Nunca permita que o produto seja exposto a calor excessivo, como a exposição prolongada ao sol, cigarros ou calor elevado, etc...
- Peças/objetos afilados podem fazer com que o produto comece a ventear e perca força. Para evitar lesões em crianças, mantenha este produto afastado de peças/objetos afilados durante a utilização.
- Siga estas regras para evitar lesões sérias.

VAROVÁNÍ

VAROVÁNÍ

- Nepoužívejte k nafukování vysokotlaké pumpy.
- Nepřefukujte.
- Vyžaduje se dohled dospělé osoby.
- Výrobek se vznítí, pokud je vystaven otevřenému plameni.
- Nikdy nedovolte, aby byl výrobek vystaven nadměrnému teplu, např. dlouhodobému působení slunečního záření, cigaretám nebo vysokému teplu atd.
- Ostře části / předměty mohou způsobit propíchnutí povrchu a ztrátu podpůrné funkce výrobku. Během hry chráňte tento výrobek před ostrými částmi / předměty, aby nedošlo k poranění dětí.
- Postupujte podle těchto pravidel, aby se zabránilo vážným zraněním.