

LEXIBOOK®



Elektronické klávesy s mikrofonom



www.lexibook.com

K703 series

Návod na použití

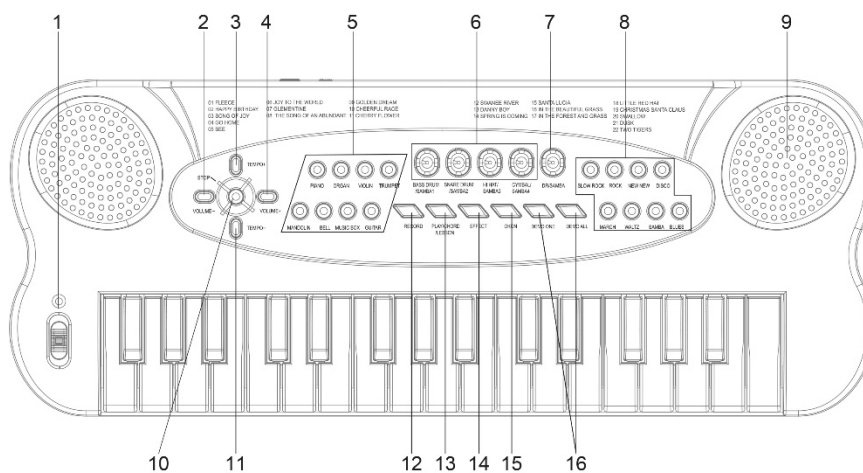

POPIS PRODUKTU

Zoznámte sa s novými klávesmi a naučte sa identifikovať jednotlivé časti nástroja pomocou obrázku.

1. Hlavný vypínač
2. Tlačidlo hlasitosti -
3. Tlačidlo TEMPO +
4. Tlačidlo HLASITOSŤ +
5. 8 nástrojov
6. 4 bubny a 4 rytmy samby
7. Prepínač bubny/samba
8. 8 rytmov
9. REPRODUKTOR
10. Tlačidlo STOP
11. Tlačidlo TEMPO -
12. Tlačidlo RECORD (nahrať)
13. Tlačidlo REPLAY (prehrať)
14. Tlačidlo EFEKT
15. Tlačidlo OKON
16. Demo tlačidlá
17. Mikrofón

Po vybalení skontrolujte, či sú tieto položky súčasťou balenia:

1 x klávesy / 1 x návod na použitie / 1 x mikrofón


UPOZORNENIE: Všetky obalové materiály, ako sú pásky, plastové fólie, drôty a štítky, nie sú súčasťou tejto hračky a v záujme bezpečnosti dieťaťa ich treba odstrániť.

INFORMÁCIE O BATÉRII

Kľúče sú napájané 4 batériami AA / LR6 1,5 V (nie sú súčasťou balenia).

Inštalácia a výmena batérií

1. Kryt priestoru na batérie sa nachádza na zadnej strane zariadenia. Na otvorenie krytu priestoru na batérie použite skrutkovač.
2. Vložte 4 x batérie AA/LR6, pričom dodržujte správnu polaritu uvedenú v priehradke na batérie.
3. Zatvorte priehradku na batérie, utiahnite skrutku.

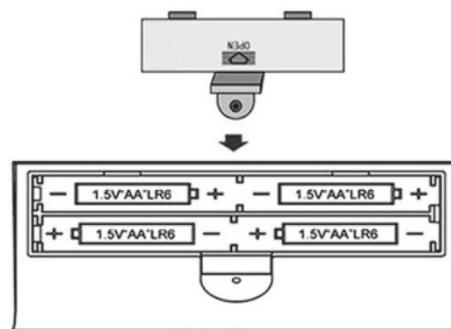

Nenabíjajte batérie, ktoré nie sú určené na nabíjanie. Dobíjateľné batérie sa musia pred nabíjaním z hračky vybrať. Nabíjateľné batérie sa smú nabíjať len pod dohľadom dospelého. Nemiešajte rôzne typy batérií alebo nové a staré batérie. Odporúča sa používať batérie rovnakého alebo ekvivalentného typu. Batérie musia byť vložené so správnou polaritou. Vybité batérie sa musia z hračky vybrať.

Napájacie svorky neskratujte. Batérie nevhadzujte do ohňa. Ak hračku nebudete dlhší čas používať, vyberte z nej batérie. Nevystavujte batérie nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a pod.

VAROVANIE: Zlyhanie alebo strata pamäte môže byť spôsobená silným rušením alebo elektrostatickým výbojom. V prípade neobvyklej prevádzky zariadenia vyberte batérie a potom ich znovu vložte.

POUŽÍVANIE

Zapnutie/vypnutie nástroja

1. Ak chcete zapnúť elektronické klávesy, stlačte hlavný vypínač.
2. Ak ich chcete vypnúť, stlačte spínač nadol.

Ako používať tlačidlá hlasitosti

Stláčaním tlačidiel hlasitosti nastavte požadovanú úroveň hlasitosti pre hudbu, klávesy, zvuky a hudobné vzorky.

VAROVANIE: Príliš vysoká hlasitosť môže poškodiť váš sluch. Z tohto dôvodu znížte hlasitosť.

Ako používať tlačidlá tempa

Stláčaním tlačidiel tempa môžete hudbu zrýchliť alebo spomaliť. Fungujú nielen pre prehrávanú hudbu, ale aj pre zvolený rytmus a demo skladby, ktoré si môžete vypočuť.

Nastavenie tónu

Nastavenie tónu umožňuje vybrať rôzne nástroje stlačením jedného z 8 tlačidiel (č. 5 na obrázku).

Nastavenie rytmu

Rytmus nastavíte stlačením jedného z 8 tlačidiel (č. 8 na obrázku).

Stlačením tlačidla STOP ukončíte prácu.

Započúvajte sa do rytmu bubnov

Vyberte požadovaný zvuk bicích nástrojov (tlačidlá zľava doprava): BASOVÝ BUBON, MALÝ BUBON, HI-HAT a CINEL. Stlačením tlačidla DR/SAMBA prepínate medzi 4 rôznymi rytmami samby.

Cvičenie s demonštračnou hudbou

Stlačením tlačidla DEMO ONE si vypočujete demo hudbu. Každé biele tlačidlo na klaviatúre zodpovedá jednej demo skladbe.

Stlačením tlačidla DEMO ALL spustíte prehrávanie s demo hudbou. Opätovným stlačením tlačidla DEMO ALL prehráte ďalšiu skladbu.

Nahrávanie hudby

1. Ak chcete nahráť svoju hudbu, stlačte tlačidlo RECORD a prehrávajte vlastnú hudbu až do 54 nôt.
2. Po dokončení stlačte tlačidlo REPLAY, čím sa prehrávanie skončí.
3. Stlačením tlačidla STOP ukončíte prácu.

Poznámka: V režime nahrávania nestláčajte tlačidlá, inak sa nahrávanie automaticky zruší.

Funkcia nahrávania nemôže nahrávať demo skladby, zvuky bicích alebo rytmy, ale nahráva hudbu hranú na klaviatúre s vybraným tónom. Zariadenie nezaznamenáva hlas na mikrofóne.

Ako pridať efekty do hudby

Stlačením tlačidla EFFECT (číslo 14 na obrázku) pridáte do hudby efekty. Môžete si vybrať zo 4 rôznych efektov.

Režim učenia

Ak chcete aktivovať režim učenia, stlačte tlačidlo OKON (číslo 15 na obrázku). Potom začnite prehrávať rôzne demo skladby pomocou tlačidiel na klaviatúre. Teraz máte možnosť sprevádzať prehrávanú skladbu.

Ako používať odnímateľný mikrofón

Pripojte kábel mikrofónu do vstupu na zadnej strane klavíra a začnite spievať!

ÚDRŽBA

Povrchovú úpravu vášho zariadenia môžete čistiť prachovkou a rovnakým spôsobom ako ostatný nábytok. Na čistenie vonkajšej strany spotrebiča použite mäkkú, čistú handričku navlhčenú v čistej, vlažnej vode. Pri čistení a utieraní plastových častí buďte opatrní.

ZÁRUKA

Na tento výrobok sa vzťahuje 2-ročná záruka. V prípade akýchkoľvek nárokov na záručný alebo popredajný servis sa obráťte na svojho distribútora a predložte platný doklad o kúpe. Naša záruka sa vzťahuje na akékoľvek materiálové alebo výrobné chyby, s výnimkou poškodenia spôsobeného nedodržaním návodu na použitie alebo neopatrným zaobchádzaním s týmto výrobkom (ako napr. demontáž, vystavenie teplu a vlhkosti atď.). Obal sa odporúča uschovať na ďalšie použitie.

VAROVANIE! Nevhodné pre deti do 3 rokov. Nebezpečenstvo udusenía - malé časti.

Odkaz: K703series

V prípade popredajného servisu kontaktujte náš tím: www.lexibook.com



Ochrana životného prostredia:

Nepotrebné elektrospotrebiče sa dajú recyklovať a nemali by sa vyhadzovať spolu s bežným domovým odpadom! Aktívne podporujte ochranu prírody a pomôžte chrániť životné prostredie tým, že tento spotrebič odovzdáte do zberného strediska (ak je k dispozícii).

