


# Tablette à dessiner numérique E-ink drawing tab



MODE D'EMPLOI  
INSTRUCTION MANUAL  
MANUAL DE INSTRUÇÕES  
MANUALE DI ISTRUZIONI  
BEDIENUNGSANLEITUNG  
GEBRUIKSAANWIJZING

## LEXIBOOK CRT10

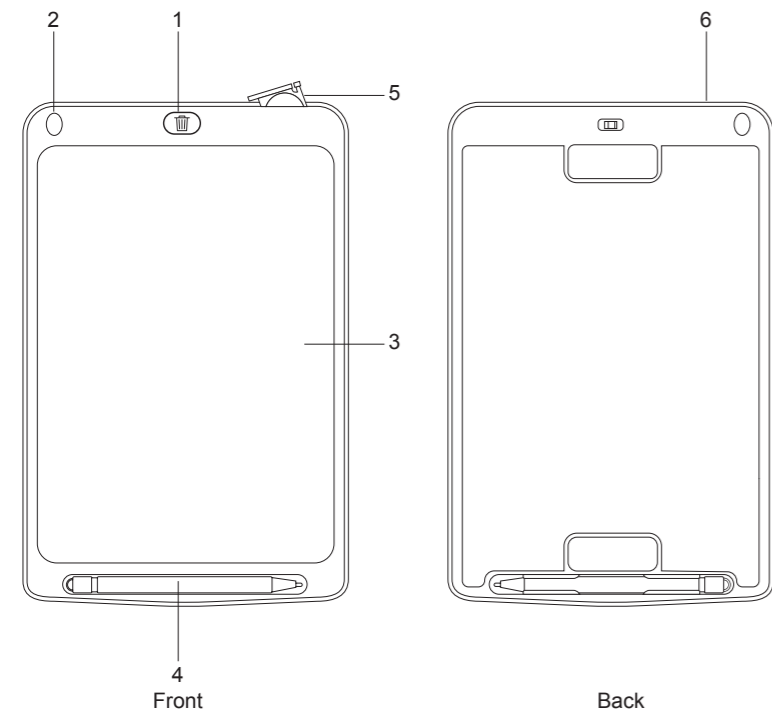

### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Lors du déballage, assurez-vous que les pièces suivantes soient incluses :  
1 x tablette à dessiner numérique 1 x stylo 6 x planches de pochoirs 1 x manuel d'instruction


**ATTENTION:** Les éléments d'emballage tels que films plastiques, rubans adhésifs, étiquettes et rubans de fixation métalliques ne font pas partie de ce jouet et doivent être enlevés par raison de sécurité avant toute utilisation par un enfant.

### ALIMENTATION

Le produit fonctionne avec 1 pile de type CR2025 de 3V (incluse).

#### Remplacement de la pile

1. À l'aide d'un tournevis, ouvrir le compartiment à pile (voir schéma).
2. Insérer 1 pile CR2025, face positive tournée vers l'avant de la tablette.
3. Refermer le compartiment à pile et resserrer la vis.



Ne pas recharger les piles non rechargeables. Retirer les accumulateurs du jeu avant de les recharger. Ne charger les accumulateurs que sous la surveillance d'un adulte. Ne pas mélanger différents types de piles ou accumulateurs, ou des piles et accumulateurs neufs et usagés. Les piles et accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. Les piles et accumulateurs usagés doivent être enlevés du jouet. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit. Ne pas jeter les piles au feu. Retirer les piles en cas de non utilisation prolongée. Ce jeu doit être alimenté avec les piles spécifiées seulement. Les batteries ne doivent jamais être exposées à une source de chaleur excessive, par exemple la lumière du soleil ou un feu.

**Élimination de la batterie de ce produit**  
(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés) Ce symbole indique que la batterie contenue dans ce produit ne doit pas être mise au rebut avec les déchets ménagers comme stipulé dans la directive européenne 2013/56/UE. Les piles usagées doivent être mises au rebut séparément des ordures ménagères, auprès de centres de récupération agréés par le gouvernement ou les autorités locales. L'élimination correcte de vos piles et batteries usagées permet d'éviter toute conséquence néfaste sur l'environnement et votre propre santé. Renseignez-vous sur le système de collecte des produits électriques et électroniques et batteries. Ne jetez jamais le produit et batteries usagées avec les déchets ménagers et suivez les règles de votre collectivité. Pour plus d'informations sur l'élimination de vos piles et batteries usagées contactez votre mairie ou le centre de collecte des déchets.

**ATTENTION:** D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un mauvais fonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, enlevez puis remettez la pile.

### DESCRIPTION DU PRODUIT

- |                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| 1. Bouton effacer                    | 4. Stylus                 |
| 2. Attache-dragonne (non fournie)    | 5. Compartiment à pile    |
| 3. Surface multicolore pour dessiner | 6. Bouton de verrouillage |

### FONCTIONNEMENT

Utilisez le stylo pour écrire ou dessiner sur la tablette. Appuyez sur le bouton effacer pour tout recommencer !

**Pochoirs**  
70 pochoirs sur 6 feuilles sont inclus pour apprendre à dessiner et écrire. Lors de la première utilisation, poussez légèrement la forme prédécoupée vers l'arrière de la planche pour utiliser le pochoir désiré.

**Bouton de verrouillage**  
Pour verrouiller l'écran, poussez l'interrupteur vers la droite. Vous ne pouvez plus effacer ni écrire sur l'écran. Pour le déverrouiller, poussez le même interrupteur vers la gauche.

### ENTRETIEN ET GARANTIE

Ne pas appuyer trop fort ni utiliser d'outil susceptible d'endommager la surface d'écriture. La tablette ne peut pas être connectée à un ordinateur ni enregistrer d'image. Protéger le produit contre l'humidité. S'il est mouillé, l'essuyer immédiatement. Ne pas le laisser en plein soleil, ne pas l'exposer à une source de chaleur. Ne pas le laisser tomber. Ne pas tenter de le démonter. Ne pas tordre ou plier l'appareil. Pour le nettoyer, utilisez un chiffon de nettoyage à sec.

**Note :** Veuillez garder ce mode d'emploi, il contient d'importantes informations.

Ce produit est couvert par notre garantie de 2 ans (Europe uniquement). Pour toute mise en œuvre de la garantie ou du service après-vente, vous devez vous adresser à votre revendeur muni d'une preuve d'achat. Notre garantie couvre les vices de matériel ou de montage imputables au constructeur à l'exclusion de toute détérioration provenant du non-respect de la notice d'utilisation ou toute intervention intempesive sur l'article (telle que le démontage, exposition à la chaleur ou à l'humidité...). Il est recommandé de conserver l'emballage pour toute référence ultérieure. Dans un souci constant d'amélioration, nous pouvons être amenés à modifier les couleurs et les détails du produit présenté sur l'emballage.

**ATTENTION!** Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Risque de suffocation en raison des petites pièces.

Référence: CRT10  
Conçu et développé en Europe - Fabriqué en Chine.  
© Lexibook®

**Lexibook S.A.**  
6 avenue des Andes  
Bâtiment 11  
91940 Les Ulis  
France  
www.lexibook.com

Pour vos demandes concernant un problème SAV ou une réclamation, écrivez à [savcomfr@lexibook.com](mailto:savcomfr@lexibook.com)



**Informations sur la protection de l'environnement**  
Tout appareil électrique usé est une matière recyclable et ne devrait pas faire partie des ordures ménagères ! Nous vous demandons de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement au management des ressources et à la protection de l'environnement en déposant cet appareil dans des sites de collecte (si existants).

### FRANÇAIS

### UNPACKING

When unpacking, ensure that the following elements are included:  
1 x e-ink drawing tablet 1 x stylus 6 x stencils sheets 1 x instruction manual


**WARNING:** All packaging materials, such as tape, plastic sheets, wire ties and tags are not part of this toy and should be discarded for your child's safety.

### POWER SUPPLY

The product operates with 1 x 3V CR2025 batteries (included).

#### Replacing battery:

1. Using a screw driver, open the battery door (see location in product description).
2. Insert 1 x 3V CR2025 battery, positive side facing the front of the tablet.
3. Close the battery compartment and tighten the screw.



Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are only to be recharged under adult supervision. Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used. Batteries are to be inserted with the correct polarity. Exhausted batteries are to be removed from the toy. The supply terminals are not to be short circuited. Do not throw batteries into a fire. Remove the batteries if you are not going to use the game for a long period of time. Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

**Correct disposal of batteries in this product**  
(Applicable in countries with separate collection systems) This symbol means that the product contains battery covered by European Directive 2013/56/EU which cannot be disposed of with normal household waste. All batteries should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities. The correct disposal of your old batteries will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health. Inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products and batteries. Follow local rules and never dispose of the product and batteries with normal household waste. For more detailed information about disposal of your old batteries, please contact your city office or waste disposal service center.

**WARNING:** Mal-function or loss of memory may be caused by strong frequency interference or electrostatic discharge. Should any abnormal function occur, remove the batteries and insert them again.

### PRODUCT DESCRIPTION

- |                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| 1. Erase button                     | 4. Stylus              |
| 2. Hanging hole (link not included) | 5. Battery compartment |
| 3. Drawing surface                  | 6. Lock button         |

### USE

Use the stylus to write or draw on the tablet. Press the clear button to start all over again!

**Stencils**  
70 stencils on 6 sheets are included to learn how to draw and write. On first use, lightly push the pre-cut shape towards the back of the board to use the desired stencil.

**Lock button**  
To lock the screen, push the switch to the right. You can no longer erase or write on the screen. To unlock it, push the same switch to the left.

### MAINTENANCE AND WARRANTY

Do not apply extreme pressure or use any tool that could damage the writing surface. Tablet does not connect to a computer and cannot save images. Only use a dry cleaning cloth to clean the unit. Do not use detergent. Do not expose the unit to direct sunlight or other heat source. Do not immerse the unit in water. Do not dismantle or drop the unit. Do not try to twist or bend the unit

**Note :** Please keep this instruction manual, it contains important information.

This product is covered by our 2-year warranty. For any claim under the warranty or after sale service, please contact your distributor and present a valid proof of purchase. Our warranty covers any manufacturing material and workmanship defect, with the exception of any deterioration arising from the non-observance of the instruction manual or from any careless action implemented on this item (such as dismantling, exposition to heat and humidity, etc.). It is recommended to keep the packaging for any further reference. In a bid to keep improving our services, we could implement modification on the colours and the details of the product shown on the packaging.

**WARNING!** Not suitable for children under 3 years. Choking Hazard - Small parts.

Reference: CRT10  
Designed and developed in Europe - Made in China  
© Lexibook®

**United Kingdom & Ireland**  
For after-sales service, please contact us at [savcomfr@lexibook.com](mailto:savcomfr@lexibook.com)

[www.lexibook.com](http://www.lexibook.com)



**Environmental protection**  
Unwanted electrical appliances can be recycled and should not be discarded along with regular household waste! Please actively support the conservation of resources and help protect the environment by returning this appliance to a collection centre (if available).

### ESPAÑOL

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Quando desembale el equipo, asegúrese de que están incluidos los siguientes elementos:  
1 x Pizarra de dibujo de tinta electrónica 1 x Estilote 6 x Plantillas 1 x manual de instrucciones


**¡ADVERTENCIA!** Todos los elementos utilizados para el embalaje, como por ejemplo cintas, recubrimientos plásticos, ataduras metálicas y etiquetas no forman parte de este equipo y, por lo tanto, deberán desecharse.

### ALIMENTACIÓN

La pizarra de dibujo funciona con 1 pila de litio tipo CR2025 de 3V (incluida).

#### Para cambiar la pila:

1. Abre el compartimento de la pila (ver ubicación en la descripción del producto).
2. Instale una nueva pila CR2025 de 3V (incluida) en la posición adecuada, de acuerdo con las marcas de polaridad que se muestra en la figura, el lado positivo mirando hacia el frente de la tablet.
3. Vuelva a colocar la tapa del compartimento.

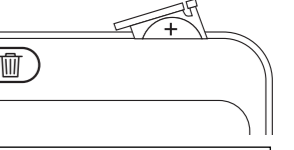

No intente nunca recargar pilas no recargables. Para cargar las pilas recargables, antes retirelas del juguete. Las pilas recargables deben recargarse siempre bajo la supervisión de un adulto. No mezcle pilas de distinto tipo, o pilas nuevas con pilas usadas. Utilice únicamente pilas del tipo recomendado o equivalentes. Colocar siempre las pilas en la posición correcta, de acuerdo con la polaridad indicada en el compartimento. Retire del juguete las pilas gastadas. No permita que entren en contacto eléctrico los terminales de la alimentación. Si prevé que el juguete no va a utilizarse durante un periodo largo de tiempo, retire las pilas. Cuando el sonido se hace débil o el juego no responde adecuadamente es señal de que debe sustituir las pilas. Deberá evitarse exponer las baterías a temperaturas excesivamente elevadas tales como las generadas por la la acción de los rayos del sol o de las llamas.

**Eliminación apropiada de las baterías de este producto**  
(aplicable en países con sistemas de recogida selectiva). Este símbolo significa que el producto contiene una batería cubierta por la Directiva europea 2013/56/UE que no puede desecharse conjuntamente con la basura doméstica normal. Las baterías no podrán eliminarse en los vertederos municipales sino que deberán depositarse en las instalaciones de recogida designadas por las autoridades gubernamentales o locales. La eliminación correcta de sus baterías ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente, los animales y la salud humana. Infórmese acerca del sistema de recogida selectiva local para productos eléctricos y electrónicos y baterías. Respete la normativa local y nunca deseches el producto ni las baterías conjuntamente con los residuos domésticos normales. Para obtener una información detallada sobre el desecho de sus baterías gastadas, póngase en contacto con la oficina o el centro de servicio de eliminación de residuos municipales.

**¡ADVERTENCIA!** Interferencias fuertes de señales de radio, o descargas electrostáticas, pueden provocar un mal funcionamiento de la unidad o que se pierda el contenido de la memoria. En caso de que se produzca un funcionamiento anormal, retire y vuelva a colocar las pilas.

### APRESENTACIÓN

- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1. Botón de borrado                          | 4. Estilote                 |
| 2. Orificio para colgar (gancho no incluido) | 5. Compartimento de la pila |
| 3. Superficie de dibujo                      | 6. Bloqueo de borrado       |

### PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

Usa el estilote para escribir o dibujar en la tablet. ¡Presiona el botón de borrado para volver a empezar!

**Plantillas**  
70 plantillas en 6 láminas incluidas para aprender a dibujar y a escribir. Al usar por primera vez, presiona ligeramente la forma recortada hacia la parte trasera de la pizarra para usar la plantilla deseada.

**Bloqueo de borrado**  
Para bloquear la pantalla, presiona el interruptor hacia la derecha. Así, ya no podrás borrar o escribir sobre la pantalla. Para desbloquearlo, presiona el mismo interruptor hacia la izquierda.

### MANTENIMIENTO Y GARANTÍA

No ejerza demasiada presión ni use una herramienta que pudiera dañar la superficie de escritura. La tablet no se conecta a una computadora ni puede guardar imágenes. Para limpiar el juguete, utilice únicamente un paño seco. No utilice ningún producto detergente. No exponga el juguete a la acción directa de los rayos del sol ni a ninguna otra fuente de calor. No mojar el juguete. No desmonte o deje caer el juguete.

**Note :** Conserve este manual de instrucciones ya que contiene informaciones de importancia.

Este producto está cubierto por nuestra garantía de 2 años (Europa únicamente). Para cualquier reclamación bajo la garantía o petición de servicio post venta deberá dirigirse a su revendedor y presentar su comprobante de compra. Nuestra garantía cubre los defectos de material o montaje que sean imputables al fabricante, con la excepción de todo aquel deterioro que sea consecuencia de la no observación de las indicaciones indicadas en el manual de instrucciones, o de toda intervención impropia sobre este aparato (como por ejemplo el desmontaje, exposición al calor o a la humedad...). Se recomienda conservar el embalaje para cualquier referencia futura. En nuestro constante afán de superación, podemos proceder a la modificación de los colores y detalles del producto mostrado en el embalaje

**¡ADVERTENCIA!** No apto para niños menores de 3 años. Peligro de asfixia debido a la presencia de piezas pequeñas.

Referencia: CRT10  
Diseñado y desarrollado en Europa - Fabricado en China  
© Lexibook®

**España**  
Para servicio postventa, entre en contacto con nuestros equipos: [savcomfr@lexibook.com](mailto:savcomfr@lexibook.com)

[www.lexibook.com](http://www.lexibook.com)



**Advertencia para la protección del medio ambiente**  
¡Los aparatos eléctricos desechados son reciclables y no deben ser eliminados en la basura doméstica! Por ello pedimos que nos ayude a contribuir activamente en el ahorro de recursos y en la protección del medio ambiente entregando este aparato en los centros de colección (si existen).

