


Aerograph[®]



NÁVOD NA OBSLUHU

LEXIBOOK[®]
CR800

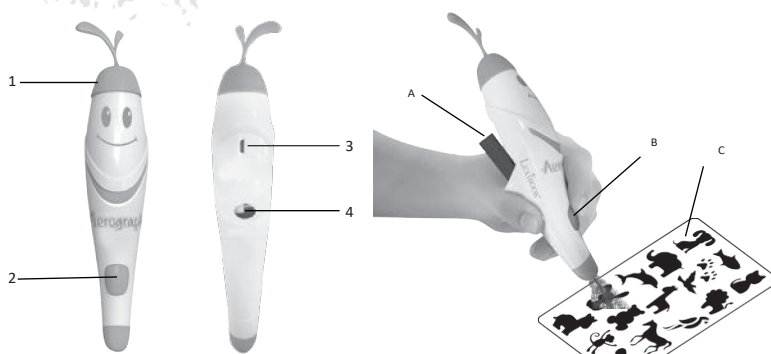

Náhradné kazety sú k dispozícii
na:

www.lexibook.com
www.lexibook.us (USA)

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PREČÍTAJTE SI ICH PRED POUŽITÍM TOHTO ZARIADENIA.

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte všetky prevádzkové pokyny. Upozorňujeme, že ide o všeobecné bezpečnostné opatrenia, ktoré sa nemusia vzťahovať na vaše zariadenie.

01. Pred pripojením a používaním zariadenia si prečítajte túto príručku.
02. Uchovávajte túto príručku v dobrom stave. Dodržiavajte všetky upozornenia. Dodržiavajte všetky pokyny.
03. Túto príručku si uschovajte pre budúce použitie.
04. Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a na výrobok sa nesmú umiestňovať žiadne predmety naplnené tekutinami, ako sú napríklad vázy. Používajte iba v suchom prostredí.
05. Na zariadení sa nesmú nachádzať žiadne zdroje otvoreného ohňa, ako napríklad zapálené sviečky.
06. Deti musia byť pod dozorom a nesmie sa im umožniť hrať sa so zariadením.
07. Nezakrývajte vetracie otvory, aby ste nenarušili ventilačný systém zariadenia.
08. Používajte len príslušenstvo určené výrobcom.
09. Používajte náhradné diely, ktoré sú špecifikované výrobcom.
10. Zariadenie nainštalujte v súlade s pokynmi výrobcu.
11. Zariadenie umiestnite na dobre vetranom mieste. Zariadenie umiestnite na rovný, pevný a stabilný povrch. Nevystavujte ho teplotám vyšším ako 40 °C. Za zariadením a nad ním nechajte voľný priestor aspoň 10 cm a po stranách 5 cm.
12. Jemne stlačte tlačidlo výrobku. Príliš veľký tlak môže výrobok poškodiť.
13. Použité batérie zlikvidujte spôsobom šetrným k životnému prostrediu.
14. Pred premiestňovaním alebo čistením sa vždy uistite, že je výrobok odpojený od elektrickej zásuvky. Čistite ho len suchou handričkou.
15. Vypnite výrobok počas búrok alebo keď ho nebudete dlhší čas používať.
16. Tento výrobok nemá žiadne samoopravné diely. Nepokúšajte sa tento výrobok opravovať sami. Servis môže vykonávať len kvalifikovaný servisný personál. Výrobok odneste na kontrolu a opravu do vybraného elektronického servisného strediska.
17. NIKDY nedovoľte nikomu, najmä deťom, aby čokoľvek vkladali do priehlbín, štrbín alebo iných otvorov v kryte zariadenia, pretože by to mohlo mať za následok smrteľný úraz elektrickým prúdom.
18. Tento výrobok nemontujte na stenu alebo strop.
19. Zariadenie neumiestňujte do blízkosti televízorov, reproduktorov alebo iných predmetov, ktoré vytvárajú silné magnetické pole.
20. Počas používania nenechávajte zariadenie bez dozoru.
21. Dodržiavajte minimálne vzdialenosti okolo zariadenia na zabezpečenie primeraného vetrania.
22. Nebráňte vetraniu zakrývaním vetracích otvorov predmetmi, ako sú noviny, obrusy, záclony atď.
23. Zariadenie je určené na používanie v tropickom alebo miernom podnebí.
24. Batérie sa musia správne zlikvidovať. V záujme ochrany životného prostredia ich odneste do zbernej nádoby na batérie.

BALENIE

Obsahuje:

1x pero Aerograph®	6x šablóny	1x návod na použitie
12x akvarelové perá	1x čistiaca handrička	

UPOZORNENIE: Všetky obalové materiály, ako sú pásky, plastové fólie, zipsy a visačky, nie sú súčasťou tejto hračky a v záujme bezpečnosti dieťaťa by sa mali odstrániť.

NAPÁJANIE

Aerograph® sú kompatibilné s nabíjajúcim káblom micro USB (je súčasťou balenia) alebo adaptérom USB

(nie je súčasťou balenia) a vstavanou 3,7 V  500 mAh lítium-iónovou batériou.

Napájanie

1. Skontrolujte, či je zariadenie vypnuté
2. Vložte menší koniec kábla micro USB (je súčasťou dodávky) do nabíjacieho portu micro USB na hornej strane zariadenia.
3. Druhý koniec kábla micro USB zapojte do portu USB zapnutého počítača alebo napájacieho adaptéra USB a zapojte ho do elektrickej zásuvky.



4. Keď sa zariadenie nabíja, kontrolka LED sa rozsvieti a bliká. Keď je zariadenie úplne nabité, kontrolka LED zhasne.

Poznámka: Upozorňujeme, že kábel USB-C sa môže používať len na nabíjanie batérie, nie na prenos údajov.

Špecifikácie adaptéra

Vstup: 100-240 V ~ 50/60 Hz, 0,1 A

Výstup: 5 V  1A

Lítiová batéria je určená len na použitie s touto hračkou. Batériu nerozoberajte. Batériu nevhadzujte do ohňa ani do vody. Aby ste predišli riziku požiaru, popálenia alebo poškodenia batérie, nedotýkajte sa kontaktov batérie kovovými predmetmi. S poškodenou alebo vytekajúcou batériou zaobchádzajte mimoriadne opatrne. Ak dôjde ku kontaktu s elektrolytom, umyte postihnuté miesto vodou a mydlom. Ak dôjde k zasiahnutiu oka, vyplachujte oko vodou 15 minút a vyhľadajte lekársku pomoc. Lítiovú batériu nenabíjajte, ak teplota okolia prekročí 45 °C. Pri likvidácii batérie sa informujte u miestneho poskytovateľa služieb likvidácie odpadu o miestnych obmedzeniach týkajúcich sa likvidácie alebo recyklácie batérie. Na nabíjanie používajte len dodaný sieťový adaptér.

VAROVANIE: Silné frekvenčné rušenie alebo elektrostatický výboj môžu spôsobiť poruchu zariadenia alebo stratu pamäte.

Ak spozorujete akúkoľvek neobvyklú aktivitu, resetujte zariadenie alebo odpojte sieťový adaptér/USB kábel zo zásuvky a znova ho zapojte.

VAROVANIE: Ak hračku dlhší čas nepoužívate, odpojte adaptér zo zásuvky, aby ste zabránili prehriatiu.

Ak je hračka napájaná adaptérom, nepoužívajte ju vonku. Pravidelne kontrolujte stav adaptéra a napájacích káblov. Ak je adaptér poškodený, nepoužívajte ho, kým nebude opravený. Hračka sa musí používať len s transformátorom na hračky. Adaptér nie je hračka. Hračka musí byť pri čistení odpojená od siete, ak sa na čistenie používa kvapalina. Hračka nie je určená pre deti mladšie ako 3 roky. Nesprávne používanie transformátora môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.


Odporúčania pre rodičov: Transformátor a adaptér na hračky nie sú určené na používanie ako hračky. Môžu sa používať len pod dohľadom rodičov.

VAROVANIE: Pred pripojením mikro USB k výrobku požiadajte o pomoc rodiča alebo dospelú osobu. Kábel nepripájajte sami. Kábel nepripájajte násilne, mohlo by dôjsť k poškodeniu zástrčky micro USB

VAROVANIE:

- Nebezpečenstvo výbuchu, ak sa batéria nevymení správne. Batériu vymieňajte len za rovnakú alebo ekvivalentnú batériu.
- Batéria by nemala byť vystavená vysokým teplotám, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu alebo iným podobným vplyvom.
- Výrazné elektromagnetické rušenie alebo elektrostatické výboje môžu spôsobiť poruchu zariadenia alebo stratu údajov. Ak zariadenie nefunguje správne, vypnite ho a znovu zapnite alebo odpojte kábel USB.
- Normálna funkcia výrobku môže byť narušená silným elektromagnetickým rušením. Ak k tomu dôjde, jednoducho reštartujte výrobok podľa návodu na obsluhu a normálna prevádzka sa obnoví. Ak sa prevádzka nedá obnoviť, používajte výrobok na inom mieste.

POPIS PRODUKTU

1. Indikátor LED
2. Tlačidlo napájania
3. DC 5V  micro USB port na nabíjanie
4. Bod vloženia pera

ZAČÍNAME

Nabíjanie zariadenia

Pripojte nabíjací kábel USB k peru Aerograph®. Pri nabíjaní bliká kontrolka LED. Po úplnom nabití sa kontrolka LED vypne.

Poznámka: Čas nabíjania pera Aerograph® je približne 90 minút. Prevádzkový čas je približne 40 minút.

Ako používať pero

- A. Tu vložte akvarelové pero
- B. Stlačením tlačidla napájania spustíte striekanie. Uvoľnením tlačidla striekanie zastavíte.

Rôzne úrovne!



Ak chcete jemný sprej, mierne stlačte



Pre normálne striekanie stlačte



C. Šablónu vyfarbite perom Aerograph® a nakreslite tvary.

Poznámka: Ak chcete zabrániť vytekaniu atramentu, uistite sa, že akvarelové perá sú pevne uzavreté, keď sa nepoužívajú.

PRÍRUČKA NA RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Riešenie
Kvapkajúci alebo bubľajúci atrament	Pri prvom použití akvarelového pera sa môže vyskytnúť kvapkanie alebo bublinkovanie atramentu, čo znamená, že v pere je dostatok atramentu. Po niekoľkých použitíach pero prestane kvapkať alebo bublať.
Akvarelové pero je vložené, ale sprej nefunguje	Skontrolujte, či ste na pero príliš netlačili. Skontrolujte tiež, či je hrot pera dlhý aspoň 11 mm. Ak je hrot kratší, mierne ho vytiahnite a potom ho znovu vložte do pera Aerograph®. Ak sú perá suché, náhradné náplne sú k dispozícii na www.lexibook.com a www.lexibook.us (USA).
Uzávery pera sa nedajú odstrániť	Pokúste sa odstrániť uzáver a zároveň ním otočiť.

ÚDRŽBA A ZÁRUKA

Na čistenie zariadenia používajte len mäkkú, mierne navlhčenú handričku. Nepoužívajte čistiace prostriedky. Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani iným zdrojom tepla. Zariadenie neponárajte do vody. Prístroj nerozoberajte ani neupúšťajte. Nepokúšajte sa prístroj krútiť ani ohýbať.

Poznámka: Tento návod si uschovajte, obsahuje dôležité informácie.

Na tento výrobok sa vzťahuje naša 2-ročná záruka v Európe a 3-mesačná záruka v USA a Kanade.

V prípade reklamácie v záručnom alebo popredajnom servise sa obráťte na svojho distribútora a predložte platný doklad o kúpe. Naša záruka sa vzťahuje na všetky výrobné chyby materiálu a spracovania, s výnimkou poškodenia spôsobeného nedodržaním pokynov alebo neopatrným zaobchádzaním s týmto výrobkom (napr. demontáž, vystavenie teplu a vlhkosti atď.). Odporúčame vám, aby ste si obal ponechali na ďalšie použitie. V snahe neustále zlepšovať naše služby môže dôjsť k zmenám farieb a detailov výrobku uvedených na obale.

VAROVANIE! Nevhodné pre deti do 3 rokov. Nebezpečenstvo udusenía - malé časti.

VAROVANIE! Nestriekajte do očí, úst alebo uší.

Označenie výrobku: CR800

Navrhnuté a vyvinuté v Európe - vyrobené v Číne, Shenzhen.

© Lexibook®

Vyhlásenie FCC

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam: (1) Zariadenie nesmie byť zdrojom škodlivého rušenia. a (2) Zariadenie musí akceptovať všetky prijaté rušenia vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku.

VAROVANIE: Zmeny alebo úpravy tohto zariadenia, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu, môžu mať za následok stratu oprávnenia používateľa na prevádzku zariadenia.

Poznámka: Zariadenie bolo testované a vyhovuje limitom pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením z inštalácií v obytných oblastiach. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať rádiovú frekvenčnú energiu, a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže rušiť rádiovú komunikáciu.

Neexistuje však žiadna záruka, že v konkrétnom zariadení nedôjde k rušeniu. Ak zariadenie ruší príjem rozhlasového alebo televízneho signálu (čo možno zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia), používateľom sa odporúča, aby sa pokúsili odstrániť rušenie nasledujúcimi krokmi:

- Otočte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Zariadenie zapojte do zásuvky v inom obvode, ako je obvod, do ktorého je zapojený prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rádiového či televízneho technika.

Spojené kráľovstvo a Írsko

V prípade popredajného servisu nás kontaktujte na adrese
savcomfr@lexibook.com

Lexibook S.A.

6 avenue des Andes Bâtiment 11
91940 Les Ulis Francúzsko

Lexibook Limited

Unit 8-9, 4th Floor
Kenning Industrial
Building 19 Wang Hoi
Road Kowloon Bay,
Hongkong, Čína
(Zobraziť mapu)

Lexibook America Inc.

C/O Pramex International - Groupe BPCE
1251 Avenue of the Americas, 3rd Floor
New York, NY 10020
USA

USA (anglicky)

V prípade potreby servisu a technickej
podpory sa obráťte na nasledujúcu e-mailovú
adresu:
E-mail: savcomfr@lexibook.com

Kanada (anglicky):

Nevracajte tento výrobok do obchodu, ktorý ho predal. Pre servis a
technickú podporu nás najskôr kontaktujte na nasledujúcej e-mailovej
adrese.

E-mail: savcomfr@lexibook.com

Sledujte nás na

@LexibookCom



Ochrana životného prostredia

Nepotrebné elektrozariadenia sa dajú recyklovať, nemožno ich vyhadzovať do
bežného komunálneho odpadu! Aktívne podporte zachovanie prírodných zdrojov a
pomôžte chrániť životné prostredie tým, že toto zariadenie odovzdáte do zberného
strediska (ak je k dispozícii).



Správna likvidácia batérií v tomto výrobku

(Platí v krajinách so systémom separovaného zberu) Tento symbol označuje, že výrobok obsahuje zabudovanú nabíjateľnú batériu, na ktorú sa vzťahuje európska smernica 2013/56/EÚ a ktorú nemožno likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom. Všetky batérie by sa mali likvidovať oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom určených zberných zariadení, ktoré určila vláda alebo miestne orgány. Správna likvidácia starých batérií pomôže zabrániť možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie, zdravie zvierat a ľudí. Dôrazne odporúčame, aby ste svoj výrobok odovzdali na oficiálnom zbernom dvore alebo v servisnom stredisku, kde odborník batériu odstráni. Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov a dobíjateľných batérií. Dodržiavajte miestne predpisy a výrobok a dobíjateľné batérie nikdy nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu. Ďalšie informácie o likvidácii starých batérií získate na miestnom úrade alebo v zbernom stredisku.