

# Decotech® Veilleuse LED

LED noční  
lampička



Návod k obsluze

NLJ008



## ČEŠTINA

### VYBALENÍ ZAŘÍZENÍ

Při vybalování se ujistěte, že balení obsahuje:


1 x LED noční lampička


1 x návod k obsluze

**VAROVÁNÍ:** Všechny obalové materiály, jako jsou pásky, plastové fólie, stahovací pásky a visačky, nejsou součástí tohoto výrobku a v zájmu bezpečnosti vašeho dítěte by měly být zlikvidovány.

### NASTAVENÍ


Zdroj napájení zařízení


Noční světlo je napájeno pomocí baterií typu 3 x AA/LR6 1,5 V  (nejsou součástí balení) nebo micro USB kabelem

(součástí balení) nebo USB adaptérem typu 5 V  500 mA (není součástí balení).

Vstup: 100-240 V ~ 50/60 Hz

Instalace baterií:

1. Pomocí šroubováku otevřete kryt příhrádky na baterie na spodní straně zařízení.
2. Vložte 3x baterii typu AA/LR6 1,5V  (nejsou součástí balení). Dodržte označení polarity uvnitř příhrádky na baterie.
3. Zavřete příhrádku na baterie a utáhněte šroub.

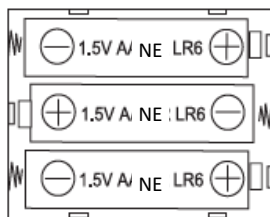

Jednorázové baterie se nesmí dobíjet. Dobíjecí baterie je třeba před nabíjením z přístroje vyjmout. Dobíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby. Nepoužívejte spolu staré a nové baterie nebo různé typy baterií. Lze používat pouze baterie stejného nebo rovnocenného typu, jak je doporučeno. Baterie musí být vloženy se správnou polaritou. Vybité baterie je třeba z přístroje vyjmout. Přívodní svorky nesmí být zkratovány. Nevhazujte baterie do ohně. Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, baterie vyjměte. Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň apod.

**VAROVÁNÍ:** V důsledku silného frekvenčního rušení nebo elektrostatického výboje může dojít k poruše nebo ztrátě paměti zařízení. Pokud zpozorujete jakoukoliv neobvyklou aktivitu, baterie vyjměte a znovu vložte.

Doporučení pro rodiče: Adaptér není určen jako hračka. Použití musí být pod dohledem rodičů.

**VAROVÁNÍ:** Pokud hračku delší dobu nepoužíváte, odpojte adaptér, aby nedošlo k přehřátí. Pokud je zařízení napájeno adaptérem, nevynášejte zařízení ven. Zkontrolujte stav adaptér a připojovací kabely pravidelně. Pokud se jejich stav zhoršuje, adaptér nepoužívejte dokud nebude opraven. Hračka se smí používat pouze s transformátorem pro hračky. Adaptér není


určenou jako hračka. Pokud chcete zařízení očistit tekutými čisticími prostředky, je třeba jej nejdříve odpojit od zdroje napájení. Hračka není určena pro děti do 3 let. Nesprávné použití transformátoru může způsobit elektrický šok.

#### Opatření pro použití

- Udržujte minimální vzdálenost v okolí zařízení, aby bylo zajištěno dostatečné odvětrávání;
- Nebraňte větrání zakrýváním větracích otvorů předměty, jako jsou noviny, ubrusy, závěsy atd.;
- Na zařízení nesmí být umístěny žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou zapálené svíčky;
- Zařízení je určeno k použití v tropickém anebo mírném podnebí.
- Baterie je třeba řádně zlikvidovat. V zájmu ochrany životního prostředí je odneste do sběrné nádoby na baterie;
- Zařízení nesmí být vystaveno kapající nebo stříkající vodě a na zařízení nesmí být pokládány žádné předměty naplněné tekutinami jako jsou vázy. Používejte pouze v suchém prostředí.

### PROVOZ

#### 1. Volitelné automatické vypnutí

-  : svítí
- 10 min: automatické vypnutí po 10 minutách

#### 2. Světelné tlačítko

- Stiskněte jednou: svítí bílé světlo
- Stiskněte dvakrát: vícebarevné světlo
- Stiskněte třikrát: světlo vypnuto

#### 3. Port Micro USB

Připojte jeden konec kabelu micro USB (součást balení) k portu micro USB (3) a druhý konec k portu USB napájeného počítače nebo jej připojte k adaptéru USB připojenému do zásuvky ve zdi. Poznámka: kabel micro USB a adaptér noční lampičku nedobíjí.



### ÚDRŽBA A ZÁRUKA

K čištění zařízení používejte pouze měkký, mírně vlhký hadřík. Nepoužívejte čisticí prostředky. Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření nebo jinému zdroji tepla. Neponořujte zařízení do vody. Přístroj nerozebírejte ani neupustte. Nesnažte se přístroj zkroutit nebo ohnout.

Na tento produkt se vztahuje naše 2letá záruka.

V případě reklamace v rámci záručního nebo poprodejního servisu kontaktujte svého distributora a předložte platný doklad o koupi. Naše záruka se vztahuje na veškeré výrobní vady materiálu a zpracování, s výjimkou jakéhokoli poškození vzniklého nedodržením návodu k obsluze nebo neopatrným zacházením s tímto předmětem (jako je demontáž, vystavení teplu a vlhkosti atd.). Doporučujeme ponechat si obal pro další použití.

**POZNÁMKA:** Tento návod k obsluze si, prosím, uschovejte, obsahuje důležité informace. Ve snaze neustále zlepšovat naše služby může dojít ke změnám barev a detailů výrobku uvedených na obalu.

**VAROVÁNÍ!** Nevhodné pro děti do 3 let. Nebezpečí vdechnutí malých částí

Označení: NLJ008

Navrženo a vyvinuto v Evropě – Vyrobeno v Číně

© Lexibook®

Lexibook S.A.

6 avenue des Andes

Bâtiment 11

91940 Les Ulis

Francie

Spojené království a Irsko

Pro poprodejní servis nás prosím kontaktujte na [customerservice@support.lexibook.com](mailto:customerservice@support.lexibook.com)

nebo +33 1 84 88 58 59.

[www.decotech-lights.com](http://www.decotech-lights.com)



**Ochrana životního prostředí:**

Nepotřebné elektrospotřebiče lze recyklovat, neměly by se vyhazovat spolu s běžným domovním odpadem! Podpořte aktivně zachování přírodních zdrojů a pomozte chránit životní prostředí odevzdáním tohoto spotřebiče do sběrného dvora (je-li k dispozici).

