


Ardoise magique Magic Drawing Board

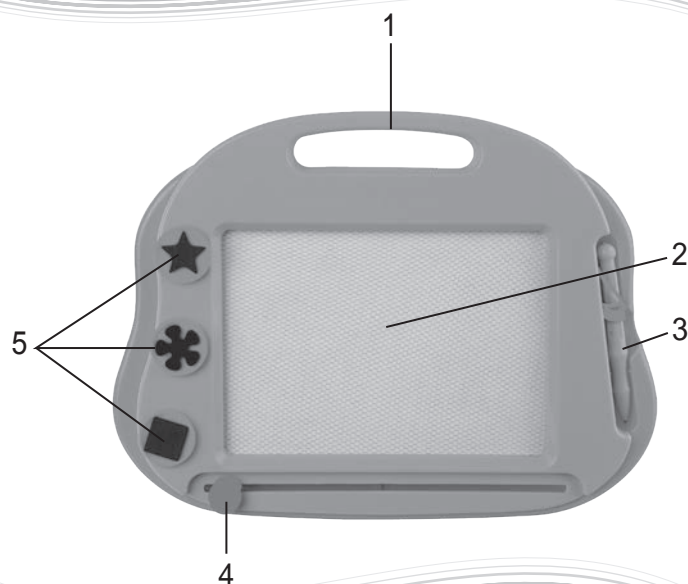

MODE D'EMPLOI
INSTRUCTION MANUAL
MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUAL DE INSTRUÇÕES
MANUALE DI ISTRUZIONI
BEDIENUNGSANLEITUNG
GEBRUIKSAANWIJZING

LEXIBOOK®
CR550series

1. 1 handle
2. Drawing surface
3. 1 magnetic drawing stylus
4. 1 slide eraser
5. 3 magnetic stamps (star, flower, square)

WARNING: All packaging materials, such as tape, plastic sheets, wire ties and tags are not part of this product and should be discarded.

Start-up guide

1. Use the stylus to draw and trace pictures on the board.
2. Use the stamps to print different shapes on the board.
3. Slide the eraser to one side to start all over again!

Warranty

This product is covered by our 2-year warranty. For any claim under the warranty or after sale service, please contact your distributor and present a valid proof of purchase. Our warranty covers any manufacturing material and workmanship defect, with the exception of any deterioration arising from the non-observance of the instruction manual or from any careless action implemented on this item (such as dismantling, exposition to heat and humidity, etc.). It is recommended to keep the packaging for any further reference. In a bid to keep improving our services, we could implement modification on the colours and the details of the product shown on the packaging.

NOTE: Please keep this instruction manual, it contains important information.
WARNING! Not suitable for children under 3 years. Choking Hazard – Small parts.

Reference: CR550series
Designed and developed in Europe – Made in China
© Lexibook®

Lexibook UK
PO Box 59
SOUTH MOLTON
EX36 9AU
UK

United Kingdom & Ireland

For after-sales service, please contact us at savcomfr@lexibook.com.
www.lexibook.com



Descripción del producto

ESPAÑOL

Al desembalar el equipo, asegúrese de que estén incluidos los siguientes elementos:

1. 1 asa
2. Superficie de dibujo
3. 1 estilote magnético
4. 1 borrador deslizable
5. 3 sellos magnéticos (estrella, flor, cuadrado)

¡ADVERTENCIA! Todos los elementos utilizados para el embalaje, como por ejemplo cintas, recubrimientos plásticos, ataduras metálicas y etiquetas no forman parte del aparato y deberán desecharse.

FRANÇAIS

Présentation du produit

Lors du déballage, assurez-vous que les pièces suivantes soient incluses :

1. 1 poignée
2. Surface pour dessiner
3. 1 stylet magnétique pour dessiner
4. 1 gomme magique
5. 3 tampons magnétiques (étoile, fleur, carré)

AVERTISSEMENT: Tous les matériaux d'emballage, comme le scotch, les feuilles en plastique, les ficelles et les étiquettes ne font pas partie de ce produit et doivent être jetés.

Guide de démarrage

1. Utilisez le stylet pour dessiner sur l'ardoise.
2. Utilisez les tampons pour imprimer différentes formes sur l'ardoise.
3. Glissez la gomme vers le côté opposé pour tout recommencer !

Garantie

Ce produit est couvert par notre garantie de 2 ans. Pour toute mise en oeuvre de la garantie ou de service après-vente, vous devez vous adresser à votre revendeur muni de votre preuve d'achat. Notre garantie couvre les vices de matériel ou de montage imputables au constructeur à l'exclusion de toute détérioration provenant du non-respect de la notice d'utilisation ou de toute intervention intempesive sur l'article (telle que démontage, exposition à la chaleur ou à l'humidité...).

Note : Veuillez garder ce mode d'emploi, il contient d'importantes informations. Le contenu de ce mode d'emploi peut changer sans préavis. Aucune partie de ce mode d'emploi ne doit être reproduite sans le consentement écrit du fabricant.

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Risque de suffocation en raison des petites pièces.

Référence : CR550series
Conçu et développé en Europe – Fabriqué en Chine
© Lexibook®

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France



Pour vos demandes concernant un problème SAV ou une réclamation, écrivez à savcomfr@lexibook.com.
www.lexibook.com

ENGLISH

Product description

When unpacking, ensure that the following elements are included:

Puesta en funcionamiento

1. Utiliza el estilote para dibujar y delinear imágenes en la pizarra.
2. Utiliza el sello para imprimir diferentes formas en la pizarra.
3. ¡Desliza el borrador de un lado a otro para empezar de nuevo!

Garantía

Este producto está cubierto por una garantía de 2 años.

Entrar en contacto con el distribuidor presentando el recibo de compra para reclamaciones bajo garantía o para servicio postventa.

Nuestra garantía cubre cualquier defecto material y de mano de obra, a excepción del deterioro causado por la no observancia de las instrucciones contenidas en el manual o por un trato descuidado del aparato (tal como desmontarlo, exponerlo al calor y la humedad, etc.) Se recomienda guardar el embalaje para futuras consultas.

En nuestro empeño por mejorar nuestros servicios los colores y detalles del producto que aparecen en el embalaje podrían ser modificados.

NOTE: guardar el manual de instrucciones porque contiene información importante.

¡ADVERTENCIA! No apto para niños menores de 3 años. Peligro de atragantamiento – Piezas pequeñas.

Referencia: CR550series
Diseñado y desarrollado en Europa – Fabricado en China
© Lexibook®



España

Para servicio postventa, entre en contacto con nuestros equipos: savcomfr@lexibook.com.
www.lexibook.com

DEUTSCH

Produktbeschreibung

Stellen Sie beim Auspacken des Geräts fest, ob folgende Teile enthalten sind:

1. 1 Griff
2. Zeichenfläche
3. 1 magnetischer Stift
4. 1 Löschorrichtung zum Schieben
5. 3 magnetische Stempel (Stern, Blume, Quadrat)

WARNING: Alle Verpackungsmaterialien, wie Klebeband, Plastikfolie, Kabelbinder und Aufkleber gehören nicht zu dem Kopfhörers und müssen weggeworfen werden.

Erste Schritte

1. Zeichne und ziehe Bilder mit dem Stift auf der Tafel nach.
2. Drucke mit den Stempeln verschiedene Formen auf die Tafel.
3. Schiebe den Radierer auf eine Seite, um wieder von vorn zu beginnen!

Garantie

Dieses Produkt ist durch unsere 2 Jahren-Garantie geschützt. Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler mit einem gültigen Kaufnachweis, wenn Sie innerhalb der Garantiezeit irgendeine Reklamation haben oder eine Reparatur wünschen. Unsere Gewährleistung bezieht sich auf materielle Schäden und Schäden bei der Verarbeitung. Ausgeschlossen sind Beschädigungen, die Folge der Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung oder irgendeiner fahrlässiger Behandlung dieses Produkts sind (wie beispielsweise Demontage, Aussetzung gegenüber Hitze und Feuchtigkeit etc.). Es empfiehlt sich, die Verpackung für weitere Auskünfte zu bewahren. Um unsere Leistungen zu verbessern, behalten wir uns Farbänderungen und Änderungen der auf der Verpackung gezeigten Produktdetails vor.

ANMERKUNG: Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf, sie enthält wichtige Information.

ACHTUNG! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Erststickungsgefahr – Kleinteile.

Referenznummer: CR550series
Design und Entwicklung in Europa - Hergestellt in China
© Lexibook®

Deutschland & Österreich

Für den Kundendienst wenden Sie sich bitte an unsere Teams:
savcomfr@lexibook.com

www.lexibook.com



Descrição do produto

Quando retirar o aparelho da caixa, certifique-se de que se encontram incluídos os seguintes elementos:

1. 1 pega
2. Superfície de desenho
3. 1 caneta magnética
4. 1 apagador deslizador
5. 3 carimbos magnéticos (estrela, flor, quadrado)

AVISO: Todos os materiais de empacotamento, como fita, películas de plástico, arames e etiquetas não fazem parte da unidade e devem ser eliminados.

Guia de início rápido

1. Use o estilete para desenhar imagens no quadro.
2. Use os carimbos para carimbar diferentes formas no quadro.
3. Faça deslizar o apagador para um lado, para começar tudo de novo!

Garantia

Este produto é abrangido pela nossa garantia de 2 anos. Caso tenha alguma queixa respeitante à garantia ou ao serviço pós-vendas, contacte o nosso distribuidor e apresente uma prova válida de compra. A nossa garantia abrange quaisquer

Riferimento: CR550series
Progettato e sviluppato in Europa - Fabricato in Cina
© Lexibook®



Per i servizi di assistenza post-vendita, contattare i nostri team:
www.lexibook.com

Productomschrijving

Bij het uitpakken, controleer dat de volgende elementen meegeleverd zijn:

1. 1 handgreep
2. Tekenoppervlak
3. 1 magneetpen
4. 1 schuifwisser
5. 3 magneetstempels (ster, bloem, vierkant)

WAARSCHUWING: Al het verpakkingsmateriaal zoals plakband, plastic vellen, draadklemmen en labels die niet deel uitmaken van dit apparaat dienen weggegooid te worden.

Opstartgids

1. Gebruik de pen om op het bord te tekenen en te schetsen.
2. Gebruik de stempels om verschillende vormen op het bord te drukken.
3. Schuif de wisser naar één kant om opnieuw te beginnen!

Garantie

Dit product is gedekt door onze garantie van twee jaar. Voor claims betreffende de garantie of nazorg, neem contact op met uw distributeur en presenteer een geldig aankoopbewijs. Onze garantie dekt fouten in materiaal en assemblage, met uitzondering van slijtage als gevolg van het niet naleven van deze gebruiksaanwijzing of onachtzaam gebruik van dit apparaat (zoals uit elkaar halen, blootstelling aan hitte en vochtigheid, enz). Bewaar de verpakking voor latere naslag. Ter verbetering van onze service kunnen productkleuren en -details zoals getoond op de verpakking, tgewijzigd worden.

OPMERKING: Bewaar deze gebruiksaanwijzing, deze bevat belangrijke informatie.

WAARSCHUWING! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Verstikkingsgevaar - kleine onderdelen.

Referentie : CR550series
Ontworpen en ontwikkeld in Europa - Gemaakt in China
© Lexibook®

Voor service na verkoop, neem contact op met onze teams:
www.lexibook.com



MAGYAR

FIGYELMEZTETES: A csomagolóanyagok (ragasztószalag, műanyag zacskók, fém drótok és címkék stb.) nem a játék részei, ezért el kell őket távolítani a gyermek biztonsága érdekében.

defeitos de fabrico ou de mão-de-obra, com a exceção de qualquer deterioração devido à não observância do manual de instruções ou de acções descuidadas efectuadas neste item (como desmontar, expor ao calor e humidade, etc.). Recomendamos que guarde a caixa para futuras referências. Num esforço para melhorar constantemente os nossos serviços, podemos efectuar modificações nas cores e pormenores do produto apresentado na caixa.

NOTA: Por favor, guarde este manual de instruções, pois contém informações importantes.

ATENÇÃO! Não é adequado para crianças de idade inferior a 3 anos. Perigo de engasgamento – peças pequenas.

Referência: CR550series
Criado e desenvolvido na Europa – Fabricado na China
© Lexibook®

Para qualquer serviço pós-venda, por favor, contacte as nossas equipas:
www.lexibook.com



ITALIANO

Descrizione del prodotto

Dopo aver aperto la confezione, assicurarsi che siano presenti i seguenti elementi:

1. 1 impugnatura
2. Superficie da disegno
3. 1 penna magnetica
4. 1 cancellino scorrevole
5. 3 timbri magnetici (stella, fiore, quadrato)

AVVERTENZA! Tutti materiali di imballaggio come nastro adesivo, fogli in plastica, cavi ed etichette non fanno parte dal prodotto e devono essere smaltiti.

Utilizzo

1. Usa la penna per disegnare sulla lavagna.
2. Usa i timbri per stampare le diverse forme sulla lavagna.
3. Fai scorrere il cancellino per ricominciare da capo!

Garanzia

Questo prodotto è coperto dalla nostra garanzia di 2 anni.

Per qualsiasi richiesta in garanzia o per richiedere l'assistenza del servizio post vendita, contattare il rivenditore presentando la prova d'acquisto. La garanzia copre qualsiasi difetto di materiale o di fabbrica, ad eccezione di eventuali deterioramenti dovuti al mancato rispetto delle istruzioni contenute nel manuale o ad azioni sconsiderate cui è stato sottoposto il prodotto (quali smontaggio, esposizione a calore e umidità, ecc.). Si raccomanda di conservare la confezione per eventuali riferimenti futuri. Nel nostro impegno volto a migliorare i nostri servizi, potremmo apportare modifiche ai colori e ai dettagli del prodotto illustrato sulla confezione.

NOTA: conservare il manuale di istruzioni in quanto contiene informazioni importanti.

ATTENZIONE! Articolo non adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni. Rischio di soffocamento – Presenza di piccole parti.

Karbantartás és jótállás

Javasoljuk, hogy tartsa meg a csomagolást későbbi használatra.

Megjegyzés: Kérjük, őrizze meg a használati útmutatót, fontos információkat tartalmaz.

FIGYELMEZTETES! 3 évesnél fiatalabb gyermekek számára nem alkalmas. Fulladásveszély – apró részek.

Európában tervezve és fejlesztve – Gyártó ország: Kína.

A vásárlás utáni szerviz igénybeviteléhez kérjük, forduljon a csapatunkhoz: www.lexibook.com



POLSKI

OSTRZEŻENIE: Dla bezpieczeństwa Państwa dziecka wszystkie elementy opakowania takie jak taśma, folie plastikowe, druty mocujące i metki należy usunąć – nie są one częścią zabawki.

Utrzymanie i Gwarancja

Zaleca się zachować opakowanie na przyszłość.

UWAGA: Prosimy zachować niniejszą instrukcję, podane są w niej ważne informacje.

OSTRZEŻENIE! Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia – Małe części.

Zaprojektowano i opracowano w Europie - Wyprodukowano w Chinach.

By skontaktować się z serwisem posprzedażowym, zwróć się do naszej ekipy: www.lexibook.com
© Lexibook®



ČESKÝ

VAROVÁNÍ: Všechny balící materiál, jako páska, plastické listy, dráty a visačky nejsou součástí tohoto přístroje a je zapotřebí je odstranit.

Údržba a záruka

Doporučuje se uchování obalu pro jakoukoli příští referenci.

POZNÁMKA: Uživatelskou příručku si dobře uschovejte, obsahuje důležité informace.

VAROVÁNÍ! Není vhodné pro děti do 3 let. Nebezpečí udušení - Malé díly.

Navrženo a vyvinuto v Evropě – Vyrobeno v Číně.
Pro poprodejní servis se obraťte na náš tým: www.lexibook.com



IM code: CR550series_IM2371