

Elektronický pinball



Návod k obsluze

LEXIBOOK[®]
JG610 series

VYBALENÍ

1 x elektronický pinball 2 x stojany 1 x návod k obsluze

VAROVÁNÍ: Všechny obalové materiály, jako jsou pásky, plastové fólie, stahovací pásky a visačky, nejsou součástí této hračky a měly by být zlikvidovány kvůli bezpečnosti vašeho dítěte.

NAPÁJENÍ

Elektronický pinball je napájen pomocí 3 x 1,5V C/LR14 baterií (nejsou součástí balení).

Vkládání baterií:


1. Pomocí šroubováku otevřete kryt přihrádky na baterie zezadu zařízení.
2. Vložte 3 x 1,5V C/LR14 baterie. Dodržujte označení polaritu uvnitř přihrádky na baterie.
3. Zavřete přihrádku na baterie a utáhněte šroub.



Jednorázové baterie se nesmí dobíjet. Dobíjecí baterie je třeba před nabíjením z hračky vyjmout. Dobíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby. Nepoužívejte spolu staré a nové baterie nebo různé typy baterií. Lze používat pouze baterie stejného nebo rovnocenného typu, jak je doporučeno. Baterie musí být vloženy se správnou polaritou. Vybité baterie je třeba z hračky vyjmout. Přívodní svorky nesmí být zkratovány. Nevhazujte baterie do ohně. Pokud hračku nebudete delší dobu používat, baterie vyjměte. Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň apod.

VAROVÁNÍ: V důsledku silného frekvenčního rušení nebo elektrostatického výboje může dojít k poruše nebo ztrátě paměti zařízení. Pokud zpozorujete jakoukoliv neobvyklou aktivitu, baterie vyjměte a znovu vložte.

POPIS VÝROBKU

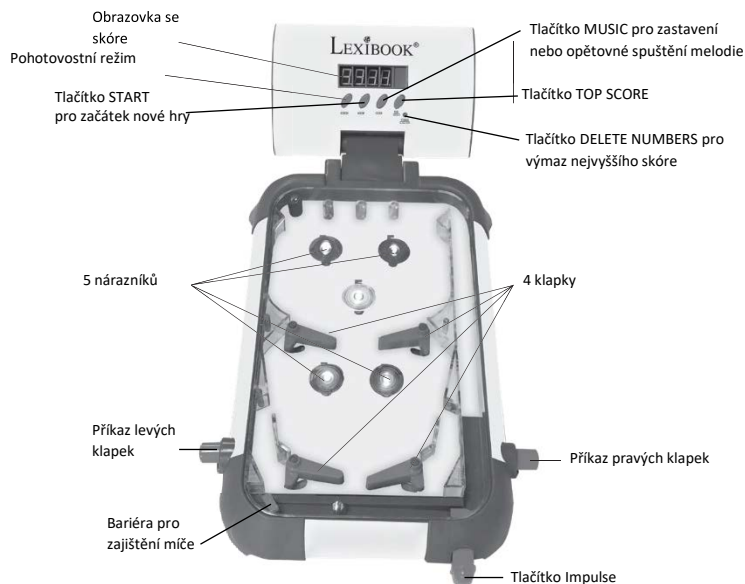

PŘÍPRAVA HRV

Zespu elektronického stolního pinballu namontujte 2 stojany. Zvedněte vertikálně výsledkovou tabuli tak, abyste mohli vidět své skóre na obrazovce. Vypínač je umístěn zespu pinballového stroje. Pro zapnutí pinballového stroje dejte spínač do polohy ON, pro vypnutí jej dejte do polohy OFF.

CÍL HRY

Cílem hry je udržet míč v pohybu tak dlouho, jak je to možné a tím získat nejvyšší skóre. Budete tedy muset zabránit pádu míče mezi klapkami (pákami) a budete je muset použít k odražení míče proti nárazníkům (překážkám), které se nacházejí uprostřed herního prostoru a které vám umožňují získat body. Čím více nárazníků míč zasáhne, tím více bodů získáte.

HRANÍ HRY

Před zahájením nové hry resetujte skóre na obrazovce výsledkové tabule stisknutím tlačítka START. Chcete-li začít hru, vhodte míč. Pro vhození míče odemkněte míč zatažením bariéry směrem dolů, přesuňte ho na pravou stranu a vypusťte ho na hrací plochu stisknutím tlačítka Impulse.

ÚDRŽBA A ZÁRUKA

K čištění zařízení používejte pouze měkký, mírně vlhký hadřík. Nepoužívejte čisticí prostředky. Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření nebo jinému zdroji tepla. Neponořujte přístroj do vody. Nerozebírejte zařízení a vyvarujte se jeho upuštění. Nesazte se přístroj zkroutit nebo ohnout.

Poznámka: Ušchovejte si prosím tento návod, obsahuje důležité informace.

Na tento produkt se vztahuje naše 2letá záruka.

V případě reklamace v rámci záručního nebo poprodejního servisu kontaktujte svého distributora a předložte platný doklad o koupi. Naše záruka se vztahuje na veškeré výrobní vady materiálu a zpracování, s výjimkou jakéhokoli poškození vzniklého nedodržением návodu k obsluze nebo neopatrným zacházením s tímto předmětem (jako je demontáž, vystavení tepla a vlhkosti atd.). Doporučujeme ponechat si obal pro další použití. Ve snaze neustále zlepšovat naše služby může dojít ke změnám barev a detailů výrobku uvedených na obalu.

VAROVÁNÍ! Nevhodné pro děti do 3 let. Nebezpečí udušení – malé části.

Označení výrobku: JG610series

Navrženo a vyvinuto v Evropě – Vyrobeno v Číně.

© Lexibook®

Spojené království a Irsko
Pro poprodejní servis nás kontaktujte
na savcomfr@lexibook.com

www.lexibook.com

Lexibook UK
PO Box 59
SOUTH MOLTON
EX36 9AU
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ



Ochrana životního prostředí:

Nepotřebné elektrospotřebiče lze recyklovat, neměly by se vyhazovat spolu s běžným domovním odpadem! Podpořte aktivně zachování přírodních zdrojů a pomozte chránit životní prostředí odevzdáním tohoto zařízení do sběrného dvora (je-li k dispozici).

